




USER MANUAL

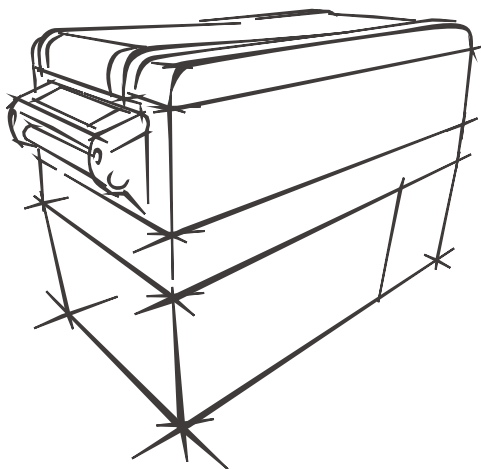

Model: CF/NCF 35 45 55

Please read this operating manual carefully before starting the device.
Keep it in a safe place for future reference.

CONTENTS

1.SAFETY INSTRUCTIONS ----- Page1

2.PRODUCT FEATURES ----- Page2

3.PRODUCT STRUCTURE ----- Page2

4.FUNCTION AND OPERATION ----- Page3

5.CARE AND MAINTENANCE ----- Page4

6.TROUBLESHOOTING ----- Page5

7.WARRANTY ----- Page6

8.TECHNICAL INFORMATION ----- Page6

1.SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

- Do not operate the appliance if it is visibly damaged.
- Do not block the gaps of the fridge with things like pin, wire, etc.
- Do not expose the appliance to rain or soak it in water.
- Do not place the appliance near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.)
- Do not store any explosive substances like spray cans with a flammable propellant.
- Ensure the supply cord is dry and not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Check the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Once unpacked and before turning on, the appliance must be placed on a level surface for more than 6 hours.
- Make sure that the appliance stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than 5° for long time running and be less than 45° for short time running.
- Keep the ventilation openings in the unit casing or in the built-in structure free of obstacles. (Around the compressor $\geq 100\text{mm}$).
- Keep the appliance stable on the ground or in the car; Do not drain upside down.

CAUTION!

- Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair may cause danger. The lamp and supply cord must be replaced by the manufacturer or qualified persons.
- The installation of DC power in the boat must be handled by qualified electricians.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they've been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards.

NOTICE!

- Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every use.
- Do not use sharp tools to defrost; Do not damage the refrigerant circuit.
- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer: take off the doors: leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Check if the cooling capacity of the appliance is suitable for storing the food or medicine. Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.


- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Camping, Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications.

 Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas.

2.PRODUCT FEATURES


- High-efficiency DC compressor and conversion module.
- CFC free and great heat insulation.
- DC12/24V or AC 100~240V (using the adapter) power supply.
- Lowest cooling to -20°C/-4°F(based on 25°C/77°F room temperature).
- Intelligent battery protection system.
- Digital display control panel for temperature setting.

3.PRODUCT STRUCTURE

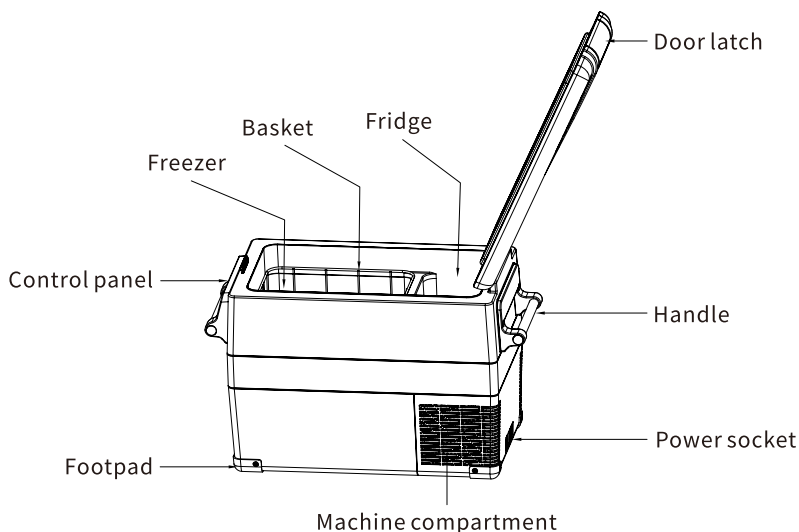

*The temperature of the small compartment changes with the large compartment, only the large compartment can be adjusted, and the small compartment is usually used as a refrigerator that keeps food not to be frozen.

4.FUNCTION AND OPERATION

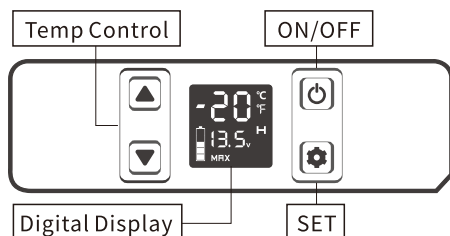

- **Power supply:** connect to DC 12V/24V or AC 100~240V(using dedicated adapter).
- **Display Screen Initialization:** when the fridge is powered on, the buzzer will make a long beep, and the display will be on for two seconds then enter the standby mode.
- **Power On/Off:** press to switch ON/OFF.
- **Temperature Setting:** press the button or for temperature setting, press the button to increase or the button to decrease the temperature. The setting will be saved automatically after stopping operating for 4 seconds(Note: the temperature displayed is the current temperature of the compartment, it'll take a while to reach the set temperature.) Temperature setting range: -20~20°C (-4~68°F)
- **Cooling Mode:** under the running state, press to switch between MAX(fast cooling) and ECO(Energy saving Mode).(*Factory setting is MAX.)
- **Temperature Unit Setting:** switch off the fridge, long press for three seconds until E1 displays, keep pressing until E5 displays. then press or to select Celsius or Fahrenheit.(*Factory setting is °C.)
- **Battery Protection Mode:** under the running state, long press for three seconds until screen flashes, then press again to select protection mode H(High), M(Medium) and L(Low) (*Factory setting is H.)

Voltage Reference:

INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* the voltage is theoretical value, there may be a deviation in different sceneries.

* H should be set when the product is connected to car power, and M or L should be set when it is connected to a portable battery or other back-up battery.

- **Reset:** switch off the fridge, long press for three seconds until E1 displays, under E1 mode, long press at the same time until the screen displays "888".

• **Recommended temperature for common food:**

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

5.CARE AND MAINTENANCE

■ **Cleaning:**

- Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Use wet cloth to clean the device and dry it.
- Do not soak the fridge in water and do not wash it directly.
- Do not use abrasive cleaning agents during cleaning as these can damage the device.



■ **Storage:**

If the device will not be in use for a long time, please follow the instruction:

- Switch off and unplug the device.
- Take out all the items stored in the device.
- Wipe off excess water with a soft rag.
- Put the fridge in a cool and dry place.
- Leave the lid slightly open to prevent odors from forming.
- Recommended storage environment:
ambient temperature: 25°C, ambient humidity: ≤ 75%.

■ **Defrosting:**

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

- Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Take out all the items stored in the device.
- Keep the lid open.
- Wipe off the defrosted water.



Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.

6.TROUBLESHOOTING

Issues	Cause/Suggestions
Refrigerator does not work	• Check if the switch is on. • Check if the plug and socket are connected well. • Check if the fuse has been burnt. • Check if the power supply is malfunctioned. • Switch on/off the fridge frequently may cause start delay of the compressor.
Refrigerator compartments are too warm	• The door is opened frequently. • A large amount of warm or hot food was stored recently. • The refrigerator has been disconnected for a long time.
Food is frozen	• The temperature was set too low.
There is "water flow" noise from inside the refrigerator	• It's a normal phenomenon, caused by the flow of refrigerant.
There are waterdrops around the refrigerator casing or door gap	• It's a normal phenomenon, the moisture will condense to water when it touches a cold surface of the refrigerator.
The compressor is slightly noisy when starting	• It's a normal phenomenon, the noise will be reduced after the compressor works stably.
Code F1 displayed	• Possible cause: low voltage to fridge. Adjust the battery protection from High to Medium or from Medium to Low.
Code F2 displayed	• Possible cause: condenser fan is overloaded. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.
Code F3 displayed	• Possible cause: the compressor starts too frequently. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.
Code F4 displayed	• Possible cause: compressor not kicking in. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.
Code F5 displayed	• Possible cause: overheating of the compressor & electronics. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.
Code F6 displayed	• Possible cause: no parameter can be detected by the controller. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.
Code F7 or F8 displayed	• Possible cause: temperature sensor is faulty. Contact manufacturer for service.

7.WARRANTY

If the device gets malfunctional, limited warranty will be provided for 1 year from the date of purchase, except following situations:

- Contrived damage.
- Damage caused by force majeure such as earthquake, conflagration, etc.
- Damage from inappropriate use or violating this instruction.
- Damage or malfunction caused by disassembling.

8.TECHNICAL INFORMATION


MODEL	CF/NCF 35	CF/NCF 45	CF/NCF 55
RATED VOLTAGE	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter)		
RATED POWER	60W		
CAPACITY	32L/1.1cu.ft.	42L/1.5cu.ft.	52L/1.8cu.ft.
NOISE	≤45dB		
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~+20°C/-4~+68°F		
CLIMATE CATEGORY	T/ST/N/SN		
DIMENSIONS (L*W*H)	CF 35: 693*345*381mm 27 5/16*13 9/16 *15 inch NCF 35: 693*345*395mm 27 3/16*13 9/16 *15 9/16 inch	CF 45: 693*345*456mm 27 5/16*13 9/16 *17 15/16 inch NCF 45: 693*345*470mm 27 5/16*13 9/16 *18 1/2 inch	CF 55: 693*345*531mm 27 5/16*13 9/16 *20 7/8 inch NCF 55: 693*345*545mm 27 5/16*13 9/16 *21 7/16 inch
NET WEIGHT	CF35: 12.4kg/27.3lb NCF35: 12kg/26.5lb	CF: 13.3kg/29.3lb NCF: 12.7kg/28/lb	CF: 14.5kg/32lb NCF: 13.7kg/30.2lb

*Due to product improvement, the technical information might be different from actual information, please refer to the rating label on the product.

SMART CONTROL - FRIDGE APP INSTRUCTIONS

First Step: Turn on the Bluetooth on your smart device; start the APP and click "Search" to find nearby fridges.

Second Step: Click fridge icon for Bluetooth pairing (the APP will prompt you to pair the fridge by pressing the set button  on the fridge's control panel when connecting the fridge for the first time). After pairing, the APP will switch to the main interface allowing you to control the fridge.

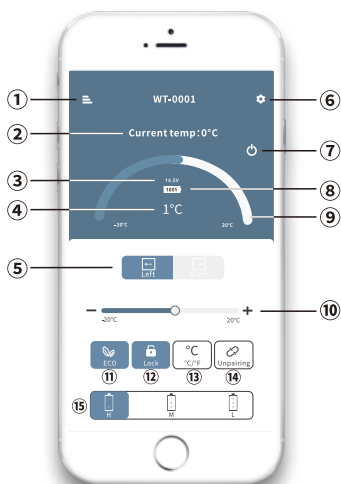

- ① MENU
- ② Current temperature
- ③ Current voltage
- ④ Target temperature
- ⑤ Switch Left/Right compartment
- ⑥ SET
- ⑦ ON/OFF
- ⑧ Current battery
- ⑨⑩ Temperature control
- ⑪ ECO(Energy-saving) / MAX(Fast-cooling)
- ⑫ Lock / Unlock
- ⑬ Celsius / Fahrenheit
- ⑭ Unpairing the device and return to search
- ⑮ Battery protection mode: High/Medium/Low

Note:

*Click the lock icon  on the APP to lock/unlock the control panel on the fridge, if locked, the fridge can only be controlled by the APP.

Downloading the "CAR FRIDGE FREEZER" Application



IOS



Android

Scan the QR code on the left or search for the "CAR FRIDGE FREEZER" APP in the APP Store (for Apple devices) or Google Store (for Android devices).



Návod na použití



Chladicí box kompresorový 12 / 24 / 230 V

Chladicí box může být napájen z 12 V nebo 24 V zástrčky automobilů či lodí, nebo z běžné zásuvky 230 V.

Je vybaven výkonným kompresorem s chladicím médiem a lze jej použít jak jako chladničku s teplotou 0 – 10°C, tak i jako mrazicí box s teplotou až -20°C.

Chladicí box nabízí režim ECO pro úsporu elektrické energie a MAX mode pro rychlé ochlazení obsahu až k -20°C (Záleží na okolní teplotě).

Dále je vybaven inteligentním systémem ochrany před vybitím připojeného akumulátoru a je osazen displejem s tlačítky pro pohodlné ovládání.

Dvířka chladicího boxu umožňují pohodlné podélné otvírání. Díky postranním madlům z odolného plastu je tento box snadno přenosný.

Vnější plášť je proveden z kvalitního pogumovaného plastu který spolu s perfektní PU izolací zajišťuje dlouhodobé zachování stabilní teploty uvnitř boxu a zaručuje velmi nízkou spotřebu energie.

Obsah balení:

- Chladicí box
- Napájecí kabel 12/24 V
- Adaptér pro napájení 230 V
- Návod k použití

Přečtěte si důkladně tento návod, než začnete používat spotřebič. Uchovejte jej na bezpečném místě pro možné budoucí použití. Při předání spotřebiče jiné osobě ji odevzdejte také tento návod k obsluze.

Výrobce, ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za poškození vyplývající z nesprávného použití nebo nesprávné manipulace.

Všeobecná bezpečnost

NEBEZPEČÍ!

Na lodích: Pokud je spotřebič napájen ze sítě, zajistěte, aby mělo napájení správný jistič.

VAROVÁNÍ!

- Spotřebič nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený.
- Tento spotřebič smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Nesprávné opravy mohou vést k nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností s obsluhou domácích spotřebičů jej nesmí ovládat bez dohledu odpovědné osoby.
- Elektrická zařízení nejsou hračky.

- Držte a používejte zařízení mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Pokud je poškozený přívodní kabel spotřebiče, musí jej vyměnit výrobce, servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Ve spotřebiči neskladujte žádné hořlavé předměty jako jsou spreje.

UPOZORNĚNÍ!

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě
 - před čištěním a údržbou
 - po použití
- Potraviny skladujte pouze v originálním balení nebo vhodných nádobách.

POZNÁMKA!

- Spotřebič připojujte následovně:
 - Pomocí 12/24 V kabelu k zásuvce vozu (např. k cigaretovému zapalovači)
 - Pomocí 230 V adaptéru s kabely do běžné zásuvky 230 V.
- Zkontrolujte, zda parametry napájení na výrobním štítku odpovídají parametrům v elektrické síti.
- Chladicí zařízení není vhodné pro převoz žíravých látek obsahujících rozpouštědla.
- Při odpojování od elektrické zásuvky netahejte za kabel.
- Pokud je spotřebič připojený k 12/24 V zásuvce: Odpojte chladničku a jiné elektrické spotřebiče od baterie, než připojíte dobíjecí zařízení.
- Pokud je spotřebič připojený k 12/24 V zásuvce: Odpojte spotřebič nebo jej vypněte, když vypnete motor.
- V opačném případě může dojít k vybití baterie.

Bezpečná obsluha spotřebiče**NEBEZPEČÍ!**

Nedotýkejte se kabelů holými rukama. To platí zejména při napájení spotřebiče z 230 V elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ!

Před zapnutím zařízení se ujistěte, zda je kabel a zástrčka v pořádku.

POZNÁMKA!

- Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř spotřebiče, dokud nejsou doporučena výrobcem.
- Nestavte spotřebič do blízkosti otevřeného


ohně nebo zdrojů tepla (ohříváče, přímé sluneční záření, plynové trouby apod.). - Riziko přehřátí!

- Zajistěte vždy dostatečné větrání tak, aby se nehromadilo teplo během provozu. Ujistěte se, zda je spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdí a jiných předmětů pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Ponechte minimálně volný prostor 10 cm po stranách a 20 cm na zadní straně.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Neplňte vnitřní zásobník ledem ani tekutinami.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Chraňte spotřebič a kabel před teplem a vlhkostí.
- Nezapínejte zařízení v případě, že je mokré.
- Instalaci spotřebiče do lodě musí být provedena odborným a kvalifikovaným technikem.
- Je doporučeno používat spotřebič na rovném podkladu a v zapnutém stavu v náklonu menším než 30°.
- Při transportu nenaklápějte více, než pod úhlem 30°, s výrobkem zacházejte opatrně. Pokud dojde k většímu naklonění, nechte vždy spotřebič 24 hodin vypnutý a až pak jej zapněte.
- Spotřebič je určen výhradně pro vnitřní použití, nikdy jej nevystavujte vlhkosti.
- Přesto, že bylo zařízení umyto již po montáži, doporučujeme umýt za pomoci utěrky a horké vody a trochy neutrálního čistícího prostředku. Po umytí je třeba utřít suchou utěrkou.
- Pozor - elektrické části mohou být myty pouze suchou utěrkou

Připojení spotřebiče

• **Připojení k baterii (např. ve vozidle nebo lodi)**

- Spotřebič můžete napájet z 12 V nebo 24 V.
- Poznámka! Riziko poškození!
- Odpojte chladničku a další spotřebiče od baterie, než připojíte baterii k rychle dobíjecímu zařízení.
- Přepětí může poškodit elektroniku spotřebiče.
- Zapojte 12/24 V kabel zo zásuvky automobilového zapalovače 12 V nebo 24 V.

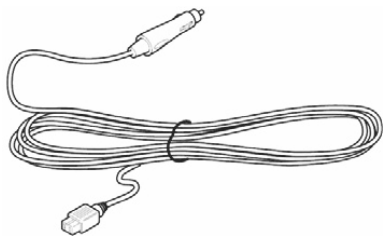

• **Připojení k 230 V elektrické síti (např. v domácnosti nebo kanceláři)**

NEBEZPEČÍ! Riziko zasažení elektrickým proudem!

- Nikdy nemanipulujte s konektory ani přepínači mokřma rukama, nebo když stojíte na mokřmém povrchu.
- Pokud používáte spotřebič na lodi s napájením 230 V~, musíte instalovat přerušovač zbytkového proudu mezi 230 V AC síť a spotřebič. Požádejte o pomoc zkušeného technika.
- Připojte 230 V kabel adaptéru do běžné zásuvky 230 V a druhý konec adaptéru připojte k chladicímu boxu.



• **Funkce a ovládání:**

- Zapínání a vypínání tlačítkem ON/OFF
- Tlačítka šipka nahoru a šipka dolů se nastavuje požadovaná teplota.
- Volba ochrany baterií pomocí spínače (vedle napájení) HIGH, MED a nejvíce chránící režim LOW. (viz tabulka dole)
- Tlačítko SET slouží pro změnu jednotek mezi °C a °F.
- Dlouhé stisknutí tlačítka SET pro přepínání mezi úsporným ECO režimem a MAX výkonným režimem.

• **Indikační osvětlení:**

- kontrolka Power svítí
spotřebič je zapnutý
- kontrolka Power svítí červeně
kompresor v klidovém stavu
- kontrolka Power svítí zeleně
kompresor pracuje
- kontrolka Eco/Max svítí zeleně
úsporný režim ECO
- kontrolka Eco/Max svítí červeně
režim maximálního výkonu MAX

	12V CUT-OUT	12V CUT-IN	24V CUT-OUT	24V CUT-IN
LOW	10.2V	11.2V	21.6V	23.0V
MED	10.7V	11.7V	22.6V	24.0V
HIGH	11.7V	12.7V	24.6V	26.0V

Skladování potravin:

Při skladování potravin v chladicím boxu se řiďte všeobecnými zvyklostmi.

Použití jako mraznička (teploty 0 až -20°C)

- Při nákupu mražených potravin je nutné jejich, co nejrychlejší, umístění zpět do mrazáku a to nejlépe dokud jsou stále zamražené.
- Neumísťujte do mrazáku skleněné nádoby, ani balení obsahující uzavřené tekutiny. Expanzí tekutin by mohlo dojít k prasknutí a jinému obdobnému poškození

Použití jako chladnička (teploty 0 až 10°C)

- Vhodné např. pro vejce, máslo, mléko, nápoje v uzavřených nádobách, či jiných obalech.
- Ovoce a zeleninu je doporučeno umísťovat do sáčků pro zachování čerstvosti.
- Teplé jídlo do chladicího boxu nikdy neumísťujete. Vždy jej nechte nejprve vychladnout na pokojovou teplotu a až poté je vložte do chladicího boxu.
- Ponecháním volného prostoru mezi jednotlivými potravinami se docílí lepší cirkulace vzduchu s následným zvýšením energetické úspornosti a rychlejšího chlazení.

Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě před čištěním a údržbou.

POZNÁMKA! Riziko poškození

- Spotřebič nikdy nečistěte pod tekoucí vodou ani v myčce nádobí.
- Nepoužívejte drsné ani tvrdé čisticí prostředky k čištění, neboť tyto mohou poškodit spotřebič.
- Příležitostně vyčistěte vnitřek a vnější strany spotřebiče vlhkou utěrkou.
- Použijte neutrální čisticí prostředek na silné nánosy špíny
- Vysušte suchou utěrkou
- Při dlouhodobém odstavení chladničky, je nutné ji umýt a zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu, ponecháním pootevřených dvířek.
- Nepoužívejte postřikovač jako pomůcku k čištění, voda by se mohla dostat do elektroniky přístroje a kovovým součástkám tak zapříčinit rez a poškození
- Na čištění informačního displeje, těsnění dveří a jiné plastové součásti nepoužívejte prostředky na bázi žiravin, čisticích prášků,

mýdel, alkalických čisticích prostředků, benzín, kyselinu ani horkou vodu.

Odmrazování

Vlhkost může tvořit námrazu uvnitř spotřebiče nebo na výparníku. To snižuje kapacitu chlazení. Abyste tomu zabránili, odmrazujte spotřebič ve vhodné chvíli.

POZNÁMKA! Riziko poškození!

Nikdy nepoužívejte tvrdé ani ostré předměty k odstraňování námrazy nebo uvolňování přimrzlých potravin. Při odmrazování spotřebiče postupujte následovně:

- Vyjměte obsah spotřebiče.
- Pokud je to nutné, uložte je do jiného chladicího spotřebiče k uchování chladu.
- Spotřebič vypněte.
- Nechte víko otevřené.
- Po roztání veškerého ledu utřete zbylou vodu.

Nejčastější dotazy

• Zařízení se nezapne

- Zkontrolujte, zda je jednotka zapnutá
- Zkontrolujte napájení (vyzkoušejte jiný zdroj napájení, např. jiné vozidlo nebo síťovou zásuvku)
- Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře připojena
- Zkontrolujte pojistku, zda nebyla přepálena

• Nízký chladicí výkon

- Do přístroje bylo vloženo příliš mnoho výrobků
- V zařízení je příliš horký výrobek
- Víko je odjištěno / otevřeno
- Těsnění víka je poškozeno
- Problémy vyplývající ze špatného větrání (zajistěte alespoň 100 mm prostoru kolem všech stran)
- Okolní teplota je příliš vysoká
- Nastavení teploty je příliš vysoké

* Je slyšet zvuk tekoucí vody zevnitř jednotky

- Normální jev, způsobený oběhem chladiva v jednotce.

• Nezvyklé zvuky po zapnutí chladničky

- Chladnička není umístěna na rovném povrchu

Chyba	Příčina	Odstranění
Er0	Problém snímače teploty	Vyměňte čidlo teploty
Er1	Ochrana před nízkým napětím	Vyměňte baterii
Er2	Přepětím poškozený ventilátor	Vyměňte ventilátor
Er3	Ochrana spouštění kompresoru	Vypněte box alespoň na 30 minut a znovu spusťte
Er4	Ochrana před nepravdělným chodem	Vyměňte řídící jednotku
Er5	Přehřátí chladničky	Dejte box na dobře větrané místo, ochlaďte a znovu spusťte
Er9	Odpojení teplotního čidla	Dotáhněte čidlo teploty, nebo vyměňte čidlo teploty.

Technická data:

Model Kompresorové ledničky:	Alpicool CF45
Vnitřní objem:	cca 45 litrů
Napájení:	12/24V DC a 100-240V AC
Příkon:	max.45W(3.75A/1.87 Příkon:A)
Třída ochrany el.Zařízení:	III
Vestavěná pojistka:	15A
Klimatická třída:	T/ST/N/SN
Energetická třída:	A++
Kategorie:	1
Roční spotřeba:	73kWh
Rozsah chlazení:	-20~20°C (-4~68°F)
Hlučnost:	< 45 dB(A)
Chladicímédium R1234yf(GWP 4):	40g
Co ₂ ekvivalent:	0.000135t
Váha:	12.7kg
Vnější rozměry v/š/h:	456x345x693 mm

POZNÁMKA

Pokud je okolní teplota vyšší než +30°C, nelze dosáhnout minimální teploty chlazení (-20°C).


Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

SMART CONTROL - FRIDGE APP INSTRUCTIONS

První krok: Zapněte Bluetooth na Vašem zařízení, zapněte aplikaci a dejte hledat

Druhý krok: Klikněte na ikonu Bluetooth párování (aplikace se Vás zeptá zda-li chcete spárovat a vyzve Vás k stisknutí tlačítka  na ledničce při prvním spárování). Po úspěšném spárování můžete ledničku vzáleně monitorovat a ovládat.

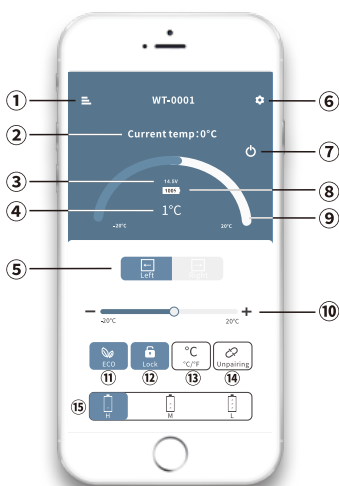

- ① MENU
- ② Aktuální teplota
- ③ Aktuální napětí
- ④ Cílová teplota
- ⑤ Přepínání
- ⑥ Nastavení
- ⑦ ON/OFF
- ⑧ Stav baterie
- ⑨ ⑩ Ovládání teploty
- ⑪ ECO(Úspora energie) / MAX(rychlé chlazení)
- ⑫ Zamknutí / Odemknutí
- ⑬ Celsius / Fahrenheit
- ⑭ Odpárování
- ⑮ Režim ochrany baterie: High/Medium/Low

Poznámka:

*Klikněte na symbol  v aplikaci pro zamknutí/odemknutí ovládání skrze panel/tlačítka na ledničce, v případě, že je zamčeno, lednička nemůže být ovládána z panelu na ledničce ale pouze z aplikace.

Stažení "CAR FRIDGE FREEZER" Aplikace



IOS



Android

Naskenujte QR kód vpravo nebo vyhledejte aplikaci "CAR FRIDGE FREEZER" v obchodu s aplikacemi(Appstore / Google play)



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Záruční podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti, či na cestách (ve voze, na lodi atp.).

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky:

Isix.cz
Dáfská 1440/2a
198 00 Praha 9

Záruka se nevztahuje

- Na jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- Na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- Je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- Nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- Na záruku 24 měsíců se nevztahují na opravy způsobené nesprávnou údržbou například: čištění.
- Zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- Závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.
- Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

C E R T I F I C A T E of Conformity 	
Registration No.:	AK 50514833 0001
Report No.:	CN21YK5U 001
Holder:	Foshan Alpicool Electric Appliance Co., LTD. 13A, Xinlong Road, ShilongJiyue Industrial Zone, Xintang Village, Lunjiao Town, Foshan City, 528308 Guangdong P.R. China
Product:	Refrigerator (Refrigeration)
Identification:	C50 A50 CL50 C75 A75 CL75 CF35 CF45 CF55 RCF35 RCF45 RCF55 C30 C40 A30 A40 CL30 CL40 C15 C20 C25 D30 ARC22 ARC35 B15 B20 G15 G20 A25 CL25 CF8 CF15 C9 C10 C12 EC18 EC20 P8 P15 P18 BCD25 BCD35 BCD55A BCD55B BCD55W BCD15H BCD25H BCD55H Mini9 M12 Trademark : Alpicool Serial No. : n.a. Remark: Refer to test report CN21YK5U 001 for details.
Tested acc. to:	EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A24+A2 EN 60335-2-24:2010+A1+A2+A11 EN 62233:2008
The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.	
Date	18.08.2021
 TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg	

E|S PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek při použití, kterému je určen, bezpečný a je ve shodě se základními požadavky dle nařízení vlády 179/2001 Sb. a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy.

Výrobce: Foshan Alpicool ElectricAppliance Co., Ltd.

No. 13A Xinlong Road
Foshan city
Čína

Název: **Chladicí box**

Typ: C40,C50,CF45,CF55

Popis: Kompresorová chladnička napájená 12/24V stejno- směrným napětím nebo 230V střídavým napětím. Slouží ke chlazení potravin.

Použité právní předpisy:

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb. / směrnice 2006/95/ES
- nařízení vlády č. 616/2006 Sb. / směrnice 2004/108/ES
- nařízení vlády č. 481/2012 Sb. / směrnice 2011/65/ES

Harmonizované normy:

- EN 55014-1:2006+A2:2011
- EN 55014-2:1997+A2:2008,
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Ostatní normy:

- EC EMC directive 2014/30/EU

Posouzení shody bylo provedeno na základě zahraniční technické dokumentace.

Výše popsany předmět ES prohlášení o shodě je ve shodě s výše uvedenými nařízení vlády včetně nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání látek v elektrických a elektronických zařízeních.

V Praze 1.4.2022



Portable Fridge Freezer

Go to our website for more information



— www.alpicool.com —

Foshan Alpicool Electric Appliance Co.,Ltd
ADD: 13A, Xinlong Road, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan
City, Guangdong, China
Email: info@alpicool.com Website: www.alpicool.com