

PARAMETRY

Displej:	LCD 2 palce
Úhel záběru:	120°
Paměť:	Micro SD (max 32GB, není součástí balení)
Rozlišení videonahrávky:	720p(HD) 30fps, VGA 30FPS
Rozlišení fotografií:	5MP
Režimy focení:	1 snímek / časovač / sekvence fotek
Frekvence optického zdroje:	50 Hz / 60 Hz
Video výstup:	mikroHDMI(bez nastavování)
Výdrž baterie:	80min
Kapacita akumulátoru:	900mAh
Doba nabíjení:	3,5h
Rozměry kamery:	59 x 41 x 25 mm
Hmotnost s baterií:	58g
Výstupní formát videa:	MOV

Na tento produkt se vztahuje 2 roky záruka



Technická podpora, servis, pozáruční servis

isix.cz

Dářská 1440/2a

198 00 Praha 9

Návod k obsluze kamery EKEN A8

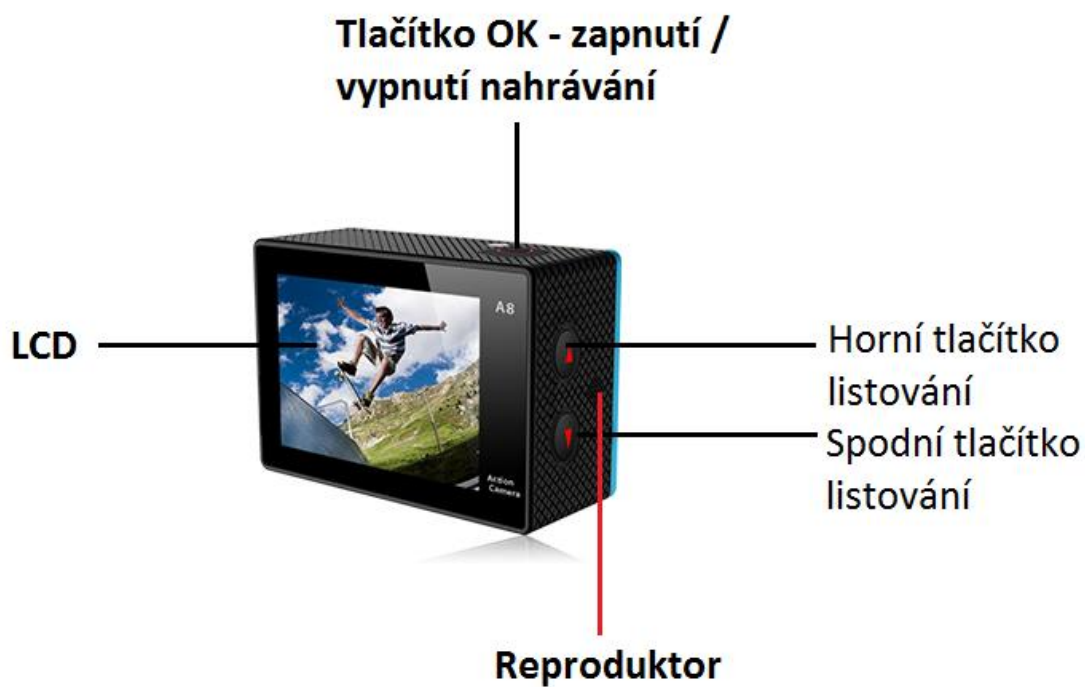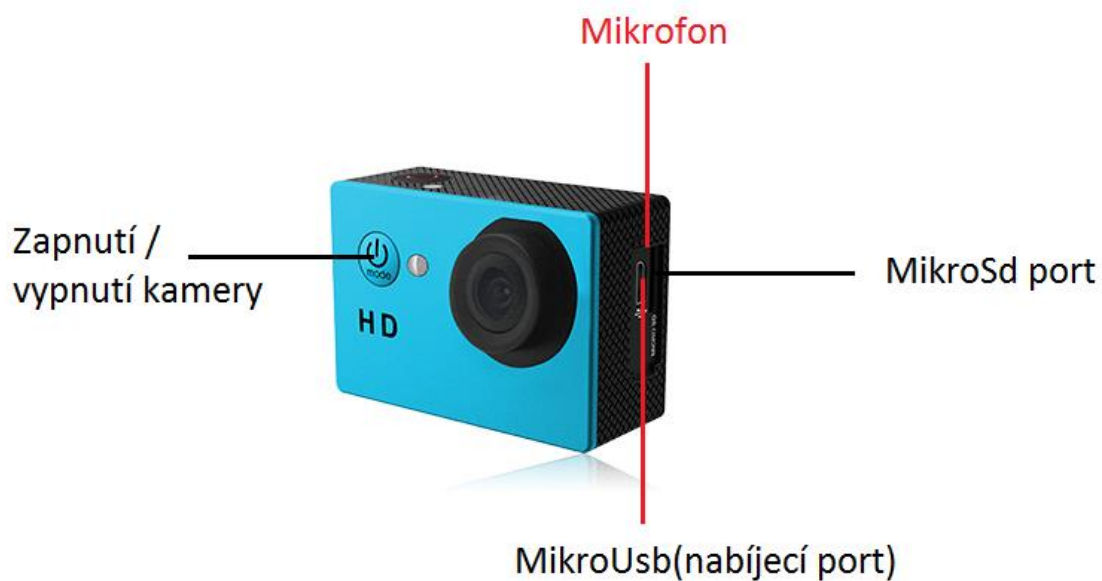

OBSAH BALENÍ

1. Akční kamera Eken A8 s baterií 900mAh uvnitř
2. Vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
3. Nabíjecí kabel
4. Úchyt na řídítka
5. Držák kamery bez vodotěsného pouzdra (připojitelný k dalšímu příslušenství) + úchyt na pásek
6. Sada úchytů pro připojení obalu držáku k dalšímu příslušenství
7. Čistící hadřík
8. Dva nalepovací úchyty (například na helmu)
9. 4 popruhy pro přichycení

VÝBĚR MIKROSD KARTY

Vyberte si značkovou mikroSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a před použitím jí naformátujte na počítači. U neznačkových karet není zaručeno správné fungování. MikroSD kartu do kamery vložte z jejího boku a „zavaknete“ ji dovnitř. Ven ji vyndáte „vycvaknutím“. Kamera bez mikroSD karty nebude natáčet ani pořizovat fotografie.

BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte pojistku na spodní straně kamery a vyjměte kryt. Baterie se do kamery vkládá tak, aby vně zůstalo poutko pro snadnější vyjmutí. Baterii do kamery vkládejte tak, aby k sobě seděly konektory v baterii a v kameře. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru. Během dobíjení je možné nahrávat. Zcela vybitá baterie se nabije cca za 3,5 hod.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

PŘEPÍNÁNÍ MÓDŮ KAMERY

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí/zapnutí). Kamera EKEN A8 má 3 módy, které jsou popsány níže.

1. MÓD – NAHRÁVÁNÍ / POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ / SEKVENČNÍ FOCENÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka na horní straně kamery. Během nahrávání bliká ledkový indikátor na přední straně kamery.

Fotografii pořídíte ve stejném módu stiskem dolního tlačítka listování z boku kamery.

Pokud si v nastavení aktivujete možnost Časosběr - kamera pak bude po stisku nahrávacího tlačítka pořizovat fotografie ve zvoleném intervalu.

Na kameře si můžete navolit tyto intervaly:

2s/ 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

2. MÓD PŘEHRÁVÁNÍ

Pro listování stiskněte horní šipku či spodní šipku.
Videa lze spustit pomocí horního OK tlačítka.

3. MÓD – NASTAVENÍ

Nastavení obsahuje tři podkategorie:

Video-Nastavení / Foto-Nastavení / Systémová-nastavení

Mezi kategoriemi se pohybujete horním OK tlačítkem.
V módu se pohybujete pomocí tlačítek z boku kamery.

Video-Nastavení:

rozlišení videa: 720p(HD) 30fps / VGA 30fps
označení datem: vypnuto/datum/datum a čas
videosmyčka: vyp./zap.
expoziční: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Foto-Nastavení:

rozlišení fotografií: 5MP/3MP/2M/1M
jedna fotografie: vyp./zap. – kamera bude po stisku spodního foto tlačítka fotit jednu fotografii
sekvenční focení: vyp./zap. 3 fotografie za 1,5s
časovač: vyp./ 2s/10s
časosběr: vyp./ 2s/ 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Systémová-nastavení:

zvuková signalizace: Vyp./Zap. – kamera bude/nebude vydávat zvuk při pohybu v menu
frekvence: 50Hz/60Hz
spořič obrazovky: vyp./1 min / 3min / 5 min
autovypnutí: vyp./1 min / 3min / 5 min
formát data: MM/DD/RR, DD/MM/RR. RR/MM/DD
jazyk: ČEŠTINA, ANGLIČTINA, ČÍNŠTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA, FRANCOUŽŠTINA, POLŠTINA, RUŠTINA, JAPONŠTINA
formátovat kartu: Ne/Ano – nenávratně smaže data na Vaší kartě
vrátit kameru do továrního nastavení: : Ne/Ano – toto nastavení neovlivní Vaše data na kartě
verze: informace o verzi kamery