

Parametry

Senzor 16 MP Panasonic MN34120PA

Novatek 96660 čip

G-sensor

Detekce pohybu

166° volitelný FOV záběr (široký, normální, úzký)

Zabudovaný gyroskopický stabilizátor obrazu

Podporuje HDMI výstup

Zadní dotykový 2 palcový displej + přední stavový 0,96palce displej

Rozlišení videa: 4K (2880 x 2160) 24fps, 2K (2560 x 1440)30fps, 1080P (1920 x 1080)60fps / 30fps, 720P(1280 x 720) 120fps / 60fps / 30fps, VGA(640 x 480) 240fps

Rozlišení obrázků: 16M (4608 x 3456), 14M (4320 x 3240), 12M (4032 x 3024), 10M (3648 x 2736), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1.3M (1280 x 960), VGA (640 x 480),

Baterie: 3.8V 1000mAh

Nabíjecí čas: 3 hodiny

Výdrž na baterii: 75min (WiFi zapnuta) / 85min (WiFi vypnuta)

SJ6 Legend je 2.5K sportovní kamera 4K je podporováno pomocí interpolace (dopočítávání).


Hmotnost samotné kamery 82g

Tlačítko OK
-slouží pro zapnutí/
vypnutí nahrávání

Zapnutí a vypnutí
kamery/ listování

Indikační LED

Tlačítko
menu/nastavení

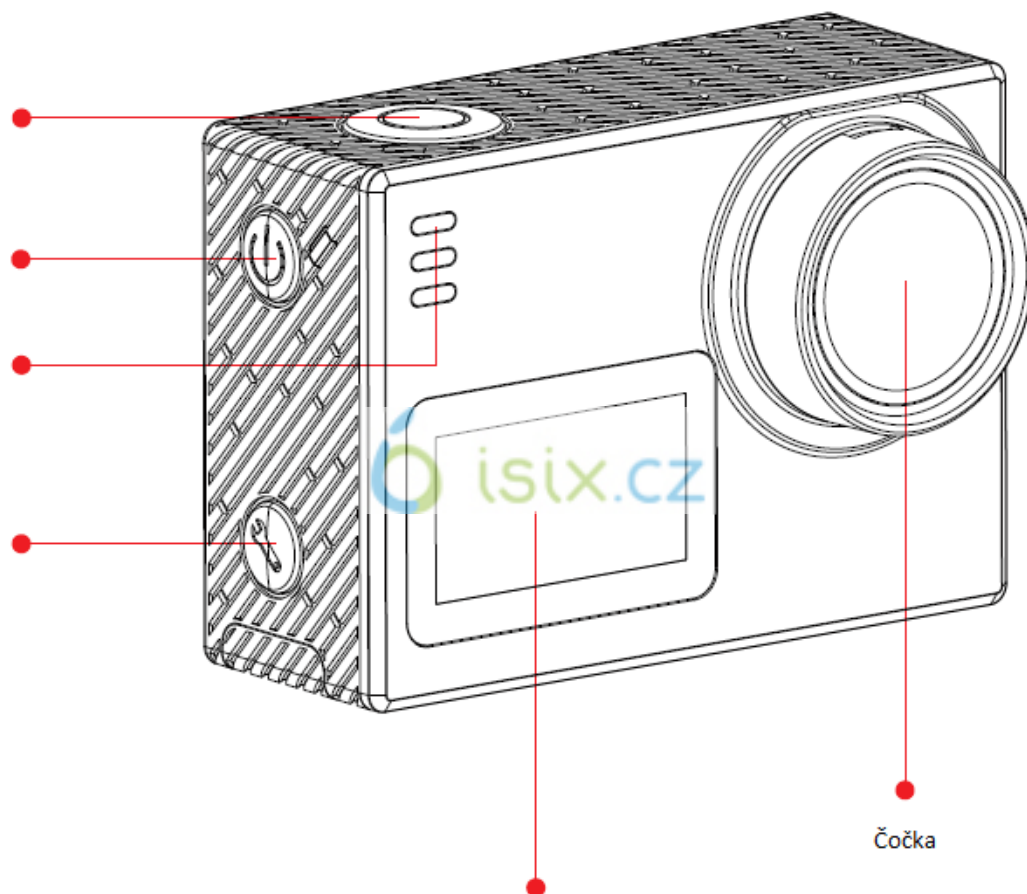


Čočka

Přední LCD

Základní obsluha

Bezpečnostní pokyny a informace

- Nepoužívejte a neinstalujte kameru při vysoké vlhkosti.
 - Kamera bez vodotěsného pouzdra není odolná proti ohni, vodě a nárazům.
 - Kameru neponechávejte v autě z důvodů možné krádeže nebo přehřátí kamery.
 - Kameru vždy umísťujte tak, aby neovlivňovala řidičův výhled.
-
- Nepoužívejte adapter s vyšším výstupním napětím, než 5V a proudem vyšším 1A
 - Udržujte produkt mimo dosah dětí.
 - Používejte pouze originální nabíjecí kabel, poškození zařízení způsobené použitím neoriginálního kabelu není předmětem záruky !
 - Nerozebírejte zařízení ani nabíjecí kabel.
 - Nemačkejte čočku kamery
 - Nepoužívejte ostré předměty v bezprostřední blízkosti kamery.
 - Nevynadavejte Micro SD kartu při natáčení a při procesu vypnutí kamery.
Zabráníte tím poškození souboru.
 - Doporučujeme používat nejméně Class 10/UHS-I, 8 GB nebo rychlejší a větší Micro SD kartu (128 GB Micro SD je nejvyšší možná velikost)
 - Je třeba kartu v kameře před prvním použitím naformátovat
 - Při update firmware mějte po celou dobu kameru připojenou na nabíječku.

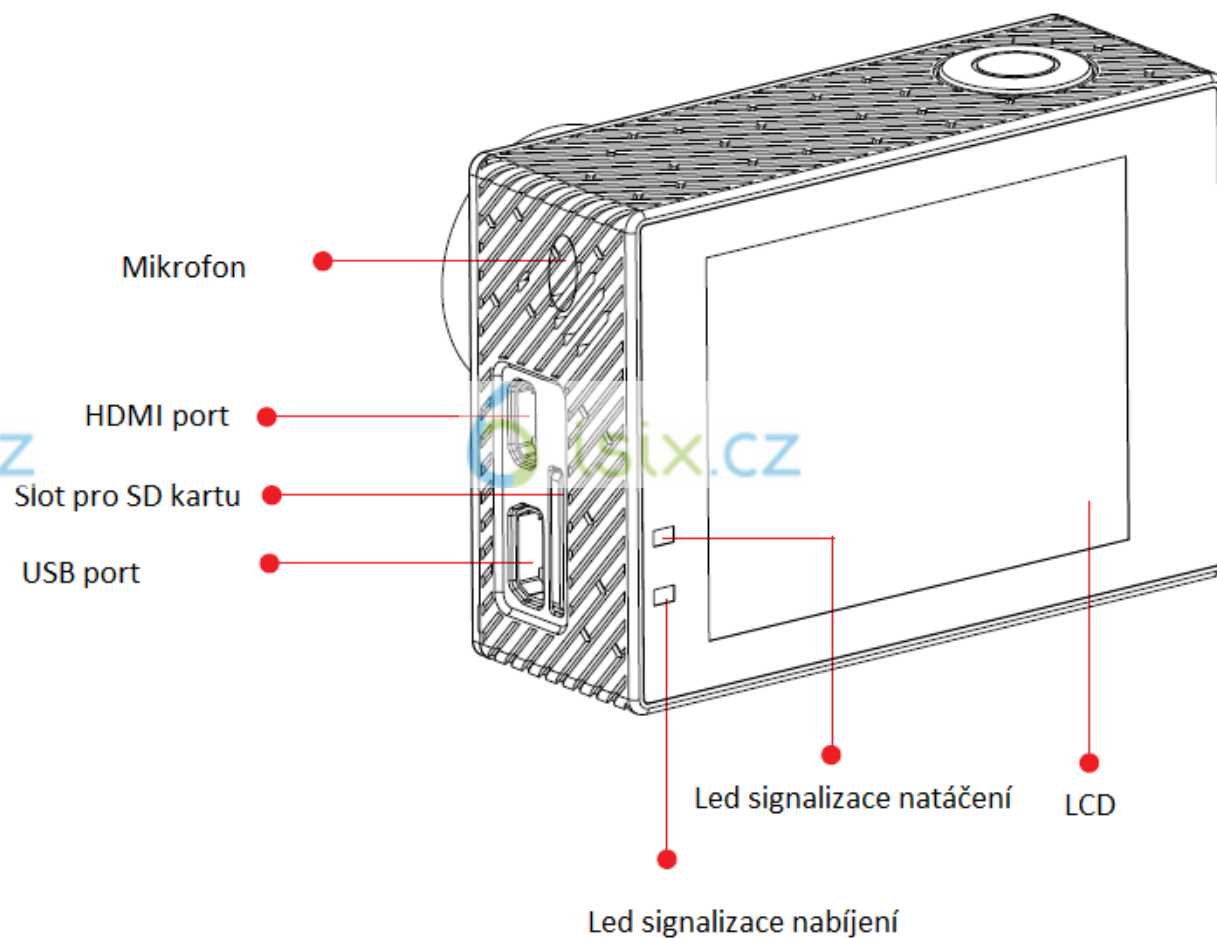

Waterproof case


Zámek vodotěsného obalu

Tlačítko OK
-slouží pro zapnutí/vypnutí
nahrávání

Zapnutí a vypnutí
kamery/ listování

Tlačítko
menu/nastavení

Čočka

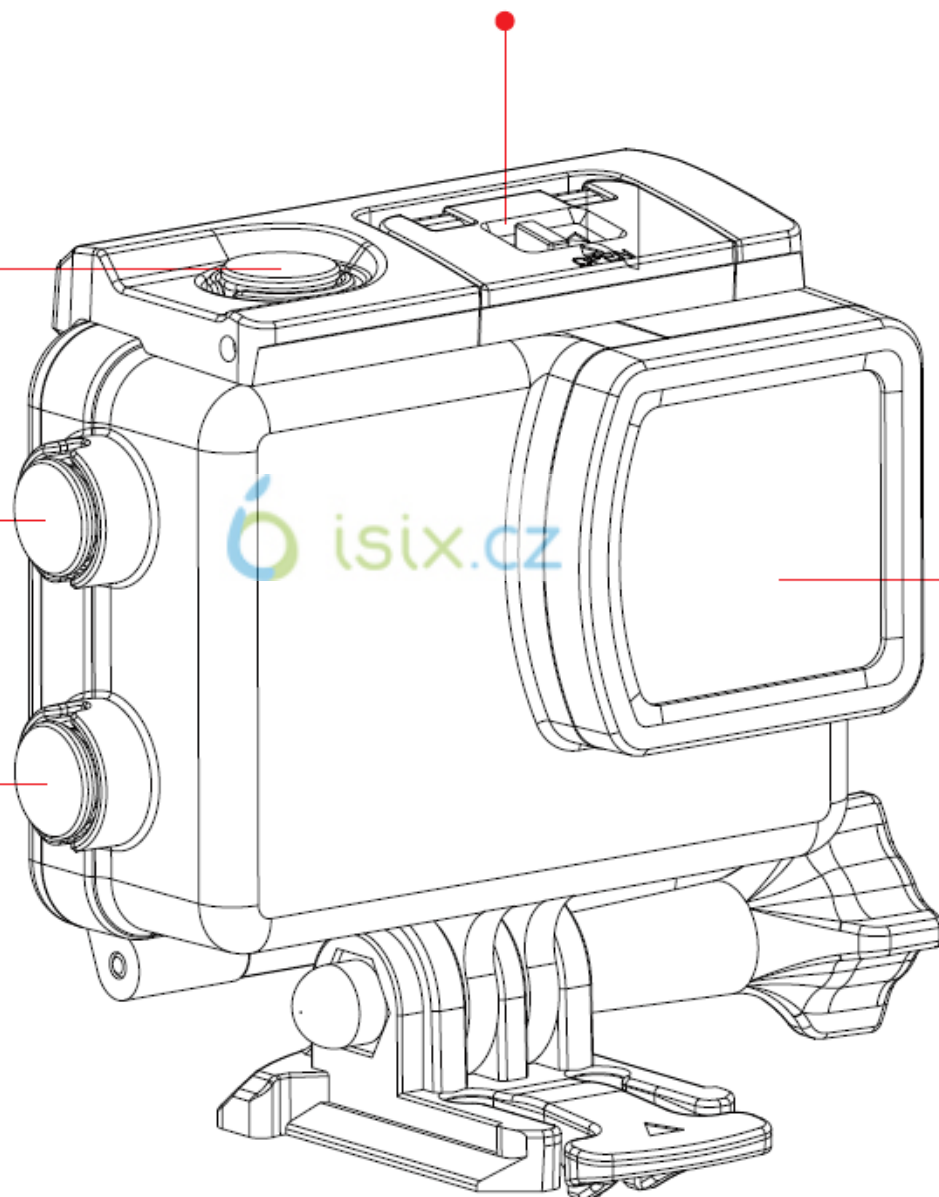

1. Vložení SD karty

Prosím používejte pouze značkové UHS-I/Class10 karty nebo rychlejší.
S pomalejšími kartami není garantována plnohodnotná funkčnost.

2. Vyndání a zandání baterie

- A. Dvířka odjistíte jejím vysunutím do strany ve směru naznačeném šipkou
- B. Baterie jde vytáhnout za svůj proužek/poutko.
- C. Baterii vkládejte pouze konektory proti konektorům.
- D. Nepoužívejte jiné než originální baterie pro SJCAM SJ6 Legend

3. Nabíjení

- A. Kameru je možno nabít pomocí USB portu počítače nebo pomocí síťové nabíječky, či autonabíječky.
Nepoužívejte adapter s vyšším výstupním napětím, než 5V a proudem vyšším 1A
- B. SJ6 LEGEND kamera umí nahrávat video při nabíjení stačí vybrat Car Mode v Menu (režim auto)
- C. Nabíjení SJ6 LEGEND je možné i při vypnuté kameře

4. Zapnutí a vypnutí kamery

- A. Zmáčkněte a držte přední napájecí tlačítko po dobu 3-5s pro zapnutí/vypnutí kamery.

5. Režim auto

- A. V menu aktivujte režim auto.
- B. Kamera se v tomto režimu automaticky zapne jakmile nastartuje auto/ aktivuje se napájení v autě.

6. Režim natáčení videa

Režim natáčení videa je symbolizován symbolem videokamery. Symbol se zbývajícím časem který zbývá do zaplnění paměťové karty naleznete v levém horním rohu. Pro zahájení nahrávání zmáčknete „OK“ tlačítko. V levém horním rohu se ukazuje nahraný čas. Opětovným stiskem „OK“ tlačítka zastavíte nahrávání.

7. Režim pořizování fotografií

Režim pořizování fotografií je symbolizován symbolem fotoaparátu. Symbol se zbývajícím počtem fotek který zbývá do zaplnění paměťové karty naleznete v levém horním rohu. Pro pořízení fotografie zmáčknete „OK“ tlačítko.

8. Přehrávání a stahování videa

A. Použijte USB kabel nebo čtečku karet pro stáhnutí videa do počítače.

B. Zapněte kameru a přepněte se do režimu přehrávání. Zde můžete přehrávat videa.

9. PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI

Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte SJCAM aplikaci:

- Google Play (pro Android): SJCAM ZONE

- AppStore (pro iOS): SJCAM ZONE

Aplikaci zatím neotvírejte a následujte další postup:

1. Zmáčkněte z boku kamery horní tlačítko, čímž aktivujete v kameře WiFi.

2. Otevřete nastavení ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery (název i heslo je zobrazeno na LCD displeji kamery, obojí si můžete změnit v nastavení kamery).

3. Až se k síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat.

APLIKACE V MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ (Android / iOS)

Po spuštění aplikace klikněte na „CONNECT YOUR CAMERA“, aplikace se ke kameře připojí a otevře se do módu nahrávání videa.

Pozn.: Plynulost aplikace závisí na Vašem telefonu, jeho paměti, vytíženosti apod. Pro správné fungování aplikace ji nepřehlcujte povely a vždy vyčkejte až se vše načte (během používání aplikace se mnohdy přenáší velké množství dat, které potřebují čas na přenos). Pokud aplikace „zamrzne“, restartujte ji a znovu spusťte.

- IKONA VLEVO - umožňuje prohlížení fotografií a videí, jejich stažení do telefonu a mazání.

- IKONA UPROSTŘED - zapíná/vypíná nahrávání, spouští fotografování a přehrávání pořízených videí.

- 2. IKONA ZPRAVA - umožňuje přepínání mezi módy a) nahrávání videa, b) pořizování fotografií, c) videolapse (časosběr), d) sekvenčním focením.

- 1. IKONA ZPRAVA - umožňuje nastavení kamery v telefonu.