

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS



SJ9 STRIKE

USER MANUAL



ÚVOD

Sny nám umožňují být většími než doopravdy jsme. Naším posláním je přiblížit Vám to, čím chcete být, vaši vášeň, vaši velikost a umožnit Vám toto sdílet s ostatními.

Po deseti letech zkušeností s pokrokem ve výzkumu a vývoji produktů jsme získali uznání a důvěru našich zákazníků a maloobchodníků po celém světě. Díky tomu jsme si uvědomili co je třeba udělat, abychom lidi povzbudili ve vytváření, prozkoumávání a plnění si svých snů.

Máme vlastní továrnu a zařízení s více než 500 zaměstnanci, máme plnou kontrolu nad všemi procesy v každém kroku, což nám dává volnost být více všestranní a reagovat na stále rostoucí požadavky trhu. To vše za účelem našeho závazku plnit vaše sny.

-SJCAM CEO



Gratulujeme k nové akční kameře SJCAM!

Víme že se na vaši kameru SJ9 STRIKE nemůžete dočkat. Přesto si prosím před použitím přečtěte tento manuál. Je zde spousta věcí, které můžete dělat. Je třeba se proto seznámit s funkcemi, abyste ze zařízení vytěžili maximum.

Je důležité udržovat firmware kamery aktuální. Vaši kameru můžete připojit k WiFi do SJCAM ZONE pro automatické stažení a instalaci aktuálního firmwaru, nebo navštivte www.sjcam.com/firmware.

POZOR!

1. Jedná se o vysoce jemný produkt. Neupouštějte na zem.
2. Nevystavujte silným magnetickým polím, jako jsou elektrické motory, magnety a stroje používající silné rádiové vlny.
3. Nikdy zařízení nenechávejte v místech s vysokou teplotou. Při dlouhodobému vystavení teple může dojít k poškození elektroniky a optiky.
4. Přestože je tento model vodotěsný bez potřeby dalšího krytu, je důležité před ponořením fotoaparátu do vody zkontrolovat, zda jsou všechna těsnění neporušená a že jsou všechna dvířka řádně zavřená.
5. Baterie uchovávejte vždy odděleně od ostrých kovů a vlhkosti.
6. Vyvarujte se delšímu nabíjení baterie. Během nabíjení uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k nehodám.

SJCAM SJ9 STRIKE

SPECIFIKACE

ČIPOVÁ SADA: Ambarella H22 S85

SENZOR: SONY IMX377

ROZLIŠENÍ SENZORU: 12 MegaPixelů

PŘEDNÍ DISPLEJ: 0.96 OLED

HLAVNÍ DISPLEJ: 2.33" IPS Dotyková
obrazovka

ČOČKA: 7G (vč. 2 asférických čoček)

ÚHEL: 170°

CLONA: F 2.8

OHNISKOVÁ VZDÁLENOST: 2.8 MM

ROZLIŠENÍ VIDEO: 4K:(3840×2160)25/30/50/60fps,
1440P:(1920×1440) 25/30/50/60fps,
1080P:(1920×1080) 24/25/30/50/60/120fps. 720P:(1280×720) 240fps

KAPACITA BATERIE : 1300mAh Oddělitelná baterie

VÁHA: 85 G

ROZMĚR: 62.5 MM 41 MM 28.8 MM

SYSTÉM: WINDOWS 7, 8 a vyš/OS X® 10.8 a vyš

PODPOROVANÉ ÚLOŽIŠTĚ: MicroSD, až do 128GB

FORMÁT VIDEO: MP4 (H264/H265)

DEKÓDOVACÍ FORMÁT: H.264

FORMÁT VIDEO: MOV, MP4



ROZLIŠENÍ FOTOGRAFIÍ: 12M (4000×3000 4:3), 10M(3648×2736 4:3), 8M 16:9 (3840×2160 16:9), 8M 4:3(3264×2448 4:3), 5M(2595×1944 4:3), 3M(2048×1536 4:3), 2MHD (1920X1080 16:9)

FORMÁT OBRÁZKŮ: JPG

WIFI : 2.4 G/5G (802.11 A/B/G/N)

GYROSKOPICKÁ STABILIZACE: 6-Axis Gyroscope

VÝDRŽ BATERIE (přibližně): 100 minut pro 4K@30fps

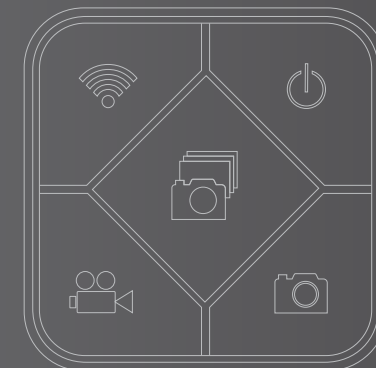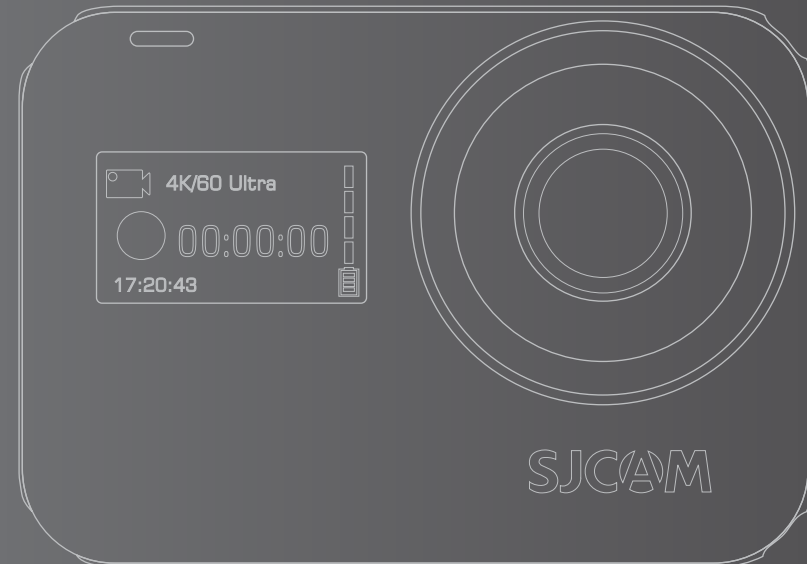


ČÁSTI VAŠÍ KAMERY

SJ9 STRIKE



SJCAM

SJ SMART REMOTE (Volitelné)

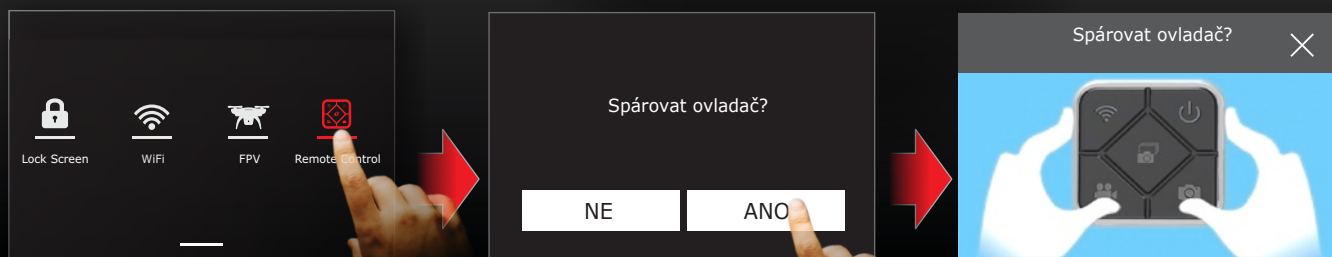

Pro spárování dálkového ovladače SJ9 STRIKE: Přejedte prstem shora dolů > Vyberte dálkové ovládání a stiskněte "Ano" pro zahájení párování. Zobrazí se obrázkové instrukce. Na ovladači stiskněte současně ikony Foto a Video. Po úspěšném dokončení se zobrazí "Párování dokončeno".

Jakmile je zařízení spárováno, není třeba jej párovat znovu. Když je SJ9 STRIKE zapnutý, SJ Remote může začít odesílat příkazy do Vaší kamery.

Ovládání je testováno do maximální vzdálenosti 10 metrů (30 stop) od Vašeho SJ9 STRIKE. Dosah může být ovlivněn překážkami v cestě signálu.

BATERIE SJ REMOTE:
Baterie na dálkovém ovladači vydrží dlouho, jelikož energie se spotřebovává pouze při stisknutí některého z tlačítek.

Ovladač je poháněn Lithiovou CR2032 plochou baterií.

*Zobrazována je SJ Remote verze 2. Ta může být chvilku ponořena do vody až do hloubky 3 metrů (cca. 10 stop). Verze 1 má bílé štítky ikon, není vodotěsná a výroba byla zastavena.

SJ9 STRIKE

ZAPNUTÍ KAMERY

SJCAM



Na pravé horní straně fotoaparátu je tlačítko napájení/závěrky. Kameru spustíte stisknutím a podržením tlačítka.



Během inicializace kamery se krátce zobrazí logo SJCAM, následně se zobrazí hlavní obrazovka.

POZNÁMKA: Pokud jsou na paměťové kartě soubory s firmwarem, kamera je inicializuje a zahájí instalaci. Kamera poté přejde na hlavní obrazovku a je připravena k použití.



Otevřete kryt baterie posunutím zámku znázorněným směrem. Vysuňte kryt baterie směrem ven.

Najděte slot na kartu a vložte microSD štítkem směrem k baterii

TIP: Šipka na baterii kromě orientace baterie ukazuje také na slot pro kartu.

Opatrně na kartu zatlačte, dokud nezacvakne na místo. Pro vyjmutí karty přehodte kroky 2 a 3.

POZNÁMKA: Chcete-li mít jistotu, že neztratíte žádná data, manipulujte s kartou pouze když je kamera vypnutá

SJ9 STRIKE

VÝMĚNA BATERIE

SJCAM



Otevřete kryt baterie posunutím zámku znázorněným směrem.



Při zatlačení na zámek vyklopte dvířka baterie.
Prsty chytněte štítek pro vytažení baterie.




Vytáhněte baterii ven.
Vložte nabitou baterii.

POZNÁMKA: Baterii lze zasunout pouze jedním směrem. Zkontrolujte, zda šipka vytištěná na spodní straně štítku ukazuje na přední stranu fotoaparátu. Tato šipka také ukazuje na slot microSD.



Vyhledejte krytý port USB-C na levé straně kamery. Pro otevření zámku použijte nehet. Vyklopte dvířka ven.

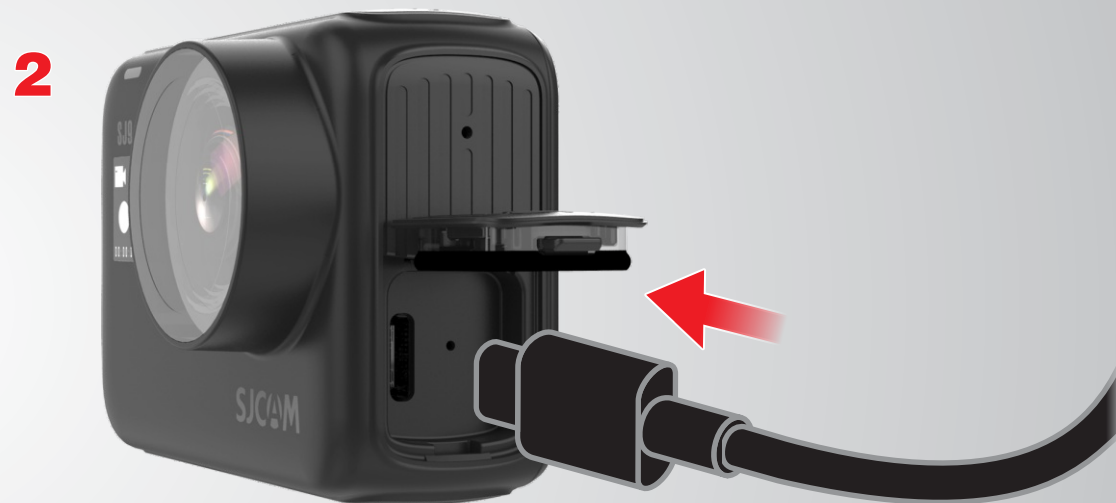

Pevně zasuňte USB-C kabel, který je součástí balení. Vedle zdířky se nachází LED indikátor nabíjení.

Port USB-C lze použít pro různé účely. Může být použit pro přenos souborů, nabíjení baterie, připojení mikrofonu a pomocí speciálního adaptéru také pro výstup digitálního nebo analogového videa.


Hlavní obrazovka




Hlavní obrazovka obsahuje mnoho vnořených nabídek dostupných klepnutím nebo přejetím prstem.

Všechny tyto ikony můžete skrýt pro využití hledáčku bez ikon a indikátorů a to klepnutím prstem kdekoliv uprostřed obrazovky.

Přepínací obrazovka

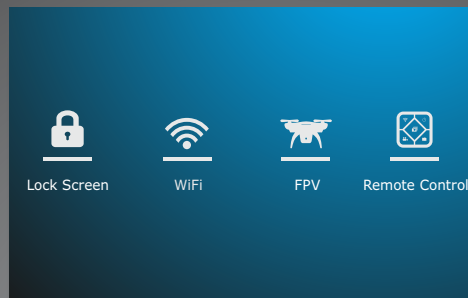


Možností přehrávání

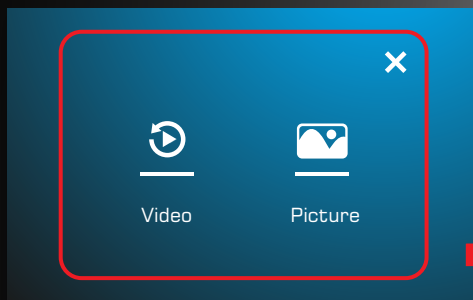


Hlavní nastavení



Možnosti rozlišení

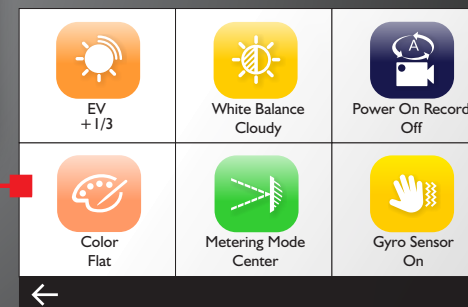

Nastavení režimu

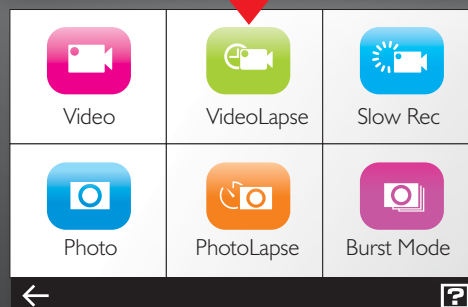

Výběr režimu

← Zpět na hlavní obrazovku

? Více informací o režimech

Q A Časté otázky a odpovědi

Přepínací obrazovka



Pro tuto nabídku
přejedte prstem shora



Zamknout
obrazovku

Zamknout obrazovku

Vypne displej a deaktivuje dotyk, aby nedošlo k nechtěným klepnutím. Chcete-li dotykovou obrazovku znovu aktivovat, přejedte prstem po ikoně zámku.



WiFi

WiFi přepínač

Klepnutím na tuto možnost zapnete nebo vypnete WiFi



FPV

FPV

Povolit nebo zakázat FPV (pohled první osoby) pomocí speciálního kabelu. Kabel se prodává samostatně.



Dálkové ovládání

Dálkový přepínač

Aktivujte dálkový ovladač klepnutím na toto tlačítko a jeho nastavení na Zap. Zde najdete také možnost párování SJRemote.



Swipe
posuvník


Přejetím prstem nahoru se vrátíte na hlavní obrazovku

Přejetím prstem nahoru skryjete nabídku režimů obrazovky

▶ Obrazovka přehrávání



Výběr režimu

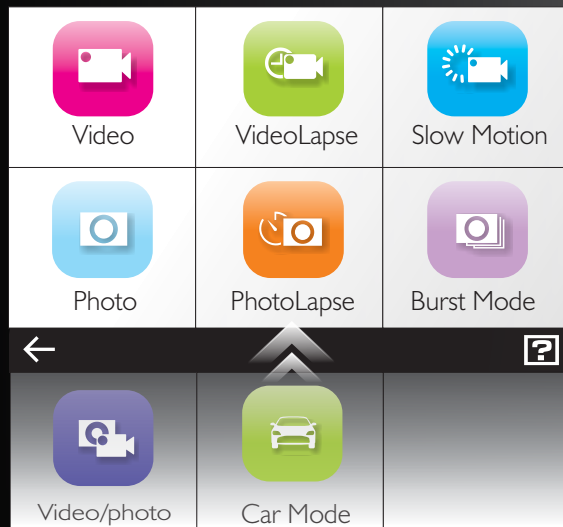

Návrat na hlavní obrazovku
Ukončete klepnutím na šipku zpět



**Pro tuto nabídku
klepněte, nebo
přejedte prstem
nahoru**



Nápověda, tipy & FAQ

Pro více informací klepněte
vpravo dole na ikonu [?].



Video

Režim pro nahrávání videí



VideoLapse

Časosběrné fotografie šité na kameru
pro vytvoření videa.



Slow Motion

Pro nahrávání videa ve zpomaleném
pohybu.



Photo

Režim fotografování



PhotoLapse

Série fotografií pro vytvoření časosběru. Každá
fotografie bude mít svůj vlastní soubor.



Burst Mode

Série rychle po sobě jdoucích snímků. vyberte
požadovaný počet fotografií (max. 10).



Photo+Video

Pro nahrávání videa, když je pořizována
sekvence fotografií v nastaveném intervalu.



Car Mode

Při spuštění motoru se kamera automaticky
zapne (vyžadován adaptér pro nabíjení v autě)

Přejedte prstem NAHORU pro
přístup k režimům Foto+Video a
režimu auto.



☀️ Obrazovka nastavení režimu

Klepněte zde pro tuto nabídku



Do textového menu přepnete tak, že přejdete na Obecná nastavení a v možnostech uživatelského rozhraní vyberete "Klasický"



Klikněte pro opuštění nabídky



Aktuální možnosti menu

Vzávislosti na aktuálním režimu se možnosti nabídky budou lišit. Všechny možnosti pro konkrétní režim se zobrazí posouváním dolů. Jakmile režim nastavíte, bude nastavení pro daný režim vždy stejný, dokud jej znovu nezměníte.

Scrollujte pro více nastavení

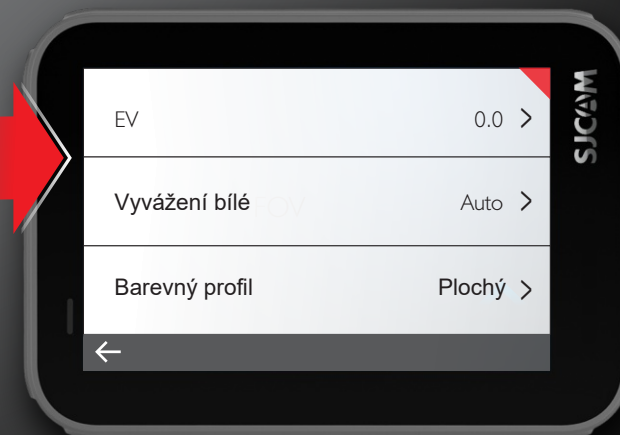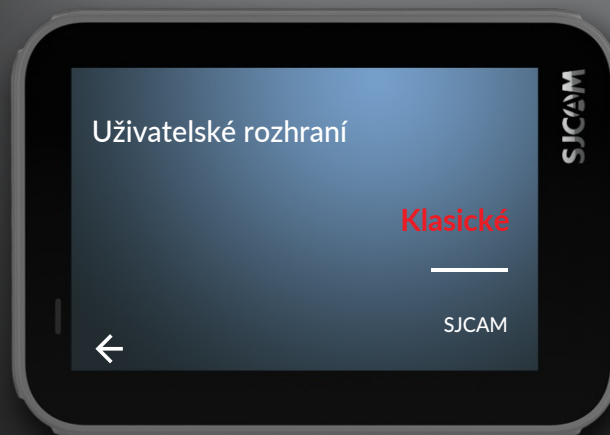

Přední obrazovka

Ikona aktuálního režimu

Ikona zobrazuje, v jakém režimu se právě nacházíte. Možnosti se budou lišit v závislosti na režimu.

Ukazatel aktivity kamery

V pohotovostním režimu ukazatel zůstává neměnný. Při záznamu ukazatel bliká.

Aktuální čas

Zobrazuje aktuální čas



Aktuální rozlišení / Snímková frekvence

Zobrazí aktuální rozlišení a počet snímků za sekundu.

Uplynulý čas / Vytvořených snímků

Zobrazuje délku záznamu nebo počet uložených obrázků.

Ukazatel baterie

Zobrazuje přibližný stav baterie. Při nízkém stavu ukazatel bliká.

Přední obrazovku můžete povolit či zakázat tak, že přejdete do nabídky "Obecná nastavení" a v nabídce "Přední displej" vyberete "Vypnuto"



VÝBĚR ROZLIŠENÍ

4K (3840x2160)	60 fps >
4K Ultra (3840x2160)	30 fps >
2.7K (2720x1520)	30 fps >
←	

Režimy videa

4K • 3840x2160

- Snímkové frekvence: 24, 25, 30, 50, & 60 fps

4K Ultra • 3840x2160

- Snímkové frekvence: 24 & 30fps

2.7K • 2720x1520

- Snímkové frekvence: 24, 25, 30, 50, & 60 fps

1440p • 2560x1440 •

- Snímkové frekvence: 24, 25, 30, 50, & 60 fps

1080p • 1920x1080

- Snímkové frekvence: 24, 25, 30, 50, 60, & 120 fps

1080p Ultra • 1920x1080

- Snímkové frekvence: 50 & 60 fps

12MP 4000x3000 4:3
10MP 3468x2736 4:3
8MP 3840
←

Režimy fotek

12MP • 4000x3000 • Poměr stran 4:3

10MP • 3648x2736 • Poměr stran 4:3

8MP • 3840x2160 • Poměr stran 16:9

8MP • 3624x2448 • Poměr stran 4:3

5MP • 2592x1994 • Poměr stran 4:3

3MP • 2048x1536 • Poměr stran 4:3

2MP • 1920x1080 • Poměr stran 16:9



DŮLEŽITÉ!

Abyste plně využili potenciálu SJ9 STRIKE, velmi doporučujeme používat alespoň kartu třídy 10 U3 známé značky, zakoupenou od renomovaného prodejce.

Tento model využívá vysoce výkonný procesor, který vyžaduje zápis obrazových dat vysokou rychlostí..

Použití karty s nízkou rychlostí může mít za následek nestálý výkon kamery; zařízení se může přehřát a fotografie/video mohou mít problémy s přehráváním.

SJ9 STRIKE podporuje microSD karty až do velikosti 128 GB. Umí číst a zapisovat v souborovém systému FAT32 nebo ExFAT.

NASTAVENÍ REŽIMŮ - Strana 1



EV
+1/3

EV • Hodnota expozice - Upravte hodnotu expozice podle množství vpuštěného světla. Nastavte tuto hodnotu na nízkou pro kompenzaci příliš jasné scény; je-li scéna příliš tmavá, nastavte hodnotu na vysokou. Fotografování s vysokou EV trvá déle a při pohybu se může objekt rozmazat.



Vyvážení bílé
Oblačno

VYVÁŽENÍ BÍLÉ • Upravuje teplotu barev záznamu pro kompenzaci okolního osvětlení.



Zazn. při zapnutí
Vyp.

ZAZNAMENÁVAT PŘI ZAPNUTÍ • Nastaví automatické spuštění nahrávání po zapnutí kamery. Tato funkce je pouze pro režim videa.



Barevný profil
Plochý

BAREVNÝ PROFIL • Máte 2 přednastavené režimy: SJCAM - Živý a Plochý. Zvolte Plochý pro zachování dynamičnosti barev; SJCAM - Živý pro zvýraznění barev.



Měření expozice
Na střed

MĚŘENÍ EXPOZICE • Určí, která část scény má při nastavování úrovně jasu celého snímku přednost. Možnosti: Průměr, Vyváženo na střed nebo bodový.



Gyro Sensor
Zap

GYRO SENZOR • Zapněte gyroskopický senzor pro vyhlazení chvění během záznamu. Pokud to není nutné, deaktivujte gyroskopický senzor, abyste viděli celé zorné pole nastaveného rozlišení.

EV řídí hodnotu vpuštěného světla.

SVĚTLEJŠÍ



Hodnota
expozice



TMAVŠÍ

+2.0
+5/3
+4/3
+1.0
+2/3
+1/3
0.0
-1/3
-2/3
-1.0
-4/3
-5/3
-2.0



TIP: Když tato ikona ruky bliká poblíž stavu baterie, znamená to, že je Gyro senzor aktivní.

NASTAVENÍ REŽIMŮ - Strana 2



Kvalita videa
Normální

KÓDOVÁNÍ • H.264 je standard pro zapisování video souborů, je vysoce kompatibilní s přehrávači. H.265 je novější standard, který komprimuje video mnohem lépe do menší velikosti souborů a rychlejšího streamování. Může vyžadovat aktualizaci kodeku přehrávače videa.



Hlasitost
8

HLASITOST • Nastavuje citlivost mikrofону dle toho, jak hlasitý nebo měkký zvuk je zaznamennáván.

UPOZORNĚNÍ: Nastavení vysoké hodnoty v malých uzavřených prostorech může zkreslit zaznamenaný zvuk.



Ostrost
Normal

OSTROST • Nastavuje, kolik detailů bude na obrázku zachyceno. Vyšší hodnota vytvoří ostřejší snímky na úkor velikosti souboru.



Korekce zkreslení
Zap

KOREKCE ZKRESLENÍ • Povolte toto nastavení pro odstranění efektu rybího oka, který vytváří širokoúhlé objektivy. **POZNÁMKA:** Aby toto bylo možné, dojde k malému oříznutí obrazu.



Nahr. ve smyčce
Vyp

NAHRÁVÁNÍ VE SMYČCE • Umožňuje nepřetržité nahrávání, když je paměťová karta plná, záznam nahradí nejstarší soubor ve složce.



Velikost souboru
5 Minut

VELIKOST SOUBORU • Ruční nastavení maximální délky souboru.

POZNÁMKA: Karty formátované v systému FAT32 budou mít maximální velikost souboru 4 GB, bez ohledu na rozlišení nebo délku záznamu. SJ9 STRIKE podporuje formát souboru ExFAT, který toto omezení odstraňuje.

Vizuální vysvětlení toho, jak funguje korekce zkreslení.



DISTORTION CORRECTION
ON



DISTORTION CORRECTION
OFF



POZOR: Pokud používáte zařízení jako palubní kameru, použijte nabíjecí kabel do auta a vyměňte interní baterii, abyste zabránili přebíjení/přehřátí.



VAROVÁNÍ!

Manipulace s kamerou během řízení vozidla je potenciálně nebezpečné. Důrazně doporučujeme nastavit kameru PŘED Vaší cestou.

NASTAVENÍ REŽIMŮ - Strana 3



Kódování
H264

KVALITA VIDEO • Umožňuje nahrávat video ve vysokém datovém toku pro zachycení více detailů. Má však za následek mnohem větší velikost souborů.



Kvalita fotek
Standardní

KVALITA FOTEK • Předvolby pro nastavení, kolik detailů se má do fotografie zapsat. Možnosti: Čistý, Standardní a Ekonomický.



ISO
6400

ISO • Upravuje citlivost obrazového snímače na světlo. Vyšší ISO shromažďuje více světla na úkor přidávání šumu (zrna) do obrazu, když je hodnota příliš vysoká.



Audio
Zap

AUDIO • Aktivuje nebo deaktivuje záznam zvuku ve videozáznamu.



Časové razítko
Vyp

ČASOVÉ RAZÍTKO • Při povolení se zobrazí datum a čas záznamu. Hodí se do timelapse videí, nebo pro tvorbu dokumentu. Jinak můžete ponechat vypnuté



Rychlost závěrky
1/500

RYCHLOST ZÁVĚRKY • Určuje, jak dlouho zůstane obrazový senzor "otevřený" pro zachycení snímku. Při vysoké rychlosti závěrky prochází méně světla a je dobrá pro zachycení rychlého pohybu. Při nízké rychlosti závěrky se mohou pohybující objekty rozmazat. Dlouhé nastavení expozice je nejlepší pro noční fotografie.

MOŽNOSTI MĚŘENÍ EXPOZICE



PRŮMĚR
Upřednostňuje osvětlení celé scény



NA STŘED
Upřednostňuje střední část scény



BODOVÝ
Upřednostňuje pouze velmi malou část scény

NASTAVENÍ REŽIMŮ - Strana 4



RAW
Vyp

RAW • Povoluje nebo zakazuje ukládání obrázků jako data obrazových senzorů do souboru (.RAW), zachovává detaily obrázku pro pozdější editaci. Vyžaduje konverzi pro použití s editačním softwarem. POZNÁMKA: RAW není možné jednoduše zobrazit, dokud není převeden nebo exportován do formátu JPEG.



Časoběr. vid.
1 sekunda

ČASOSBĚRNÉ VIDEO • TV nastavených intervalech pořídí sérii fotografií a vytvoří videosoubor, který lze okamžitě přehrát, aniž by bylo potřeba spojit jednotlivé snímky dohromady. Toto nastavení je k dispozici pouze v režimu časosběrného videa.



Rychlost závěrky
2X

ZPOMALENÝ POHYB • Zrychluje velmi pomalé objekty nebo scény, jako jsou západy slunce pro přehrávání ve standardní rychlosti a vytváří video, které zobrazuje velmi pomalý pohyb. Toto nastavení je dostupné pouze v režimu zpomaleného pohybu.




Interval čas.vid.
1 sekunda

INTERVAL ČASOSBĚRNÝCH FOTOGRAFIÍ • Nastavuje interval zachycení oddělených snímků. Delší intervaly způsobují, že se pomalu pohybující objekty, jako jsou mraky, pohybují mnohem rychleji než v krátkém intervalu.



Některé položky menu mají na obrazovce nápovědu, což usnadňuje jejich pochopení a použití.

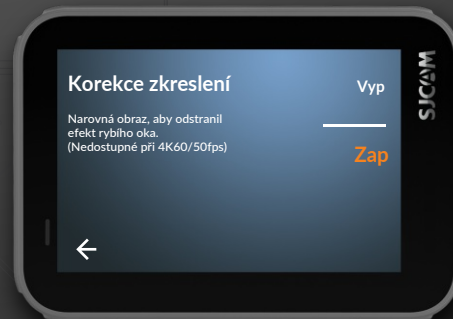

H.265

High Efficiency Video Coding

H.265 také známý jako HEVC (High Efficiency Video Coding) je nový průmyslový standard v kódování videa, který zapisuje video v mnohem menší velikosti bez ztráty kvality obrazu.

HEVC je vytvořen tak, aby velké videosoubory mohly být po síti streamovány mnohem rychleji a měli menší požadavky na úložné místo.

OBEČNÁ NASTAVENÍ - Strana 1



Jazyk
Český

JAZYK › Nastavuje jazyk systému.



WiFi
Vyp

WIFI • Zapíná nebo vypíná WiFi komunikaci s aplikací. Když je aktivní: naskenujte síť, vyberte SSID kamery a poté zařízení spárujte ještě před otevřením aplikace SJCAM.



Frekvence WiFi
2.4 GHz

FREKVENCE WIFI • Přepíná mezi standardním 2.4GHz nebo 5GHz pásmem (rychlejší na úkor dosahu).



Formátovat

FORMÁTOVAT • Smaže veškerá data na paměťové kartě a poté ji nastaví jako nový disk. SJ9 STRIKE podporuje FAT32 i ExFAT. Kartu naformátujte na ExFAT, aby bylo možné nahrávat soubory větší než 4 GB.



Automatické vypnutí
5 Minut

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ • V nastavený čas automaticky vypne kameru. Funguje pouze v pohotovostním režimu, když kamera nenahrává.



Doba vyp. LCD
3 Minuty

DOBA VYPNUTÍ LCD • V nastavený čas automaticky vypne displej. Pro probuzení stačí klepnout na obrazovku nebo krátce stisknout jakékoliv tlačítko.



TIPY TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU

- Chcete-li šetřit energii, vypněte přední obrazovku, pokud ji nepoužíváte.
- Chcete-li maximalizovat výdrž baterie, nastavte automatické vypnutí na 3 minuty. Pokud během této doby kamera nedetekuje žádnou aktivitu, vypne se.
- Nastavte dobu vypnutí LCD na nejkratší možný čas. Nakonfigurujte led, abyste věděli zda nahráváte nebo ne.
- Naplánujte si nahrávky dopředu a maximalizujte tak výdrž baterie.
- Při nahrávání se vyhněte neustálé kontrole LCD, zda je kamera v provozu. LCD obrazovka spotřebovává hodně energie. Místo toho využijte stavových indikátorů pro zjištění stavu.
- Kamera využívá lithiovou baterii, můžete ji proto nabít i když jste v polovině kapacity.
- Používejte nabíječku a šetřete baterie. Baterie střídejte, abyste zabránili jejímu opotřebení.
- Pro rychlejší nabití nabíjejte kameru vypnutou

OBEČNÁ NASTAVENÍ - Strana 2

Přední displej
Zap

PŘEDNÍ DISPLEJ • Aktivuje či deaktivuje přední malý LCD displej, když není potřeba.

Kontrolky
Zap

KONTROLKY • Zapíná nebo vypíná kontrolky na kameře.

Tóny kláves
Zap

TÓNY KLÁVES • Aktivuje či deaktivuje systémové zvuky jako indikátor stavu či stisknutí kláves.

Rotace
Vyp

ROTACE • Převrátí záznam o 180°. Zapněte tuto funkci, když dáváte kameru obráceně, například na čelní sklo automobilu či na řídítka kola, aby obraz zůstal správně otočený.



Jas

JAS • Nastavení jasu obrazovky. Nastavte na maximum za jasného denního světla; nebo na minimum, když jste ve tmě. Ukončete klepnutím na X v pravém horním rohu.



Teplota barev

TEPLOTA BAREV • Nastavuje teplotu barev obrazovky. Posuňte vlevo pro teplé barvy (načervenalé) nebo vpravo pro chladné (namodralé). Ukončete klepnutím na X v pravém horním rohu.

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

SJ9 lze případně nabíjet pomocí bezdrátové dokovací stanice. Umožňuje nabít baterii, aniž byste museli otevírat některý z portů, což snižuje opotřebení způsobené opakovaným otevíráním a zavíráním dvířek.

OBEČNÁ NASTAVENÍ - Strana 3



Externí mikrofon
Vyp

EXTERNÍ MIKROFON • Aktivuje či deaktivuje externí mikrofon. Externí mikrofon musí být nejdříve připojen v USB portu (prodáváno odděleně).



Datum / Čas

DATUM / ČAS • Nastavuje systémový datum a čas. Tímto časem budou označeny soubory v závislosti na nastavení. Datum / Čas se také zobrazí v časovém razítku, je-li aktivní.



Ovládání gimbalem
Vyp

GIMBAL CONTROL • Aktivuje či deaktivuje tlačítka kamery ovládané gimbalem.



Frekvence
60Hz

FREKVENCE • Nastavuje obnovovací frekvenci obrazovky. Toto nastavení závisí na standardech střídavého proudu (AC) v dané zemi.



Tovární nastavení

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ • Restartuje všechna nastavení kamery do továrního nastavení.



Zobrazit ISO
Vyp

ZOBRAZIT ISO • Povoluje či zakazuje zobrazování informací o nastavení ISO na hlavní obrazovce.



POZOR:

- Ujistěte se, že gumová těsnění za přístupovými dvířky jsou umístěna, zarovnána a nastavena správně.
- Zkontrolujte, zda se mezi dvířky a těsněním nenachází vlasy, nečistoty, prach či jiné nečistoty. Ty mohou způsobit průnik vody a při plném ponoření případně zaplavit vnitřek.
- Vždy zkontrolujte, že dvířka od baterie i USB portu jsou po celou dobu uzavřeny.
- Po každém ponoru opláchněte kryt kamery čistou sladkou vodou, aby se opláchly všechny soli nebo jiné kontaminující látky. Dvířka krytu mějte zavřená.
- Přebytkovou vodu setřete čistým hadříkem a poté nechte uschnout na vzduchu. Po uschnutí otevřete a vyčistěte dvířka.

Poznámka: Pro ponory hlubší než 5 metrů je důležité použít speciální voděodolné pouzdro navržené pro řadu SJ9. Prodáváno samostatně.

OBEČNÁ NASTAVENÍ - Strana 4



Uživatelské rozhraní
SJCAM

UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ • Umožňuje přepnout na standardní textové nebo barevné uživatelské rozhraní založené na ikonkách.




Verze

VERZE • Zobrazuje číslo verze nainstalovaného firmwaru, včetně data vydání verze.



Přístup k často kladeným otázkám a odpovědím získáte v Obecném nastavení klepnutím na tuto ikonku vpravo dole.

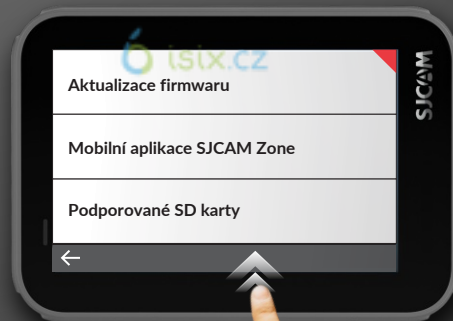


Scrollujte pro více

DIGITÁLNÍ ZOOM

Scénu můžete přiblížit či oddálit klepnutím na prvky přiblížení na hlavní obrazovce. Jedná se pouze o digitální zoom a provádí se pouze oříznutí skutečného obrazu.



PŘIBLÍŽIT

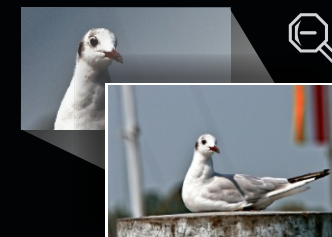

ODDÁLIT



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ZVUK JE ZKRESLENÝ

Hlasitost mikrofonu je příliš vysoká. Snižte úroveň citlivosti mikrofonu, abyste zabránili zkreslení zvuku.

SOUBORY NEJSOU VE SPRÁVNÉM POŘADÍ

Systémový čas byl resetován. Zkontrolujte systémový čas fotoaparátu tak, že přejdete do Obecných nastavení > Datum a čas a nastavíte aktuální čas. Toto se stává při příliš dlouhém vyjmutí baterie.

ŽÁDNÝ SOUBOR NENALEZEN

Systém nemůže načíst úložný prostor. Ujistěte se, že byla karta správně vložena. Karta by měla být naformátována na FAT32 či ExFAT (doporučeno).

KAMERA SE ZAPÍNÁ PŘÍLIŠ DLOUHO



Pravděpodobně je na paměťové kartě instalační soubor, který je třeba odstranit.

UPOZORNĚNÍ NA POMALOU KARTU

Nainstalovaná paměťová karta nemá požadované parametry. Vyměňte za rychlou kartu třídy 10, doporučený typ U3.

VIDEO SE NAHRÁVÁ PŘÍLIŠ POMALU


Paměťová karta není kompatibilní s kamerou. Vyměňte kartu za odpovídající typ.

KAMERA SE NEUSTÁLE RESTARTUJE

Pravděpodobně je na paměťové kartě instalační soubor, který je třeba odstranit.

PŘI POUŽÍVÁNÍ NAPÁJENÍ Z BATERIE SE ZAŘÍZENÍ NEZAPNE

Zkontrolujte, zda kontakty na baterii nejsou ohnuté či uvolněné. V takovém případě kontaktujte podporu SJCAM.

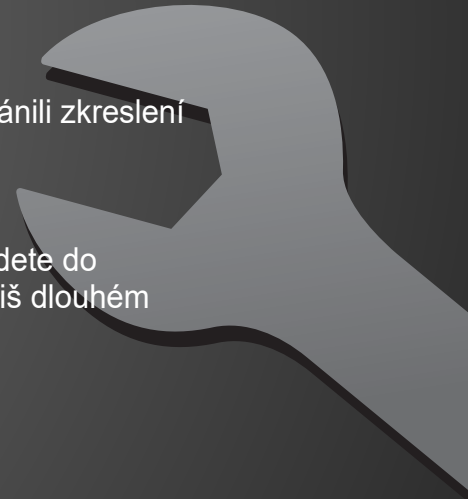

SPRÁVA SOUBORŮ

Soubory z kamery můžete přenášet pomocí kterékoli z těchto 4 metod.

1. Přes kabel USB připojený z USB-C slotu kamery k počítači se systémem Windows nebo Mac:
 - a) Připojte USB-C kabel, na kameře zvolte "Velkokapacitní zařízení"
 - b) Zařízení se zobrazí jako disk ve vašem správci souborů (Explorer na Windows; Finder na OSX)
2. Přes WIFI pomocí aplikace SJCAM Zone:
 - a) Připojte kameru k vašemu telefonu: Nastavení zařízení>Wifi>Vyberte vaši kameru
 - b) Jděte do aplikace, klepněte na ikonu galerie a poté stáhněte požadované soubory klepnutím na ikonku šipky dolů pod každým souborem.
3. Za použití adaptéru microSD karty:
 - a) Vypněte kameru a vyjměte SD kartu.
 - b) Vložte ji do adaptéru a připojte k počítači.
 - c) Karta se zobrazí jako disk ve vašem správci souborů.
 - d) Až dokončíte přenos souborů, klikněte pravým tlačítkem myši na disk > vyberte "Vyjmout" před vyjmutím karty z vašeho počítače.
4. Přesunutím microSD karty do Vašeho smartphonu s vyměnitelným úložištěm:
 - a) Vypněte kameru a vyjměte microSD kartu;
 - b) Vložte microSD kartu do vašeho mobilního zařízení;
vaše microSD karta se zobrazí jako disk ve vašem mobilním správci souborů
 - c) Přesuňte požadované soubory do Vašeho mobilního zařízení;
 - d) Jakmile skončíte, "vysuňte" microSD kartu volbou "Odpojit"



Volitelné: Po použití ve fotoaparátu naformátujte kartu microSD pro odstranění souborů přidanych Vaším mobilním zařízením



Získejte aplikaci



Sledujte nás



Navštivte nás na www.sjcam.com
Pro technickou pomoc jděte na support.sjcam.com