




Naskenujte a získajte přístup k  
videonávodům



Naskenujte a získajte přístup k  
uživatelské příručce

# A149 Pro Series

## NÁVOD K POUŽITÍ

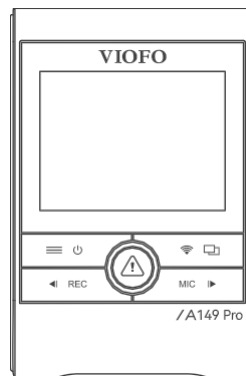

# Obsah

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Přehled produktu</b>                         | <b>01</b> |
| Standardní položky                                 | 01        |
| Volitelné příslušenství (prodává se samostatně)    | 02        |
| Schéma produktu                                    | 03        |
| <b>2. Instalace</b>                                | <b>09</b> |
| Vložení / vyjmutí paměťové karty                   | 09        |
| Instalace přední kamery                            | 11        |
| Nalepení statické nálepky (volitelné)              | 14        |
| Instalace zadní kamery (volitelné)                 | 15        |
| Demontáž přední kamery                             | 17        |
| <b>3. Funkce nahrávání palubní kamery</b>          | <b>17</b> |
| Počáteční                                          | 17        |
| nastavení Zapnutí /                                | 20        |
| Vypnutí Smyčkové                                   | 20        |
| nahrávání                                          | 20        |
| Nouzové nahrávání                                  | 21        |
| Vypnutí / zapnutí zvukového                        | 21        |
| záznamu Parkovací režim                            |           |
| <b>4. Přehrávání a správa videa</b>                | <b>24</b> |
| Přehrávání videa na palubní kameru                 | 24        |
| Přehrávání videa v aplikaci VIOFO Dashcam          | 24        |
| Přehrávání videa v přehrávači VIOFO                | 25        |
| Umístění video souborů                             | 26        |
| <b>5. Prohlížení a ovládání na smartphonu</b>      | <b>27</b> |
| Připojení ke smartphonu                            | 27        |
| Přehled rozvržení aplikace                         | 28        |
| <b>6. Instalace příslušenství</b>                  | <b>31</b> |
| Instalace CPL na přední fotoaparát                 | 31        |
| Instalace CPL na zadní kameru (volitelné)          | 31        |
| Instalace dálkového ovládání Bluetooth (volitelné) | 32        |
| <b>7. Nastavení palubní kamery</b>                 | <b>33</b> |
| Nastavení videa                                    | 33        |
| Nastavení systému                                  | 50        |
| Seznamy souborů                                    | 56        |
| <b>8. Aktualizace firmwaru</b>                     | <b>56</b> |
| <b>9. Upozornění</b>                               | <b>57</b> |
| <b>10. Zákaznický servis</b>                       | <b>59</b> |

### Standardní příslušenství



Přední kamera  
+ držák



Autonabíječka



Datový kabel  
typu C (0,5 m)



Nástroj na  
demonťáž  
obložení



Náhradní lepicí  
podložky pro přední  
držák



Statické  
nálepky na čelní  
sklo



CPL-800 pro  
přední kameru

### Volitelné příslušenství (prodává se samostatně)



Zadní kamera



Kabel k zadní  
kameře (6 m)



CPL-600 pro  
zadní kameru



Dálkové ovládání  
přes Bluetooth



Karta  
microSD




HK6-A  
Sada pro pevné  
zapojení

#### Poznámka:


Datový kabel typu C je určen pouze k připojení kamery k počítači za účelem přenosu dat nebo aktualizace firmwaru. Nesmí se používat k nabíjení kamery.

## Schéma produktu


### ■ Přední fotoaparát (hlavní jednotka)

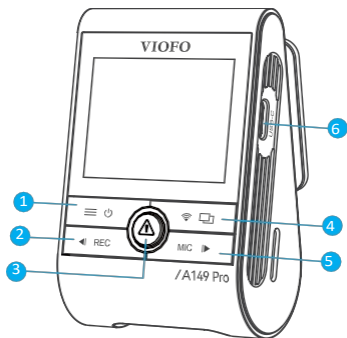

- 1 - Tlačítko Menu / Zapnutí | Vypnutí / Indikátor stavu napájení
- 2 - Nahoru v menu / Spuštění | Zastavení nahrávání / Indikátor stavu nahrávání
- 3 - Potvrzení nabídky / Ochrana videa / Přehrávání
- 4 - Zapnutí | Vypnutí Wi-Fi / Přepínač zobrazení kamery / Indikátor stavu Wi-Fi
- 5 - Dolů v menu / Zapnutí | Vypnutí mikrofonu / Mikrofon stavu mikrofonu
- 6 - Port pro napájecí/datový kabel (nepodporuje parkovací režim; pro parkovací režim použijte napájecí port na modulu GPS spolu se sadou HK6-A Hardwire Kit)

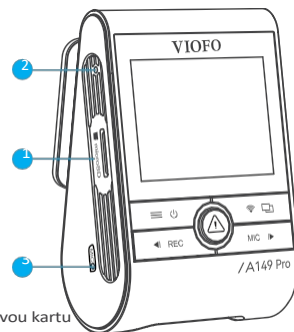


- 1 - Slot pro paměťovou kartu
- 2 - Otvor pro restart
- 3 - Otvor pro mikrofon

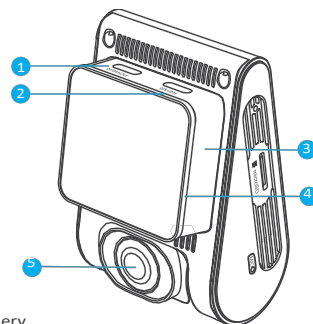

- 1 - Napájecí port
- 2 - Port zadní kamery
- 3 - Modul GPS (neodnímatelný)
- 4 - Montážní držák
- 5 - Objektiv

## ■ Zadní kamera (volitelná)



1 – Držák      2 – Napájení      3 – Objektiv      4 – LED indikátor

## LED indikátory

| LED | Stav LED                       | Chování                           |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
|     | Bliká červeně                  | Aktualizace firmwaru              |
|     | Trvale svítí červeně           | Zapnuto                           |
|     | Vypnuto                        | Vypnuto                           |
| REC | Trvale svítí červeně           | Nahrávání                         |
|     | Bliká červeně                  | Nenahrává                         |
| MIC | Modré světlo svítí nepřetržitě | Záznam zvuku zapnutý              |
|     | Vypnuto                        | Záznam zvuku vypnut               |
|     | Modré blikání                  | Wi-Fi zapnuto a čeká na připojení |
|     | Modré světlo svítí nepřetržitě | Wi-Fi připojeno                   |
|     | Vypnuto                        | Wi-Fi je vypnuté                  |

## Tlačítka a ikony

| Režim                                 | Tlačítko | Akce                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nahrávání<br>Režim                    |          | Jedním stisknutím pořídíte fotografii<br>Stiskněte a podržte 2 sekundy pro vstup menu<br>Podržte stisknuté 6 sekund pro vypnutí |
|                                       |          | Jedním stisknutím zastavíte nahrávání                                                                                           |
|                                       |          | Jedním stisknutím pořídíte fotografii a uzamknete právě nahrávaný soubor                                                        |
|                                       |          | Jedním stisknutím zapnete/vypnete nahrávání zvuku<br>Podržte tlačítko stisknuté pro zapnutí / vypnutí parkovací režim           |
|                                       |          | Jedním stisknutím přepnete zdroj živého videa                                                                                   |
| Režim                                 | Tlačítko | Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí Wi-Fi                                                                        |
| Pohotovost<br>Režim<br>(Ne Nahrávání) |          | Jedním stisknutím vstoupíte do nabídky<br>Stiskněte a podržte 6 sekund pro vypnutí                                              |
|                                       |          | Jedním stisknutím spustíte nahrávání<br>Podržte stisknuté tlačítko pro kartu                                                    |
|                                       |          | Stiskněte a podržte tlačítko pro vstup do <del>režimu</del> <del>režimu</del>                                                   |
|                                       |          | Jedním stisknutím zapnete / vypnete nahrávání zvuku<br>Stiskněte a podržte pro zapnutí / vypnutí parkovací režim                |
|                                       |          | Jedním stisknutím změníte zdroj živého<br>Podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí Wi-Fi                                          |

| Režim                  | Tlačítko | Akce                                                                                             |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim seznam u skladeb |          | Návrat do předchozího menu / Ukončit seznam skladeb                                              |
|                        |          | Nahoru v nabídce / Změnit rychlost přehrávání / Odstranit video                                  |
|                        |          | Výběr aktuálního videa / Přehrát / Pozastavit                                                    |
|                        |          | Dolů v nabídce / Změnit rychlost přehrávání / Zamknout aktuální video / Odemknout aktuální video |
|                        |          | N/A                                                                                              |

| Režim                   | Tlačítko | Akce                                                       |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Režim nabídky nastavení |          | Opustit nabídku nastavení / Vrátit se do předchozí nabídky |
|                         |          | Nahoru v nabídce                                           |
|                         |          | Potvrzení / Zadání nastavení                               |
|                         |          | Dolů v menu                                                |
|                         |          | N/A                                                        |

## Přehled displeje




|  |                                  |                         |                    |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
|  | Režim nahrávání                  |                         | Stav Wi-Fi         |
|  | Stav nahrávání                   |                         | Nouzové uzamčení   |
|  | Stav smyčkového nahrávání        | 00:00:00                | Doba nahrávání     |
|  | Stav parkovacího G-senzoru       | 4K 30 snímků za sekundu | Rozlišení videa    |
|  | Parkovací režim                  |                         | Hlasové ovládání   |
|  | Automatická detekce událostí     |                         | Stav GPS           |
|  | Nízká spotřeba<br>Detekce nárazu | MPH                     | Rychlost GPS       |
|  | Stav HDR                         |                         | Stav karty microSD |
|  | Stav mikrofону                   |                         |                    |

## Vložení / vyjmutí paměťové karty

### ■ Vložení paměťové karty

Držte paměťovou kartu v orientaci znázorněné na obrázku a zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

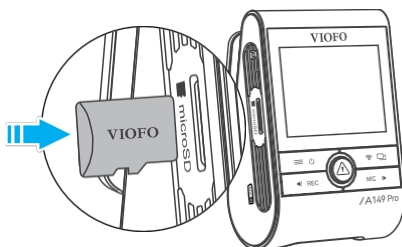

### ■ Vyjměte paměťovou kartu

Zatlačte nehtem na okraj paměťové karty. Karta vyskočí natolik, že ji budete moci vyjmout.

#### Poznámka:

- Karta microSD není součástí balení kamery a je nutné ji zakoupit samostatně; podporovaná kapacita je až 512 GB.
- Doporučujeme zakoupit průmyslovou microSD kartu VIOFO, která se vyznačuje dlouhou životností, vynikajícím výkonem a spolehlivostí.

### ■ Naformátujte paměťovou kartu

Paměťovou kartu je nutné před prvním použitím naformátovat. Kartu naformátujte ve fotoaparátu nebo v počítači na souborový systém exFAT nebo FAT32.

#### Formátování paměťové karty ve fotoaparátu

Chcete-li paměťovou kartu naformátovat ve fotoaparátu, použijte aplikaci VIOFO Dashcam (Nastavení > Formátovat) nebo zastavte nahrávání a dlouze stiskněte tlačítko [◀|REC] na fotoaparátu.

#### Naformátujte paměťovou kartu pomocí počítače

Chcete-li naformátovat paměťovou kartu v počítači, postupujte podle uživatelské příručky k vašemu počítači. Pro hloubkové formátování paměťové karty si můžete také stáhnout nástroj GUIFormat z našich oficiálních webových stránek: <https://violetech.com/download/guiformat.exe>

#### Poznámka:


Doporučujeme kartu pravidelně formátovat, aby byl zajištěn co nejlepší výkon fotoaparátu. Formátování karty trvale vymaže všechna data. Důležitá data si proto předem zálohujte.

## Instalace přední kamery

1. Vyberte místo na čelním skle za zpětným zrcátkem, kde kamera nebude při jízdě bránit řidiči ve výhledu.




2. Očistěte montážní plochu čelního skla suchým hadříkem. Povrch musí být bez mastnoty, aby na něm lepicí podložka pevně přilnula.
3. Namontujte palubní kameru přímo na čelní sklo pomocí lepicí podložky nebo před instalací připevněte statickou nálepku na vybrané místo (viz návod na straně 14).
4. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu kamery.

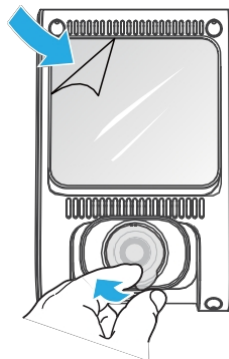


5. Upevněte kameru na vybrané místo.

6. Nastavte úhel objektivu.

- Sledujte živý obraz na LCD displeji.
- V případě potřeby nastavte úhel objektivu nahoru nebo dolů.

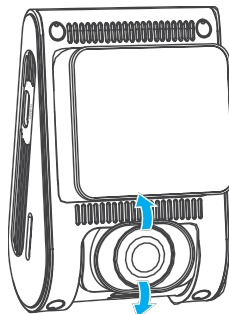

## 7. Připojte napájení.

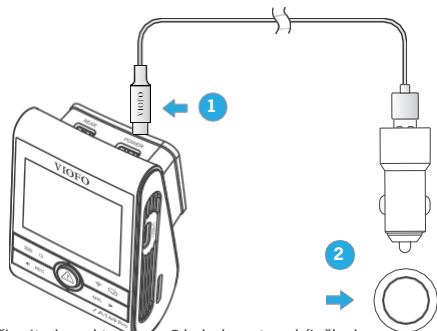


Připojte konektor typu C kabelu autonabíječky k portu POWER kamery (na držáku GPS). Druhý konec zapojte do adaptéru autonabíječky a poté autonabíječku zasuněte do 12 V / 24 V zásuvky ve vašem vozidle.

### Poznámka:


1. Nainstalujte / připevněte kameru v blízkosti zpětného zrcátka tak, aby obě strany zaznamenávané scény byly rovnoměrně pokryty zorným polem (FOV) kamery.
2. Aby byl zajištěn jasný výhled v deštivých dnech, měl by být objektiv umístěn v dosahu stěračů čelního skla.

## Nainstalujte statickou nálepku „“ (volitelné)

1. Očistěte montážní plochu čelního skla suchým hadříkem.
2. Odstraňte ochrannou fólii s červeným jazyčkem ze statické nálepky a poté nálepku přilepte na čelní sklo. Několik sekund ji pevně přitlačujte, aby byla nálepka dobře přilepená a bez vzduchových bublin.

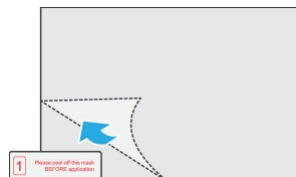


3. Odstraňte ochrannou fólii se zelenou záložkou ze statické nálepky. Povrch je nyní připraven k montáži palubní kamery.

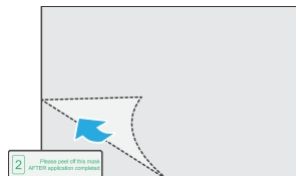

## Instalace zadní kamery (volitelné)

1. Vyberte místo pro instalaci na zadním skle, kde nejsou mřížky odmrazovače a kde kamera může zaznamenat celý výhled vzadu.
2. Očistěte montážní plochu zadního skla suchým hadříkem.
3. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu kamery.

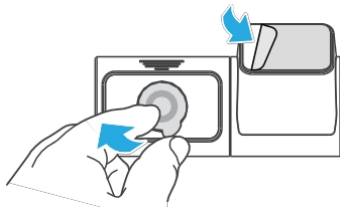


4. Upevněte zadní kameru na vybrané místo.

5. Připojte zadní kameru.

Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte kabel zadní kamery k přední kameře.

Vedení kabelu by mělo odpovídat následujícím dvěma schémátům.

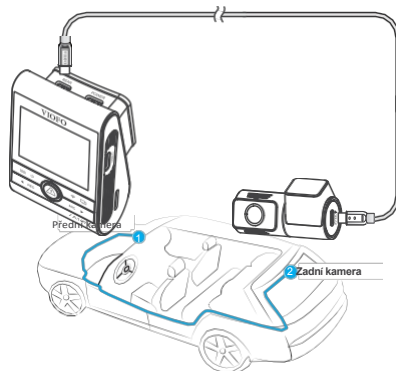

### Tipy:


1. Neinstalujte / nemontujte kameru na místo, které brání výhledu řidiče nebo ohrožuje bezpečnost.
2. Neinstalujte ani nemontujte kameru ani kabely v blízkosti panelu airbagu nebo v dosahu airbagu.
3. Místo instalace / upevnění by nemělo být ovlivněno sluneční clonou (tónováním skel). Pro optimální výkon by se v blízkosti kamery neměla nacházet žádná jiná elektronická zařízení.

### Poznámka:

Výrobce nenese odpovědnost za žádná zranění ani úmrtí způsobená aktivací airbagu.

## Demontáž přední kamery

Chcete-li vyjmout přední kameru z držáku, posuňte kameru doprava a vytáhněte ji z montážního držáku.

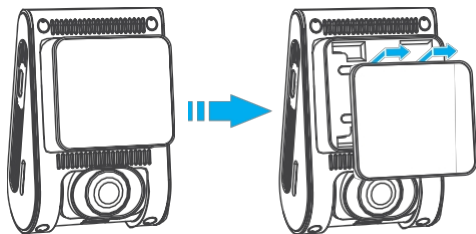


## Provoz nahrávání palubní kamery

### Počáteční nastavení

Při prvním zapnutí palubní kamery provedte prosím počáteční nastavení, a to výběrem jazyka, časového pásma a jednotky rychlosti.

#### ① Nastavení jazyka

Jakmile se v dialogovém okně počátečního nastavení zobrazí výzva k výběru jazyka, stiskněte tlačítka pro pohyb nahoru [◀IREC] a dolů [MICI▶] a vyberte požadovaný jazyk. Poté stiskněte tlačítko OK [△] pro potvrzení.

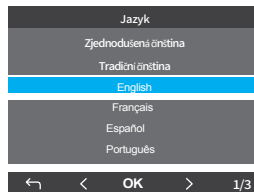


#### ② Nastavení časového pásma

Stiskněte tlačítka pro posun v menu nahoru [◀IREC] a dolů [MICI▶] a vyberte časové pásmo. Poté stiskněte tlačítko OK [△] pro potvrzení. Můžete také stisknout [↺] a vrátit se do předchozího menu, kde můžete nastavení upravit.




#### ③ Potvrzení automatického nastavení času a data

Stiskněte tlačítko OK [△] pro potvrzení.



#### ④ Nastavení jednotky rychlosti


Stiskněte tlačítka pro posun v menu nahoru [◀REC] a dolů [MIC▶] a vyberte jednotku rychlosti. Poté stiskněte tlačítko OK [△] pro potvrzení.

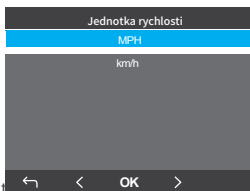

#### ⑤ Naformátování

Před prvním použitím je nutné paměťovou kartu naformátovat.

Vyberte možnost [✓] a stisknutím tlačítka OK [△] potvrďte formátování paměťové karty. Po úspěšném formátování se fotoaparát vrátí na obrazovku náhledu a automaticky zahájí nahrávání.

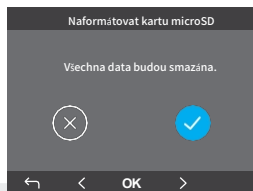

#### Poznámka:

- Výše uvedená nastavení lze kdykoli změnit v nabídce nastavení.
- Po obnovení továrního nastavení zařízení se při spuštění také spustí rozhraní pro počáteční nastavení.

## Zapnutí / Vypnutí

1. Po nastartování motoru se kamera zapne a automaticky začne nahrávat.
2. Jakmile vypnete motor nebo odpojíte napájecí kabel od napájecího adaptéru, kamera zastaví nahrávání a vypne se.
3. Krátkým stisknutím tlačítka [ ] pro zapnutí fotoaparátu. Dlouhým stisknutím tlačítka [ ] , aby se fotoaparát vypnul.

## Smyčkové nahrávání

1. Vložte kartu microSD do slotu pro kartu v kameře a po zapnutí kamery se spustí automatické smyčkové nahrávání.
2. Délku každého videozáznamu lze nastavit na 1, 2, 3, 5 nebo 10 minut.
3. Pokud na kartě microSD není dostatek místa, cyklické nahrávání automaticky přepíše nejstarší soubory (jeden po druhém).
4. Soubory ze smyčkového nahrávání se ukládají na kartu microSD: \DCIM\Movie.

## Nouzové nahrávání

### 1. Automatické nouzové nahrávání

Pokud dojde k aktivaci G-senzoru v důsledku kolize, aktuální záznam se automaticky uzamkne, aby nedošlo k jeho přepsání v rámci smyčkového nahrávání.

## 2. Ruční nouzové nahrávání

Stisknutím tlačítka [  ] během nahrávání uzamknete aktuálně nahrávaný soubor. Jakmile je soubor uzamčen, nebude přepsán funkcí smyčkového nahrávání.

### Poznámka:

1. Citlivost detekce nárazu lze nastavit v nastavení v poloze „G-Sensor“.
2. Zamčené soubory se ukládají na kartu microSD: \DCIM\Movie\RO
3. Chráněná (RO) videa mohou zabírat až 30 % kapacity paměťové karty. Jakmile je tento limit dosažen, nová chráněná videa automaticky přepíší starší.

## Vypnutí / zapnutí záznamu zvuku

Jedním stisknutím tlačítka [MIC]  ] zapnete nebo vypnete nahrávání zvuku. LED dioda [MIC]  ] se podle toho rozsvítí modře nebo zhasne.

## Parkovací režim

K dispozici je 5 parkovacích režimů:

### 1. Hybridní parkovací nahrávání

Tento režim kombinuje dva parkovací režimy v pořadí. Možnosti zahrnují: Nízká přenosová rychlost -> Náraz, Detekce událostí -> Náraz, časosběrný záznam 1 snímek za sekundu (SNV) -> Náraz, časosběrný záznam 1 snímek za sekundu -> Náraz, časosběrný záznam 2 snímků za sekundu -> Náraz, časosběrný záznam 3 snímků za sekundu -> Náraz, časosběrný záznam 5 snímků za sekundu -> Náraz, časosběrný záznam

10 fps -> Náraz. Kamera se spustí v běžném parkovacím režimu: časosběr (1 / 2 / 3 / 5 / 10 fps), nízká přenosová rychlost nebo automatická detekce událostí a poté přepne na detekci nárazu na základě přednastavené doby vypnutí, vypínacího napětí nebo kapacity baterie.

**Např.** pokud je nastavena doba vypnutí na 30 minut a hybridní režim parkování je nastaven na „Časosběr 1 fps -> Detekce nárazu“, kamera po dobu 30 minut nahrává v režimu časosběru 1 fps, poté přepne do režimu detekce nárazu a nahrává, dokud sada Hardwire Kit nevyprázdní napájení.

### Poznámka:

1. Tento režim se aktivuje pouze po nastavení „Cut-off Time“, „Cut-off Voltage“ nebo „Cut-off Battery Pack Capacity“.
2. Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.
3. Odpojovací napětí je k dispozici pouze u sady VIOFO HK6-A Hardwire Kit.
4. Možnost „Kapacita baterie pro vypnutí“ je k dispozici pouze u baterií VIOFO BP100 / BP60.
5. Funkce Super Night Vision (SNV) poskytuje výrazně jasnější záznam v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zajišťuje jasný obraz i v téměř úplné tmě.

### 2. Detekce nárazu s nízkou spotřebou

V tomto režimu zůstává kamera vypnutá, dokud není aktivována. Při detekci nárazu se kamera probudí přibližně do 2 sekund a nahrává po dobu 1 minuty. Pokud je během

, bude záznam prodloužen až na 3 minuty.

**Poznámka:**

Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.

### 3. Nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí

Tento režim nahrává video a zvuk s nízkou přenosovou rychlostí, čímž vytváří menší soubory pro nepřetržitě nahrávání.

### 4. Automatická detekce událostí

Kamera automaticky zaznamená videozáznam, jakmile v režimu parkování zaznamená pohybující se objekt. Nahrávání se zastaví, jakmile již nebude zaznamenán žádný další pohyb.

**Poznámka:**

Parkovací režim zajišťuje dohled nad zaparkovaným vozidlem pouze tehdy, je-li motor vypnutý a je-li pro nepřetržitě napájení použita sada VIOFO HK6-A Hardwire Kit. Sada Hardwire Kit také chrání baterii vašeho vozidla před vybitím.

Funkce odpojovacího napětí je k dispozici pouze se sadou VIOFO HK6-A Hardwire Kit.

### 5. Záznam v časosběrném režimu

Časosběrné snímání zaznamenává video s nízkou snímkovou frekvencí (1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu) a pokračuje v nahrávání bez zvuku.

**Poznámka:**

Režim časosběrného snímání 1 fps podporuje funkci Super Night Vision, která zajišťuje výrazně jasnější záběry v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zaručuje tak jasný záznam i v téměř úplné tmě.

## Přehrávání a správa videa

### Přehrávání videa na palubní kameře

1. V pohotovostním režimu (bez nahrávání) stiskněte a podržte tlačítko , abyste vstoupili do seznamu skladeb.
2. Stisknutím tlačítek pro posun v menu nahoru [] [REC] a dolů [MIC] vyberte požadované video a stisknutím tlačítka tlačítko  pro spuštění přehrávání.
3. Stisknutím tlačítka [] funkci ukončíte.

### Přehrávání videa v aplikaci VIOFO Dashcam

Stiskněte a podržte tlačítko [, abyste funkci aktivovali Wi-Fi. Připojte svůj telefon k síti Wi-Fi palubní kamery, poté otevřete aplikaci VIOFO Dashcam a klepněte na „Přidat palubní kameru“. Vyberte model palubní kamery, ke které se chcete připojit, a začnete ji ovládat. V aplikaci můžete soubory prohlížet, přehrávat a spravovat. Další podrobnosti najdete v části [Prohlížení a ovládání pomocí smartphonu] na straně 27.

## Přehrávání videa v přehrávači VIOFO

### ■ Prostřednictvím paměťové karty

1. Vyjměte paměťovou kartu z palubní kamery. Před vyjmutím paměťové karty se ujistěte, že jste palubní kameru vypnuli.
2. Vložte paměťovou kartu do adaptéru pro karty microSD nebo do čtečky karet připojené k počítači.
3. Spusťte přehrávač VIOFO Player a přidejte videa ze složky DCIM k přehrání.



Stáhněte si aplikaci VIOFO Player z našich oficiálních webových stránek: <https://www.viofo.com/pages/viofo-app>

#### Poznámka:

Pokud má váš počítač slot pro microSD, můžete paměťovou kartu vložit přímo do něj.

## Umístění video souborů

| Režim nahrávání                       | Cesta k úložišti    |
|---------------------------------------|---------------------|
| Smyčkové nahrávání                    | \DCIM\Movie         |
| Nouzové nahrávání<br>(uzamčené video) | \DCIM\Movie\RO      |
| Záznam při parkování                  | \DCIM\Movie\Parking |
| Snímek                                | \DCIM\Photo         |

### ■ Definice formátu souboru

Soubory zaznamenané různými kamerami se ukládají odděleně.

|      |       |        |                |
|------|-------|--------|----------------|
| 2026 | 0320  | 112625 | 000001PF       |
| 2026 | 0320  | 112625 | 000001PR       |
| Rok  | Datum | Čas    | Poradové číslo |

F: Přední kamera

R: Zadní kamera

P: Video  
zaznamenané v  
parkovacím režimu

## Prohlížení a ovládání na smartphonu

### Připojení k smartphonu s

Aplikace VIOFO Dashcam vám umožňuje ovládat kameru pomocí smartphonu v dosahu 10 m. Mezi její funkce patří plné ovládání kamery, živý náhled, přehrávání a nahrávání videa.

#### ■ Stáhněte si aplikaci VIOFO Dashcam

Uživatelé iOS si mohou aplikaci stáhnout z App Store.

Uživatelé Androidu si mohou aplikaci stáhnout z Google Play.

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci.



Stáhnout z  
**App Store**




STÁHNĚTE SI V  
**Google Play**

#### ■ Připojte se k aplikaci VIOFO Dashcam

- **Krok 1:** Stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi], abyste zapnuli Wi-Fi. Jakmile je Wi-Fi zapnuto, začne blikat LED indikátor Wi-Fi.

- **Krok 2:** Otevřete nastavení Wi-Fi ve svém telefonu a připojte se k síti palubní kamery.


Jakmile se váš telefon úspěšně připojí k palubní kameře, LED indikátor Wi-Fi začne svítit modře.

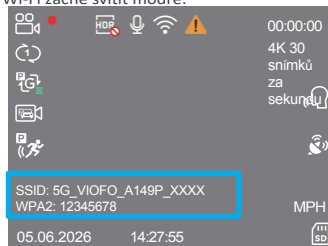

- **Krok 3:** Otevřete aplikaci VIOFO Dashcam. Klepněte na „Přidat palubní kameru“, poté vyberte model své palubní kamery, abyste ji připojili a mohli ji ovládat.

### Rozložení aplikace – Přehled

Klepněte na „Přidat palubní kameru“ a spárujte palubní kameru s telefonem, abyste ji mohli ovládat.

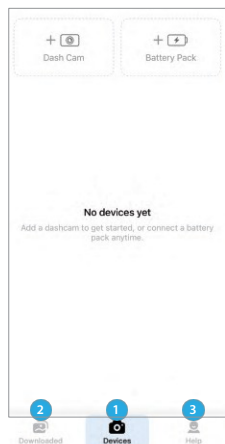

Domů

- ① Připojení a nastavení zařízení
- ② Galerie
- ③ Informace o aplikaci a nastavení



Živý náhled

- ① Zapnutí/vypnutí mřížky
- ② Přepnutí zobrazení kamery
- ③ Zapnutí/vypnutí nahrávání zvuku
- ④ Nastavení aplikace a zařízení
- ⑤ Zobrazit galerii
- Ⓐ Spustit / zastavit nahrávání
- ⑦ Pořádkit fotografii
- ⑧ Přepnutí na zobrazení na šířku




Galerie


- ① Soubory na kartě microSD
- ② Stažené soubory
- ③ Seznam stažených souborů
- ④ Vybrat více
- ⑤ Filtrovat podle fotoaparátu
- Ⓐ Filtrovat podle data
- ⑦ Všechny videoklipy
- ⑧ Videoklipy z přední kamery
- ⑨ Videoklipy ze zadní kamery

### Instalace CPL na přední kameru

CPL (circular polarizing lens – cirkulární polarizační filtr) omezuje odrazy a oslnění od čelního skla a povrchu vozovky, které by jinak zhoršovaly kvalitu obrazu. Funguje podobně jako polarizované sluneční brýle a zajišťuje živější a sytější video.

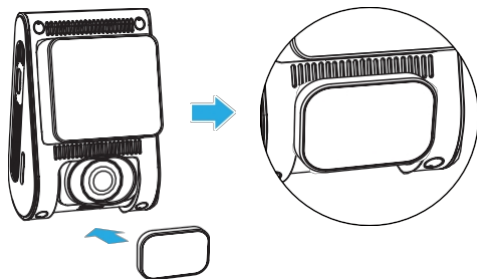

### Instalace CPL na zadní kameru (volitelné)

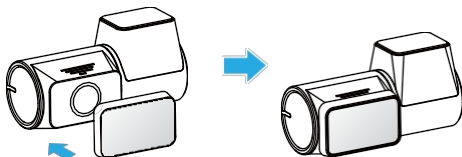


### Instalace Bluetooth dálkového ovladače (volitelné)

Bluetooth dálkové ovládání (volitelné) je vybaveno třemi tlačítky a pohodlně se připevňuje na palubní desku, což vám umožňuje bezpečně uzamknout důležitá videa, přepínat Wi-Fi, zapínat a vypínat HDR a provádět další funkce – to vše bez odvrácení pozornosti od silnice.

#### Párování s palubní kamerou

- Zapněte kameru.
- Stiskněte a podržte tlačítko zámku videa na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund, abyste jej spárovali s kamerou.
- Pokud se párování podaří, LED indikátor na dálkovém ovladači začne svítit modře. Pokud se párování nezdaří, kontrolka bude nepřetržitě blikat červeně. V takovém případě prosím restartujte palubní kameru nebo obnovte její tovární nastavení a zkuste to znovu.

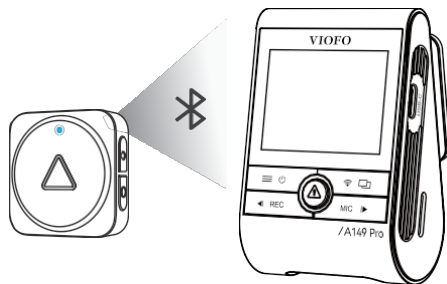

## Nastavení kamery

Nastavení palubní kamery můžete přizpůsobit svým potřebám a preferencím pomocí kamery nebo aplikace VIOFO Dashcam. Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení, nejprve zastavte nahrávání.

### Nastavení videa

#### • Rozlišení:

1 Kanál:

4K 30 snímků za sekundu

4K 21:9 30 snímků za sekundu

2 Kanály:

4K P30 + 1080 P30

4K P30 21:9 + 1080 P30

#### Poznámka:

Rozlišení 4K odpovídá rozlišení 3840×2160P. 4K

21:9 odpovídá rozlišení 3840×1600P.

#### • HDR: Vypnuto / Zapnuto / Automatický časovač HDR.

Můžete nastavit HDR pro přední kameru.

Technika HDR s více expozicemi pomáhá automaticky vyvážit osvětlení v příliš světlých a příliš tmavých oblastech, aby se předešlo problémům s přexponováním. Výchozí nastavení: Zapnuto.

#### Poznámka:

HDR zadního fotoaparátu nelze nastavit a je ve výchozím nastavení zapnuto.

• **Datový tok videa:** Nízký / Normální / Vysoký / Maximální. Můžete nastavit datový tok videa. Vysoký datový tok může zlepšit kvalitu a plynulost videa, zejména při nahrávání rychlých pohybů nebo scén s vysokým kontrastem. Použití režimu s vysokým datovým tokem může zkrátit dobu nahrávání na paměťové kartě. Použití nízkého datového toku ušetří místo a umožní delší nahrávání.

• **Smyčkové nahrávání:** 1 / 2 / 3 / 5 / 10 minut. Nahrávání se spustí automaticky po zapnutí zařízení, pokud je v něm vložena karta microSD. Každý nahraný soubor má ve výchozím nastavení délku jedné minuty a jakmile se karta microSD zaplní, nejstarší záznam bude přepsán.

• **Nahrávání zvuku:** Vypnuto / Zapnuto / Pouze v parkovacím režimu.

Zapněte nebo vypněte mikrofon, případně povolte zvuk pouze v parkovacím režimu. Toto nastavení lze během nahrávání změnit stisknutím tlačítka mikrofonu [MIC] ).

#### • Hodnota expozice:

Správné nastavení hodnoty EV (Exposure Value) předního fotoaparátu umožňuje pořizovat lepší záběry za různých světelných podmínek. Rozsah hodnot je od -2,0 až +2,0. Výchozí hodnota je nastavena na 0,0.

- **G-senzor:** Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká citlivost. G-senzor měří sílu nárazů a uzamkne video zaznamenané v daném okamžiku. Nastavení od „nízké“ po „vysokou“ určuje sílu potřebnou k uzamčení souboru, aby nedošlo k jeho přepsání. Doporučujeme nastavit hodnotu „nízká“.

- **Označení:**

Vyberte, které informace se mají otisknout na nahrané video. Označení datem / Označení rychlostí z GPS / Označení souřadnic z GPS / Vlastní textové označení / Označení SPZ / Razítko s logem / Razítko s názvem značky a modelem / Razítko s rozlišením / Hodnota napětí vozidla / Kapacita akumulátoru / Barva textu razítka.

**Poznámka:**

1. Aby se zobrazila hodnota napětí ve vozidle, musí být palubní kamera napájena pomocí sady VIOFO HK6-A Hardwire Kit.
2. Pro zobrazení kapacity akumulátoru musí být palubní kamera napájena pomocí akumulátoru VIOFO BP100 / BP60. Tento razítko je viditelné pouze v aplikaci VIOFO Dashcam poté, co byly do aplikace přidány jak palubní kamera, tak akumulátor.
3. Barvu textu razítka ve video souboru můžete změnit na bílou / žlutou / azurovou / zlatou.

- **Ochrana baterie vozidla při parkovacím nahrávání:**

Doba odpojení: Vypnuto / 30 minut / 1 hodina / 2 hodiny / 3 hodin / 4 hodiny / 6 hodin / 8 hodin / 12 hodin / 24 hodin / 48 hodin.

Nastavte čas, po kterém sada pro pevnou instalaci přeruší napájení. „Vypnuto“ znamená, že kamera bude pokračovat v nahrávání, dokud sada pro pevnou instalaci nepřeruší napájení.

„30 minut“ znamená, že se kamera vypne 30 minut po přechodu do parkovacího režimu.

**Poznámka:**

V hybridním režimu parkovacího nahrávání znamená čas přerušení čas, ve kterém kamera přepne do režimu detekce nárazu.

Hranice napětí:

Vypnuto; 12,4 V / 24,8 V; 12,2 V / 24,4 V; 12,0 V / 24,0 V.

Nastavte napětí, při kterém sada Hardwire Kit přeruší napájení u vozidel s napětím 12 V nebo 24 V.

**Poznámka:**

1. V hybridním režimu parkovacího nahrávání znamená vypínací napětí napětí, při kterém kamera přepne do režimu detekce nárazu.
2. K aktivaci této funkce je nutné použít sadu pro pevné zapojení VIOFO HK6-A.

Hraniční kapacita akumulátoru:

Vypnuto; 5 %; 8 %; 10 %; 15 %.

Nastavte kapacitu akumulátoru, při které se kamera vypne.

**Poznámka:**

1. V hybridním režimu parkovacího nahrávání znamená mezní kapacita akumulátoru kapacitu, při které kamera přepne do režimu detekce nárazu.
2. Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte použít akumulátor VIOFO BP100 / BP60 s jedním z kompatibilních kabelů, které jsou součástí balení.

**Parkovací režim:**

K dispozici je 5 parkovacích režimů:

① Hybridní parkovací nahrávání

Tento režim kombinuje dva parkovací režimy v pořadí.

Možnosti zahrnují: Nízká přenosová rychlost -> Náraz, Detekce události -> Náraz, Časosběr 1 fps (SNV)

-> Náraz, časosběr 1 fps -> Náraz,

časosběr 2 fps -> náraz, časosběr 3 fps -> náraz, časosběr 5

fps -> náraz, časosběr 10 fps -> náraz. Kamera začíná v

běžném parkovacím režimu: časosběr (1 / 2 / 3 / 5 / 10 fps), nízká přenosová rychlost nebo automatická detekce události a poté

přepne na detekci nárazu na základě přednastavené doby vypnutí, vypínacího napětí nebo vypínací kapacity akumulátoru.

**Např.** pokud je doba vypnutí nastavena na 30 minut a hybridní parkovací režim je nastaven na časosběr 1 snímek za sekundu -> Náraz, kamera nahrává v režimu časosběru 1 snímek za sekundu po dobu 30 minut, poté přepne do režimu detekce nárazu a nahrává, dokud sada pro pevné připojení neodpojí napájení.

**Poznámka:**

1. Tento režim se aktivuje pouze po nastavení „Doby vypnutí“, „Vypínacího napětí“ nebo „Kapacity akumulátoru pro vypnutí“.

2. Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.

3. Odpojovací napětí je k dispozici pouze u sady VIOFO HK6-A Hardwire Kit.

4. Možnost „Kapacita baterie pro vypnutí“ je k dispozici pouze u baterií VIOFO BP100 / BP60.

5. Funkce Super Night Vision (SNV) poskytuje výrazně jasnější záznam v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zajišťuje jasný obraz i v téměř úplné tmě.

- ② Detekce nárazu při nízké spotřebě energie  
V tomto režimu zůstává kamera vypnutá, dokud není aktivována. Jakmile je zaznamenán náraz, kamera se probudí přibližně do 2 sekund a nahrává po dobu 1 minuty. Pokud bude během této doby zaznamenán pohyb, nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.

**Poznámka:**

Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.

- ③ Nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí  
Tento režim nahrává video a zvuk s nízkou přenosovou rychlostí, čímž vytváří menší soubory pro nepřetržité nahrávání.
- ④ Automatická detekce událostí  
Kamera automaticky zaznamená videozáznam, jakmile během parkování zaznamená pohybující se objekt. Nahrávání se zastaví, jakmile již nebude zaznamenán žádný další pohyb.
- ⑤ Časoběrné nahrávání  
Časoběrné snímání zaznamenává video při nízké snímkové frekvenci (1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu) a pokračuje v nahrávání bez zvuku. Režim časoběrného snímání 1 snímek za sekundu podporuje funkci Super Night Vision, která zajišťuje výrazně jasnější záběry v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zaručuje jasný záznam i v téměř úplné tmě.

**Poznámka:**

1. Funkce Cut-off Voltage je k dispozici pouze u sady VIOFO HK6-A Hardwire Kit.
2. Pokud parkujete vozidlo venku v horkém letním počasí, důrazně doporučujeme režim časoběrného záznamu. Pokud teplota uvnitř vozu překročí 60 °C (140 °F), doporučujeme kameru vypnout, abyste předešli chybám při nahrávání nebo nevratnému poškození.

pouze se sadou pro pevné zapojení, tato funkce nefunguje s externí baterií).

„Vypnuto“ znamená, že kamera přejde do parkovacího režimu ihned po vypnutí motoru.

„90 sekund“ znamená, že kamera přejde do parkovacího režimu 90 sekund po vypnutí motoru.

**Parkovací G-senzor:** nízká / střední / vysoká citlivost.

G-senzor detekuje výrazné nebo náhlé pohyby (například náraz nebo srážka) a spustí záznam události. Doporučujeme nastavit v režimu záznamu při parkování vysokou citlivost.

**Detekce pohybu při parkování:** Nízká / Střední / Vysoká citlivost.

Upravte citlivost detekce pohybu tak, aby drobné pohyby způsobené větrem nebo deštěm nespouštěly nahrávání. Doporučujeme nastavit v režimu parkování nízkou citlivost.

**GPS v parkovacím režimu:** Vypnuto / Zapnuto.

Zapnutí/vypnutí záznamu GPS v parkovacím režimu.

**Režim parkování HDR:** Vypnuto / Zapnuto.

Zapnutí / vypnutí HDR v parkovacím režimu.

**Geofencing:**

▪ Zóna 1 / Zóna 2 / Zóna 3: Vypnuto / Zapnuto.

Definujte až tři oblasti, kde není nutné sledování parkování (např. soukromá garáž).

Jakmile vaše vozidlo vjede do určené zóny, palubní kamera se zcela vypne, místo, aby se šetřila baterie vozidla. Kamera se vypne pouze, pokud se nachází uvnitř určené zóny a je k dispozici platná poloha GPS. V jakémkoli jiném případě (mimo zóny, při slabém signálu GPS nebo při ztrátě signálu GPS) přejde palubní kamera do parkovacího režimu jako obvykle.

▪ Nízká spotřeba při nahrávání nárazů: Vypnuto / Zapnuto.

Zvolte, jak se má palubní kamera chovat uvnitř vašeho

Geofence zóny při vypnutí motoru. Je-li tato funkce zapnutá, kamera automaticky přejde do režimu detekce nárazů s nízkou spotřebou energie namísto úplného vypnutí, a to bez ohledu na aktuální nastavení parkovacího režimu. Výchozí nastavení: Vypnuto.

**Poznámka:**

Funkce záznamu nárazů při nízkém výkonu funguje pouze v případě, že je zapnutý parkovací režim. Je-li parkovací režim vypnutý, kamera se v určených zónách vždy zcela vypne.

**Upozornění na náraz při parkování:** Vypnuto / Zapnuto.

Je-li tato funkce zapnutá, kamera vás při spuštění upozorní, pokud byl během parkování zaznamenán náraz. Jsou-li aktivní nastavení pípnutí a hlasového upozornění, uslyšíte sérii pípnutí a hlasovou zprávu. Výchozí nastavení: Zapnuto.

**Poznámka:**

Zaznamenané nárazy generují chráněná videa „Udalost“ a ukládají se do složky „\DCIM\Movie\RO“. Nárazy zaznamenané do 3 minut od vstupu do parkovacího režimu nebo z něj nejsou zaznamenány jako události, aby se zabránilo falešným výstrahám (např. zavření dveří).

## Nastavení parkovacího nahrávání (Nastavení videa > Parkovací záznam)

| Nastavení parkovacího záznamu |                                                                 | Podrobnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana baterie vozidla       |                                                                 | <p>Po přepnutí do parkovacího režimu může funkce ochrany baterie vozidla optimalizovat využití energie baterie, aby se prodloužila doba ochrany před aktivací ochrany proti nízkému napětí v sadě pro pevné zapojení.</p> <p>Pokud jsou parametry „Čas odpojení“, „Odpojovací napětí“ a „Kapacita akumulátoru pro odpojení“ nastaveny na „Vypnuto“, bude parkovací záznam fungovat normálně, dokud sada pro pevné zapojení neodpojí napájení.</p>       |
|                               | Čas vypnutí                                                     | <p>Normální parkovací režim: Po uplynutí nastaveného času kamera přestane nahrávat a vypne se, dokud nebude vozidlo znovu nastartováno.</p> <p>Hybridní parkovací režim: Po uplynutí nastavené doby se palubní kamera automaticky přepne do úsporného režimu detekce nárazu. Tím lze zajistit mnohem delší dobu ochrany palubní kamery.</p>                                                                                                             |
|                               | Vypínací napětí<br>(vyžaduje sadu pro pevné zapojení HK6-A)     | <p>Normální parkovací režim: Pokud napětí baterie vozidla klesne pod nastavenou hodnotu, kamera přestane nahrávat a vypne se, dokud nebude vozidlo znovu nastartováno.</p> <p>Hybridní parkovací režim: Pokud napětí baterie vozidla klesne pod nastavenou hodnotu, kamera automaticky přepne do režimu detekce nárazu při nízkém napájení a bude pokračovat v nahrávání, dokud se neaktivuje ochrana proti nízkému napětí sady pro pevné zapojení.</p> |
|                               | Hranice kapacity akumulátoru (vyžaduje akumulátor BP100 / BP60) | <p>Normální parkovací režim: Pokud kapacita akumulátoru klesne pod nastavenou hodnotu, palubní kamera zastaví nahrávání a vypne se, dokud nebude vozidlo znovu nastartováno.</p> <p>Hybridní parkovací režim: Pokud kapacita akumulátoru klesne pod nastavenou hodnotu, palubní kamera automaticky přepne do režimu detekce nárazu při nízkém napájení a bude pokračovat v nahrávání, dokud se akumulátor nevybíje.</p>                                 |

**Nastavení parkovacího nahrávání**  
**(Nastavení videa > Parkovací nahrávání)**

| Nastavení záznamu parkování |                                         |                                           | Podrobnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim parkování             | Hybridní záznam při parkování           |                                           | Kombinace dvou režimů parkování.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             |                                         | Nízká přenosová rychlost a detekce nárazu | Kamera zaznamenává v režimu záznamu s nízkou přenosovou rychlostí. Pokud dojde k nastavené mezní hodnotě, automaticky přepne do úsporného režimu detekce nárazu.                                                                                                                                          |
|                             |                                         | Detekce událostí a nárazu                 | Kamera nahrává v režimu automatické detekce událostí. Jakmile dojde k nastavené mezní hodnotě, automaticky přepne do úsporného režimu detekce nárazu.                                                                                                                                                     |
|                             |                                         | Časosběr a náraz                          | Kamera v autě nahrává v režimu časosběru rychlostí 1 snímku za sekundu (SNV), 1 snímku za sekundu, 2 snímků za sekundu, 3 snímků za sekundu, 5 snímků za sekundu nebo 10 snímků za sekundu. Pokud dojde k naplnění nastavené podmínky, automaticky se přepne do režimu detekce nárazu s nízkou spotřebou. |
|                             | Detekce nárazu s nízkou spotřebou       |                                           | V režimu detekce nárazu s nízkou spotřebou energie zůstává kamera vypnutá, dokud není aktivována. Jakmile je zaznamenán náraz, kamera se probudí přibližně do 2 sekund a nahrává po dobu 1 minuty. Pokud je během této doby zaznamenán pohyb, doba nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.                 |
|                             | Nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí |                                           | V režimu nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí palubní kamera nepřetržitě nahrává video a zvuk, čímž maximalizuje množství videa, které lze uložit na paměťové zařízení.                                                                                                                                |

|  |                              |                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Automatická detekce událostí | V režimu automatické detekce událostí kamera automaticky spustí nahrávání, jakmile zaznamená pohybující se objekt, a uloží záznam z 15 sekund před a 30 sekund po detekované události. |
|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Nastavení parkovacího nahrávání (Nastavení videa > Nahrávání při parkování)

| Nastavení parkovacího záznamu         |                                                            | Podrobnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim parkování                       | Zrychlené snímání                                          | V režimu časosběru kamera zaznamenává video bez zvuku při nízké snímkové frekvenci 1 / 2 / 3 / 5 / 10 fps.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nastavení časovače parkovacího režimu | Vypnuto / 90 sekund                                        | Zpoždění přechodu do parkovacího režimu o nastavenou dobu po vypnutí vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parkovací G-senzor                    | Nízká / Střední / Vysoká citlivost                         | Nastavte citlivost G-senzoru v parkovacím režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Detekce pohybu při parkování          |                                                            | Nastavte citlivost detekce pohybu v parkovacím režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GPS v parkovacím režimu               | Vypnuto / Zapnuto                                          | Zapněte / vypněte záznam GPS v parkovacím režimu. Vypnutím GPS snížíte spotřebu energie, což prodlouží výdrž baterie.                                                                                                                                                                                                                         |
| HDR v parkovacím režimu               |                                                            | Zapněte / vypněte HDR v parkovacím režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geofencing                            | Zóna 1 / Zóna 2 / Zóna 3: Vypnuto / Zapnuto                | Určete až tři oblasti, kde není nutné sledování parkování (např. soukromá garáž). Uvnitř vymezené zóny s platnou polohou GPS se palubní kamera automaticky vypne, aby šetřila baterii vozidla.                                                                                                                                                |
|                                       | Nákladově úsporné nahrávání při nárazu : Vypnuto / Zapnuto | Zvolte, jak se má palubní kamera chovat uvnitř geofencovaných zón po vypnutí motoru (vyžaduje zapnutý parkovací režim).<br>Zapnuto: V určené zóně přejde do úsporného pohotovostního režimu a nahrává pouze v případě detekce nárazu. Vypnuto (výchozí nastavení): V určené zóně zůstává zcela vypnutá, aby se maximalizovala úspora baterie. |
| Oznámení o nárazu při parkování       | Vypnuto / Zapnuto                                          | Zvolte, zda chcete dostávat oznámení v případě detekce nárazu, když je vozidlo zaparkováno.<br>Výchozí nastavení: Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                    |

- **Zadní kamera:** Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.  
Zadní fotoaparát můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

- **Otočení a zrcadlení obrazu:**

Otočení obrazu ze zadní kamery:

Zapnuto / Vypnuto Zrcadlení obrazu

ze zadní kamery: Zapnuto / Vypnuto

Zvolte, zda chcete obraz ze zadní kamery otočit nebo zrcadlit.

- **Vlastní textový razítko:**

Vtiskněte vlastní text do nahraného videa.

- **Číslo poznávací značky:**

Vtiskněte číslo poznávací značky do nahraného videa.

- **Zdroj živého videa:** Přední kamera / Zadní kamera

/ Překrytí zezadu / Překrytí zepředu.

Vyberte rozložení živého videa, které chcete na kameře zobrazit.

- **Režim ochrany soukromí:** Vypnuto / Zapnuto.

Je-li zapnutý režim ochrany soukromí, palubní kamera ukládá pouze poslední 2 (u jednonábové kamery) nebo 4 (u dvoukanábové kamery) normálně nahrané video soubory. Při zapnutém režimu ochrany soukromí je délka každého smyčkového záznamu omezena na 1 minutu.

#### **Poznámka:**

Zámek videa je k dispozici i při zapnutém režimu soukromí, přičemž počet chráněných (RO) videí není omezen.

## **Nastavení systému**

---

- **Frekvence Wi-Fi:** Vypnuto / 2,4 GHz / 5 GHz.

Podržením tlačítka [  ] můžete rychle zapnout nebo vypnout Wi-Fi. Pro lepší výkon doporučujeme používat režim Wi-Fi 5 GHz.

- **Funkce tlačítka Bluetooth:**

Nastavte si vlastní funkce tlačítek pro dálkové ovládání přes Bluetooth. Tlačítko mikrofону a akční tlačítko lze nastavit tak, aby ovládaly určité funkce palubní kamery, včetně:

Zapnutí / vypnutí mikrofону

Pořízení fotografie

Zapnout / Vypnout Wi-Fi

Vypnout napájení

Zapnout / Vypnout HDR

Zapnout / Vypnout parkovací režim

Zapnout / Vypnout zadní kameru

Režim Wi-Fi stanice

- **Časové pásmo:**

Nastavte aktuální časové pásmo pro kalibraci času a data GPS.

• **Formát času:**

24 H / 12 H. Nastavte formát systémového času.

• **Letní čas:**

Vypnuto / Zapnuto. Je-li tato funkce zapnuta, čas se posune o 1 hodinu dopředu (např. 15:35 se změní na 16:35).

• **Datum/čas:**

Nastavte systémové datum, čas a formát data.

• **LED:**

Všechny vypnuty / Všechny zapnuty / Pouze LED napájení.  
Zapněte nebo vypněte LED indikátory během běžného nahrávání.

• **LED kontrolka parkovacího režimu:**

Všechny vypnuté / Všechny zapnuté / Pouze LED napájení.  
Zapnutí nebo vypnutí LED indikátorů během parkovacího režimu.

• **Zvukový signál:**

Vypnuto / Pouze tón kláves / Pouze zvuk při spuštění /  
Vše. Zapněte nebo vypněte zvuky tlačítek a zvuky při spuštění.

• **Hlasová upozornění:**

Vypnuto / Zapnuto / Pouze kritická upozornění.  
Můžete zapnout nebo vypnout hlasová upozornění, případně zvolit, že chcete dostávat pouze kritická upozornění.

Je-li zapnuta funkce „Pouze kritická upozornění“, kamera v autě bude hlásit pouze kritické události, jako například: „Během záznamu při parkování byl zaznamenán náraz.“ „Chyba paměťové karty, prosím naformátujte kartu.“ „Formátování paměťové karty se nezdařilo.“ „Vložte prosím paměťovou kartu.“

**Poznámka:**

Hlasová zpráva „Během záznamu při parkování byl zaznamenán náraz“ se přehraje pouze v případě, že je zapnuto upozornění na náraz při parkování.

• **Hlasitost hlasových upozornění:**

Nízká / Střední / Vysoká.  
Nastavte hlasitost hlasového upozornění.

• **Hlasové ovládání:** Vypnuto / Zapnuto.

Je-li hlasové ovládání zapnuto, můžete kameru ovládat pomocí hlasových příkazů k pořizování fotografií, přepínání Wi-Fi, spuštění nahrávání a provádění dalších funkcí.

**Poznámka:**

Jazyk hlasových příkazů by měl odpovídat jazyku systému palubní kamery v následujících čtyřech jazycích: angličtina, čínština, ruština a japonština. U všech ostatních jazykových systémů palubní kamery je angličtina jediným jazykem, který může spustit funkci hlasového ovládání.

- **Hlasové příkazy:**

Hlasové příkazy. Můžete vydávat různé hlasové příkazy k dálkovému ovládání kamery, například:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| - Pořídit fotografii         | - Spustit video         |
| - Zapnout zvuk               | - Vypnout zvuk          |
| - Zapnout obrazovku          | - Vypnout obrazovku     |
| - Zapnout Wi-Fi              | - Vypnout Wi-Fi         |
| - Zobrazit přední fotoaparát | - Zobrazit zadní kameru |
| - Zobrazit oba fotoaparáty   | - Zamknout video        |

- **GPS:** Vypnuto / Zapnuto.

K zahrnutí údajů o poloze do nahraných videí se používá modul GPS.

Pokud je tato funkce deaktivována, kamera již nebude měřit vaši rychlost ani polohu a nebude synchronizovat čas a datum. (K dispozici pouze při detekci signálu GPS.) K přehrávání videí a zobrazení vaší polohy a rychlosti na počítači prosím použijte aplikaci „VIOFO Player“.

- **Jednotka rychlosti:**

Rychlost lze zobrazit v kilometrech za hodinu (km/h) nebo v mílech za hodinu (MPH).

- **Spořič obrazovky:** 3 sekundy / 15 sekund / 30 sekund / 1 minuta / 3 minuty.

Během nahrávání se obrazovka ve výchozím nastavení zhasne po 1 minutě. Časový interval můžete nastavit v nabídce.

- **Frekvence:** 50 Hz / 60 Hz.

Nastavte frekvenci tak, aby se minimalizovalo blikání a pruhy v nahraných videích.

- **Jazyk:**

Nastavení jazyka displeje. (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, japonština atd.)

- **Formátování:**

Naformátujte kartu microSD, abyste smazali všechna data.

**Poznámka:**

Formátování trvale vymaže všechny soubory a nelze jej vrátit zpět. Před formátováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory.

- **Připomenutí formátování:** Vypnuto / 15 / 30 / 60 dní.

Nastavte pravidelné připomenutí pro formátování paměťové karty.

- **Nastavení exportu:** Vypnuto / Zapnuto.

Je-li tato funkce zapnutá, bude v složce Config (např. G:\Config\) na kartě microSD automaticky vygenerován konfigurační soubor (viofo\_config.ini). Tento soubor lze otevřít pomocí konfiguračního nástroje a zobrazit tak všechna aktuální nastavení palubní kamery, včetně položek nabídky a vybraných parametrů.

**Poznámka:**

Před vyjmutím karty microSD vždy vypněte kameru, abyste předešli ztrátě nebo zastaralým nastavením.

- **Obnovení nastavení kamery:**

Obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí hodnoty.

- **Verze:**

Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru palubní kamery.

## Seznamy souborů

---

- **Video:** Seznamy video souborů.

- **Fotografie:** Seznamy fotografických souborů.



### Aktualizace firmwaru

Při aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynů na webu [viofo.com](http://viofo.com).

**Poznámka:**

- Před použitím karty microSD k aktualizaci firmwaru je nutné kartu ve fotoaparátu naformátovat, aby byl zajištěn stabilní provoz při čtení a zápisu.
- Během aktualizace firmwaru fotoaparát neodpojujte ani nevypínejte; mohlo by to způsobit, že se fotoaparát následně nespustí.
- Aktualizace firmwaru může obnovit výchozí nastavení fotoaparátu.

## Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.
  - Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
  - Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
  - Obráťte se na prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi
- technika.

## Upozornění:

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí snášet jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Společnost Shenzhen VIOFO Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto vysokofrekvenční periferní zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Děkujeme, že jste si vybrali VIOFO!

Od data nákupu se na všechny produkty vztahuje záruka 18 měsíců a na veškeré příslušenství záruka 12 měsíců.

Společnost VIOFO nabízí všem svým uživatelům doživotní technickou podporu. Naším cílem je zajistit, abyste byli s našimi produkty a službami stoprocentně spokojeni.

### Program registrace produktů

Společnost VIOFO nabízí také program registrace produktů, který zákazníkům umožňuje prodloužit záruku o 6 měsíců. Navštivte stránku [www.viofo.com](http://www.viofo.com) a zaregistrujte svůj nový produkt, abyste si prodloužili záruku z 18 měsíců na **24** měsíců.



Naskenujte QR kód a aktivujte si  
hned 6měsíční prodlouženou záruku



## Sdílení videí

Sdílejte s námi videa pořízená vaší kamerou VIOFO na adrese [share@viofo.com](mailto:share@viofo.com). Pojdme si tyto okamžiky užít společně – a získejte šanci na tajemný dárek!

## Jak nás kontaktovat?



Zašlete žádost na [support.viofo.com](mailto:support.viofo.com) Živý chat



na [www.viofo.com](http://www.viofo.com)



[support@viofo.com](mailto:support@viofo.com)



[www.facebook.com/viofo](https://www.facebook.com/viofo)



+1 323 505 9898 (USA)  
+1 323 609 9898 (celosvětově)



Po–Pá 9:00–18:00



Naskenujte QR kód a odešlete žádost o podporu