
Řada T330

NÁVOD K POUŽITÍ

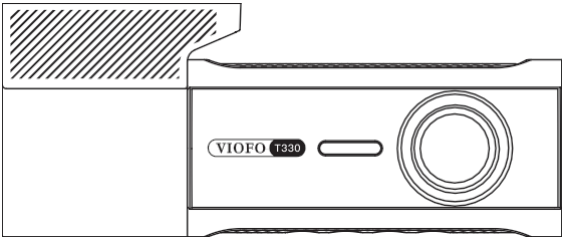

Copyright © **2026 VIOFO Ltd.** Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1. Obsah balení 01

Standardní položky 01

Volitelné příslušenství (prodává se samostatně) 02

Schéma produktu 03

2. Instalace 07

Vložení / vyjmutí paměťové karty 07

Instalace přední kamery 08

Nalepení statické nálepky (volitelné) 11

Instalace zadní kamery (volitelné) 12

Instalace infračervené rybí oko kamery do kabiny (volitelné) – 13

Instalace vodotěsné zadní kamery (volitelné) 14

Instalace teleobjektivu (volitelné) 16

Demontáž kamer 17

Namontujte kryt odolný proti neoprávněné manipulaci (volitelné) 18

3. Funkce nahrávání palubní kamery 19

Zapnutí / Vypnutí 19

Smyčkové nahrávání 19

Nouzové nahrávání 19

Vypnutí / zapnutí nahrávání zvuku 20

Režim parkování 20

4. Přehrávání a správa videa 22

Přehrávání videa v aplikaci VIOFO Dashcam 22

Přehrávání videa v přehrávači VIOFO 23

Umístění video souborů 24

5. Prohlížení a ovládání na smartphonu 25

Připojení ke smartphonu 25

Přehled rozvržení aplikace 26

6. Instalace příslušenství 29

Instalace CPL na přední kameru 29

Instalace CPL na zadní kameru (volitelné) 30

Nainstalujte CPL na teleobjektiv (volitelné) 30

Instalace dálkového ovládání Bluetooth (volitelné) 31

7. Nastavení palubní kamery 32

Nastavení videa 32

Nastavení systému 48

Číslo verze 56

8. Aktualizace firmwaru 56

9. Upozornění 57

10. Zákaznický servis 59

Obsah balení

Standardní položky v balíčku „ “



Přední fotoaparát

+ držák



Autonabíječka



Magnetický držák CPL-700 pro přední kameru



Datový kabel typu C



Kryt odolný proti neoprávněné manipulaci (vč. imbusového klíče a šroubů)



Nástroj na demontáž obložení



Náhradní lepicí podložky pro přední držák




Statické nálepky na čelní sklo

Poznámka:

Datový kabel typu C je určen k připojení kamery k počítači za účelem přenosu dat nebo aktualizace firmwaru. Jedná se o kabel určený výhradně k přenosu dat, který by neměl být používán k nabíjení kamery.


Volitelné příslušenství (prodává se samostatně)



Zadní kamera



Telephoto kamera



Infračervená rybí oko kamera do kabiny



Vodotěsná zadní kamera



Kabel zadní kamery

(1 m / 3 m / 6 m / 8 m / 10 m)



Kabel pro teleobjektiv (1 m)



Kabel k infračervené rybí oko káblové kameře (1 m)



Vodotěsný kabel pro zadní kameru

(2,5 m / 7,5 m / 9,5 m / 14,5 m)



CPL-600 pro zadní kameru



CPL-600 pro teleobjektiv



Dálkové ovládání přes Bluetooth




Karta microSD




HK6-F

Sada pro pevné zapojení


■ **Přední kamera (hlavní jednotka)**

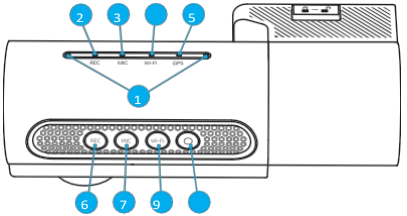

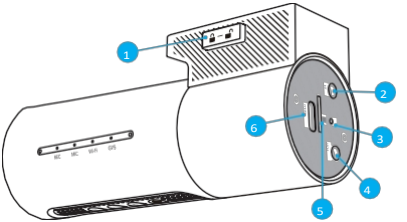

1 - Otvor pro mikrofon
2 - Indikátor stavu nahrávání
3 - Indikátor stavu mikrofonu
4 - Indikátor stavu Wi-Fi
5 - Indikátor stavu GPS
6 - Spuštění | Ukončení nahrávání
7 - Zapnutí | Vypnutí mikrofonu
8 - Zapnutí | Vypnutí Wi-Fi
9 - Vlastní tlačítko

1 - Tlačítko pro uvolnění držáku
2 - Port pro infračervenou rybí oko kameru v kabině / port pro teleobjektiv / port pro vodotěsnou zadní kameru
3 - Dírka pro restart
4 - Port pro zadní kameru / Port pro vodotěsnou zadní kameru / Port pro infračervenou rybí oko kameru v kabině
5 - Slot pro paměťovou kartu
6 - USB port pro napájení

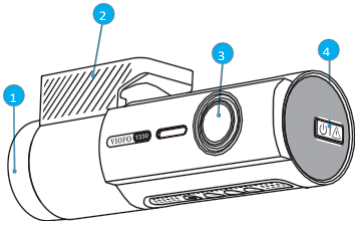


1 - Kryt odolný proti neoprávněné manipulaci

2 - Montážní držák

3 - Objektiv

4 - Zapnutí | Vypnutí / Ochrana videa

■ Zadní kamera (volitelná)




1 – Držák 2 – Napájení 3 – Objektiv 4 – LED indikátor

■ Vodotěsná zadní kamera (volitelná)


1 - Držák

2 - Objektiv

3 - Napájení




■ Infračervená rybí oko kamera do kabiny (volitelná)



1 – Držák 2 – Napájecí vstup 3 – Objektiv 4 – LED indikátor 5 – Infračervená LED

■ Teleobjektiv (volitelný)



1 – Držák 2 – Napájecí vstup 3 – Objektiv 4 – LED indikátor

LED indikátory

LED	Stav LED	Chování
REC	Trvale svítí červeně	Nahrávání
	Bliká červeně	Nenahrává
MIC	Modré světlo svítí nepřetržitě	Záznam zvuku zapnutý
	Vypnuto	Záznam zvuku vypnut
Wi-Fi	Bliká modře	Wi-Fi je zapnuté a čeká na připojení
	Modré světlo svítí nepřetržitě	Wi-Fi připojeno
	Vypnuto	Wi-Fi je vypnuto
GPS	Bliká modře	Vyhledávání signálu GPS
	Modré světlo svítí nepřetržitě	GPS signál zachycen
	Vypnuto	GPS je vypnuté

Tlačítka a ikony

Tlačítko	Akce	Funkce
	Dlouhé stisknutí	Odemknutí montážního držáku.
	Dlouhé stisknutí (5 s+)	Vypněte zařízení.
	Krátké stisknutí	Zapněte zařízení.
		Zamkněte aktuální video a pořiďte fotografii.


REC	Krátké stisknutí	Spuštění / zastavení nahrávání videa.
MIC	Krátké stisknutí	Zapnutí / vypnutí nahrávání zvuku.
Wi-Fi	Krátké stisknutí	Zapnutí / vypnutí Wi-Fi.
	Dlouhé stisknutí (5 s+)	Zapnutí / vypnutí režimu Wi-Fi stanice.
REC + O	Dlouhé stisknutí (5 s+)	Obnovit nastavení fotoaparátu.
○	Krátké stisknutí	Pořídit fotografii (výchozí nastavení).
		Zapnutí / vypnutí HDR.
		Zapnutí / vypnutí parkovacího režimu.
		Zapnutí / vypnutí časosběrného záznamu.
		Zapnutí / vypnutí vnitřní kamery.
		Zapněte / vypněte zadní kameru.
		Zapnutí / vypnutí přední teleobjektivové kamery.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2.
	Dlouhé stisknutí (5 s+)	Naformátovat paměťovou kartu (výchozí nastavení).
		Pořídit fotografii.
		Zapnutí / vypnutí HDR.
		Zapnutí / vypnutí parkovacího režimu.
		Zapnutí / vypnutí časosběrného záznamu.
		Zapnutí / vypnutí vnitřní kamery.
		Zapněte / vypněte zadní kameru.
		Zapnutí / vypnutí přední teleobjektivové kamery.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2.

Instalace

Vložení / vyjmutí paměťové karty

Vložení paměťové karty

Držte paměťovou kartu v orientaci znázorněné na obrázku a zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

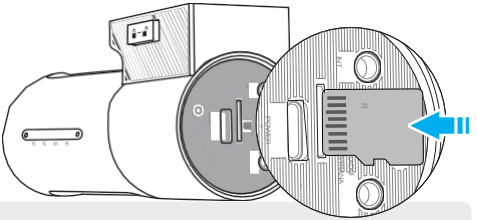

Vyjměte paměťovou kartu

Zatlačte nehtem na okraj paměťové karty. Karta vyskočí natolik, že ji budete moci vyjmout.

Poznámka:

- Karta microSD není součástí balení kamery a je nutné ji zakoupit samostatně; podporovaná kapacita je až 512 GB.
- Doporučujeme zakoupit průmyslovou microSD kartu VIOFO, která se vyznačuje dlouhou životností, vynikajícím výkonem a spolehlivostí.

■ Naformátujte paměťovou kartu

Před prvním použitím je nutné paměťovou kartu naformátovat. Kartu prosím naformátujte v kameře nebo v počítači na souborový systém exFAT nebo FAT32.

Naformátujte paměťovou kartu v kameře

K naformátování karty použijte aplikaci VIOFO Dashcam (Nastavení > Formátovat) nebo stiskněte a podržte tlačítko [ ] na kameře, dokud všechny LED indikátory třikrát nebliknou.

Formátování paměťové karty pomocí počítače


Chcete-li paměťovou kartu naformátovat v počítači, postupujte podle uživatelské příručky k danému počítači.
Pro hloubkové formátování paměťové karty si můžete také stáhnout nástroj GUIFormat z našeho oficiálního webu:
https://viofotech.com/download/guiformat.exe

Poznámka:

Doporučujeme kartu pravidelně formátovat, aby byl zajištěn co nejlepší výkon fotoaparátu. Formátování karty trvale vymaže všechna data. Důležitá data si proto předem zálohujte.

Instalace přední kamery


1. Vyberte místo na čelním skle za zpětným zrcátkem, kde kamera nebude při jízdě bránit řidiči ve výhledu.

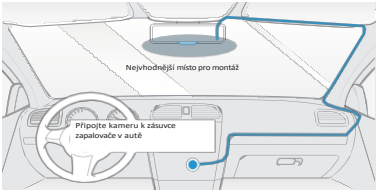

2. Očistěte montážní plochu na čelním skle suchým hadříkem. Povrch musí být bez mastnoty, aby na něm lepicí podložka pevně přilnula.


3. Připevněte palubní kameru přímo na čelní sklo pomocí lepicí podložky, nebo před instalací nalepte statickou samolepku na vybrané místo (viz návod na straně 11).

4. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu kamery.

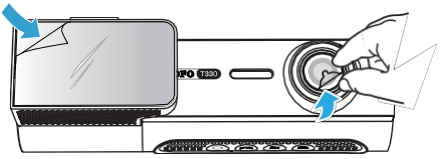


5. Upevněte kameru na vybrané místo.

6. Nastavte úhel objektivu.
   - K vyrovnání kamery využijte mřížku v živém náhledu aplikace VIOFO Dashcam.
   - V případě potřeby upravte úhel objektivu nahoru nebo dolů.

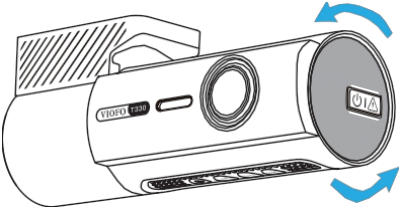

7. Připojte napájení.

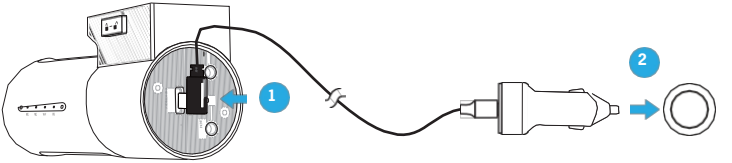

Zapojte konektor USB kabelu autonabíječky do portu typu C držáku kamery. Zapojte adaptér autonabíječky do 12 V / 24 V zásuvky ve vašem vozidle.


Poznámka:

1. Nainstalujte / připevněte kameru v blízkosti zpětného zrcátka tak, aby obě strany zaznamenávané scény byly rovnoměrně pokryty zorným polem (FOV) kamery.
2. Aby byl zajištěn jasný výhled i v deštivých dnech, měl by být objektiv umístěn v dosahu stěračů čelního skla.


Nainstalujte samolepku „ “ (volitelné)

1. Očistěte montážní plochu čelního skla suchým hadříkem.

2. Odstraňte ochrannou fólii s červeným jazýčkem ze statické nálepky a poté nálepku přilepte na čelní sklo. Několik sekund pevně přitlačujte, aby byla nálepka pevně připevněna a bez vzduchových bublin.

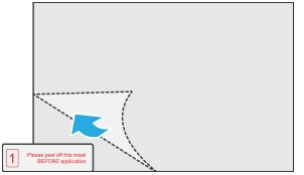


3. Odstraňte z statické nálepky ochrannou fólii se zeleným jazýčkem. Povrch je nyní připraven k montáži palubní kamery.

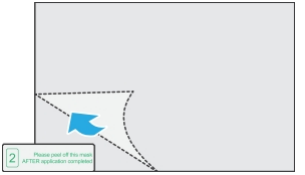

Instalace zadní kamery „ “ (volitelné)

1. Vyberte místo pro instalaci na zadním skle, kde nejsou mřížky odmrazovače a kde kamera může zaznamenávat celý výhled dozadu.


2. Očistěte montážní plochu čelního skla suchým hadříkem.

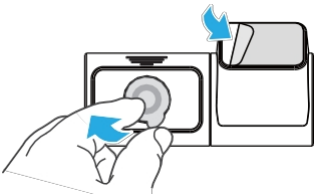


3. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu kamery.

4. Upevněte zadní kameru na vybrané místo.

5. Připojte zadní kameru.
   Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte kabel zadní kamery k přední kameře (hlavní jednotce). Kabel by měl být veden tak, jak je znázorněno na následujících dvou schématech.

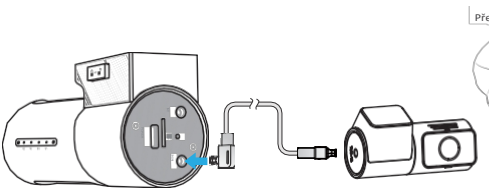

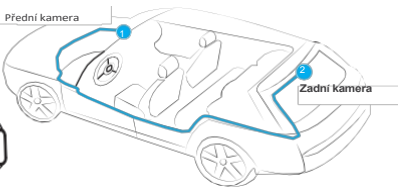

Tipy:


1. Neinstalujte / nemontujte kameru na místo, které brání výhledu řidiče nebo ohrožuje bezpečnost.
2. Neinstalujte ani nemontujte kameru ani kabely v blízkosti panelu airbagu nebo v dosahu airbagu.
3. Místo instalace / upevnění by nemělo být ovlivněno sluneční clonou (tónováním skel). Pro optimální výkon by se v blízkosti kamery neměla nacházet žádná jiná elektronická zařízení.

Poznámka:

Výrobce nenese odpovědnost za žádná zranění ani úmrtí způsobená aktivací airbagu.

Instalace infračervené rybí oko kamery do kabiny (volitelné)


1. Vyberte místo na předním skle, odkud bude kamera snímat celý interiér vozidla.
2. Instalaci povrch otřete suchým hadříkem.
3. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu kamery.
4. Upevněte infračervenou rybí oko kameru do kabiny na vybrané místo.

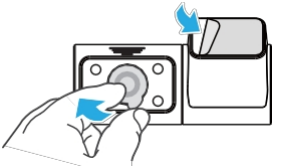


5. Připojte infračervenou rybí oko kameru do kabiny.

Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte infračervenou rybí oko kameru do kabiny k přední kameře pomocí kabelu infračervené rybí oko kamery do kabiny.

Vedení kabelů by mělo být provedeno podle následujících dvou schémat.

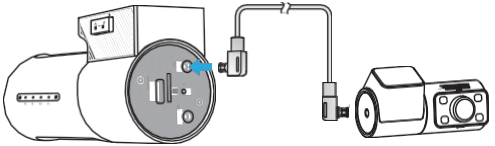

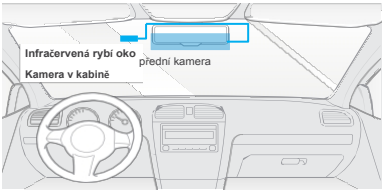


Instalace vodotěsné zadní kamery (volitelné)

1. Vyberte místo instalace na vnější zadní části vozidla.

2. Instalační povrch otřete suchým hadříkem.

3. Odstraňte ochrannou fólii z objektivu kamery.


4. Kameru připevněte pomocí samolepícího pásku 3M (nejprve odstraňte ochrannou fólii) nebo pomocí dodaných šroubů.

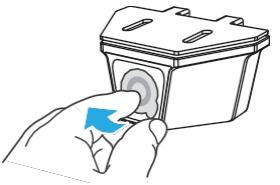

Možnost 1




Možnost 2

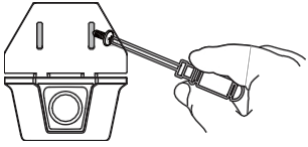


5. Připojte vodotěsnou zadní kameru.

Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte vodotěsnou zadní kameru k přední kameře pomocí kabelu vodotěsné zadní kamery.

Vedení kabelu by mělo být takové, jak je znázorněno na následujících dvou schématech.

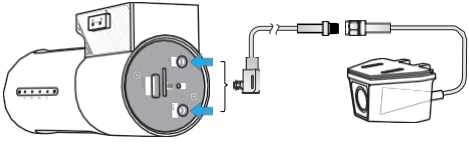

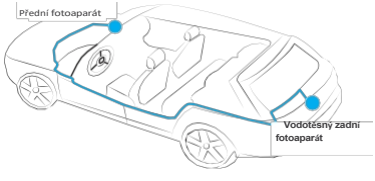

Poznámka:

Vodotěsný kabel zadní kamery je kompatibilní jak s portem REAR, tak s portem INT.


Instalace teleobjektivu (volitelné)

1. Vyberte místo na čelním skle pod zpětným zrcátkem.

2. Očistěte montážní plochu čelního skla suchým hadříkem.


3. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu kamery.


4. Upevněte teleobjektiv na vybrané místo.

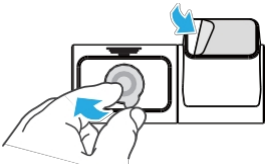

5. Připojte teleobjektiv.
   Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte teleobjektiv k přední kameře pomocí kabelu teleobjektivu.
   Vedení kabelu by mělo být takové, jak je znázorněno na následujících dvou schématech.


Poznámka:
Teleobjektiv musí být připojen k portu INT pomocí 1 m kabelu pro teleobjektiv.

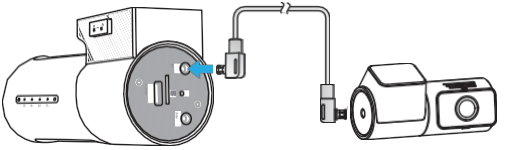

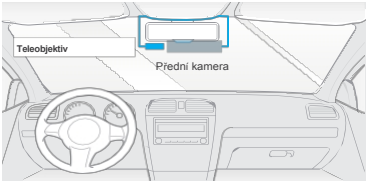


Demontáž kamer

1. Odpojte všechny kabely a odsuňte je zcela z dosahu fotoaparátu a montážního držáku.

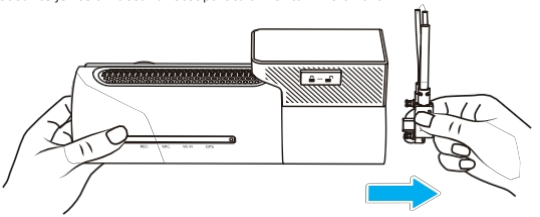


2. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko držáku, poté posuňte tělo kamery doleva a vytáhněte ji z montážního držáku.

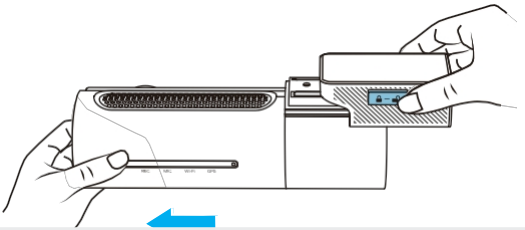

Poznámka: Před demontáží kamery se ujistěte, že jsou všechny kabely zcela odpojeny a nejsou v cestě. Pokud je nějaký kabel stále připojený nebo zachycený, kameru nevytahujte silou.


Nainstalujte kryt odolný proti neoprávněné manipulaci (volitelné)

1. Před montáží hlavní jednotky připojte všechny kabely a úhledně je uspořádejte tak, aby otvory pro šrouby nebyly zakryté a žádné kabely nebyly přiskřípnuté.

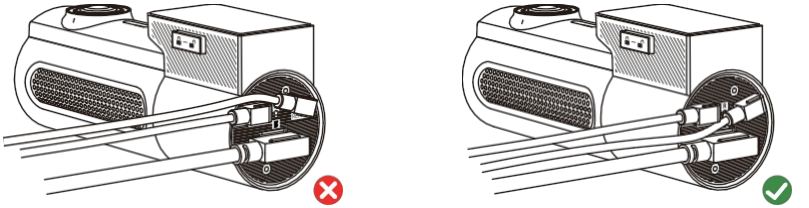

2. Vyrovnejte kryt odolný proti neoprávněné manipulaci s hlavní jednotkou tak, aby zcela zakrýval stranu s porty.

3. K upevnění krytu na místo použijte dodaný šestihranný klíč (Allenův klíč) a přiložené šrouby.

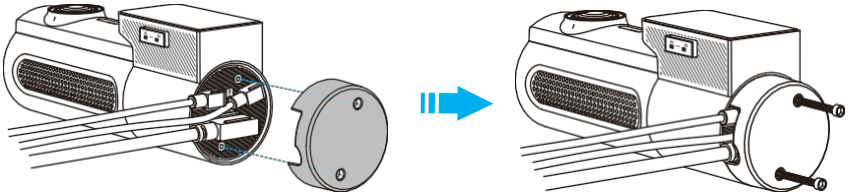

Provoz záznamu palubní kamery

Zapnutí / Vypnutí funkce „ “

1. Po nastartování motoru se kamera zapne a automaticky začne nahrávat.
2. Jakmile vypnete motor nebo odpojíte napájecí kabel od napájecího adaptéru, kamera zastaví nahrávání a vypne se.
3. Krátkým stisknutím tlačítka [] pro zapnutí kamery. Dlouhým stisknutím tlačítka [ ], aby se kamera vypnula.

Smyčkové nahrávání typu „ “

1. Vložte kartu microSD do slotu pro kartu v kameře a po zapnutí kamery se spustí automatické smyčkové nahrávání.
2. Délku každého video souboru lze nastavit na 1, 2, 3, 5 nebo 10 minut.
3. Pokud na kartě microSD není dostatek místa, cyklické nahrávání automaticky přepíše nejstarší soubory (jeden po druhém).
4. Soubory ze smyčkového nahrávání se ukládají na kartu microSD: \DCIM\Movie.

Nouzové nahrávání

1. Automatické nouzové nahrávání
   Pokud dojde k aktivaci G-senzoru v důsledku kolize, aktuální záznam se automaticky uzamkne, aby nedošlo k jeho přepsání v rámci smyčkového nahrávání.

2. Ruční nouzové nahrávání
Stisknutím tlačítka [⏻ | ⚠] během nahrávání uzamknete aktuálně nahrávaný soubor. Jakmile je soubor uzamčen, nebude přepsán funkcí cyklického nahrávání.

Poznámka:

1. Citlivost detekce nárazu lze nastavit v nastavení v položce „G-Sensor“.
2. Zamčené soubory se ukládají na kartu microSD: \DCIM\Movie\RO
3. Chráněná (RO) videa mohou zabírat až 30 % kapacity paměťové karty. Jakmile bude tento limit vyčerpán, nová chráněná videa automaticky přepíšou ta nejstarší.

Vypnout / Zapnout nahrávání zvuku

Jedním stisknutím tlačítka [MIC] zapnete nebo vypnete nahrávání zvuku; LED dioda [MIC] bude podle toho svítit modře nebo nebude svítit vůbec.

Režim parkovacího záznamu

K dispozici je 5 režimů parkování:

1. Hybridní parkovací nahrávání

Tento režim kombinuje dva režimy parkování za sebou. Možnosti zahrnují: Nízká přenosová rychlost -> Náraz, Detekce událostí -> Náraz, Časosběr 1 fps (SNV) -> Náraz, Časosběr 1 fps -> Náraz, Časosběr 2 fps -> Náraz, Časosběr 3 fps -> Náraz, Časosběr 5 fps -> Náraz, Časosběr 10 fps -> Náraz. Kamera se spustí v běžném parkovacím režimu: časosběr (1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu), nízká přenosová rychlost nebo automatická detekce událostí a poté přepne na detekci nárazu na základě přednastavené doby vypnutí, vypínacího napětí nebo kapacity bateriového modulu.

Např. pokud je čas vypnutí nastaven na 30 minut a hybridní parkovací režim je Časosběr 1 fps -> Náraz, kamera nahrává v režimu Časosběr 1 fps po dobu 30 minut, poté přepne do režimu detekce nárazu a nahrává, dokud sada Hardwire Kit neodpojí napájení.

Poznámka:

1. Tento režim se aktivuje pouze po nastavení „Doby vypnutí", „Vypínacího napětí" nebo „Kapacity baterie pro vypnutí".
2. Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.
3. Funkce vypnutí při poklesu napětí je k dispozici pouze u sady pro pevné zapojení VIOFO HK6-F.
4. Funkce „Cut-off Battery Pack Capacity" je k dispozici pouze u bateriových sad VIOFO BP100 / BP60.
5. Funkce Super Night Vision (SNV) poskytuje výrazně jasnější záznam v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zajišťuje jasný obraz i v téměř úplné tmě.

2. Detekce nárazu s nízkou spotřebou energie

V tomto režimu zůstává kamera v úsporném pohotovostním režimu. Při detekci nárazu se kamera probudí přibližně do 2 sekund a nahrává po dobu 1 minuty. Pokud je během této doby detekován pohyb, nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.

Poznámka: Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.

3. Nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí

Tento režim nahrává video a zvuk s nízkou přenosovou rychlostí, čímž vytváří menší soubory pro nepřetržité nahrávání.

4. Automatická detekce událostí

Kamera automaticky zaznamená videozáznam, jakmile v režimu parkování zaznamená pohybující se objekt. Nahrávání se zastaví, jakmile již nebude zaznamenán žádný další pohyb.

Poznámka:
Parkovací režim zajišťuje dohled nad zaparkovaným vozidlem pouze tehdy, je-li motor vypnutý a pro nepřetržité napájení se používá sada VIOFO HK6-F Hardwire Kit. Sada Hardwire Kit také chrání baterii vašeho vozidla před vybitím. Funkce odpojovacího napětí je k dispozici pouze se sadou VIOFO HK6-F Hardwire Kit.

5. Záznam v časosběrném režimu

Záznam v časosběrném režimu pořizuje video s nízkou snímkovou frekvencí (1 / 2 / 3 / 5 / 10 fps) a pokračuje v nahrávání bez zvuku.

Poznámka:
Režim časosběrného snímání 1 fps podporuje funkci Super Night Vision, která zajišťuje výrazně jasnější záběry v extrémně slabých světelných podmínkách a zaručuje jasný záznam i v téměř úplné tmě.

Přehrávání a správa videa

Přehrávání videa v aplikaci VIOFO Dashcam pro

Stisknutím tlačítka Wi-Fi zapněte Wi-Fi. Připojte svůj telefon k síti Wi-Fi palubní kamery, poté otevřete aplikaci VIOFO Dashcam a klepněte na „Přidat palubní kameru“. Vyberte model palubní kamery, ke které se chcete připojit, a začněte ji ovládat. V aplikaci můžete soubory prohlížet, přehrávat a spravovat. Další podrobnosti najdete **v části „Prohlížení a ovládání pomocí smartphonu“** na straně 25.

Přehrávání videa v přehrávači VIOFO

■ Prostřednictvím paměťové karty

1. Vyjměte paměťovou kartu z palubní kamery.
   Před vyjmutím paměťové karty se ujistěte, že jste kameru vypnuli.

2. Vložte paměťovou kartu do adaptéru pro karty microSD nebo do čtečky karet připojené k počítači.

3. Spusťte aplikaci VIOFO Player a přidejte videa ze složky DCIM k přehrání.



Stáhněte si aplikaci VIOFO Player z našich oficiálních webových stránek: https://www.viofo.com/pages/viofo-app

Poznámka: Pokud má váš počítač slot pro microSD, můžete paměťovou kartu vložit přímo.

Umístění úložiště video souborů

Režim nahrávání	Cesta k uložení
Multiplexní smyčkové nahrávání videa	\DCIM\Movie
Nouzové nahrávání (uzamčené video)	\DCIM\Movie\RO
Záznam z parkoviště	\DCIM\Movie\Parking
Snímek	\DCIM\Photo

■ Definice formátu souboru

Soubory zaznamenané různými kamerami se ukládají odděleně.



Prohlížení a ovládání na smartphonu

Připojení ke smartphonu n

Aplikace VIOFO Dashcam vám umožňuje ovládat kameru pomocí smartphonu v dosahu do 10 m. Mezi funkce patří plné ovládání kamery, živý náhled, přehrávání a nahrávání videa.

■ Stáhněte si aplikaci VIOFO Dashcam

Uživatelé iOS si mohou aplikaci stáhnout z App Store. Uživatelé Androidu si mohou aplikaci stáhnout z Google Play.
Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci.

Stáhnout z
App Store

STÁHNĚTE SI V
Google Play

■ Připojte se k aplikaci VIOFO Dashcam

• **Krok 1:** Krátce stiskněte tlačítko [Wi-Fi] a zapněte Wi-Fi. Jakmile je Wi-Fi zapnuto, začne blikat LED indikátor Wi-Fi.

• **Krok 2:** Otevřete nastavení Wi-Fi ve svém telefonu a připojte se k síti palubní kamery.


Název sítě Wi-Fi (SSID): 5G_VIOFO_T330_XXXX
Heslo: 12345678


Jakmile se váš telefon úspěšně připojí k palubní kameře, LED indikátor Wi-Fi začne svítit modře.

• **Krok 3:** Otevřete aplikaci VIOFO Dashcam. Klepněte na „Přidat palubní kameru“, poté vyberte model své palubní kamery, abyste se k ní připojili a mohli ji ovládat.

Rozložení aplikace – Přehled

Klepněte na „Přidat palubní kameru“ a spárujte palubní kameru s telefonem, abyste ji mohli ovládat.

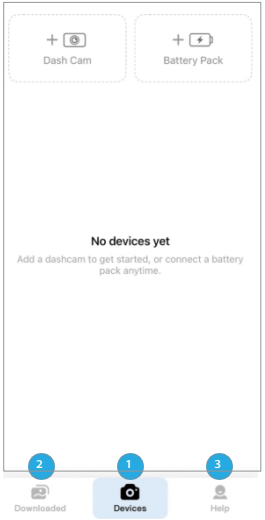

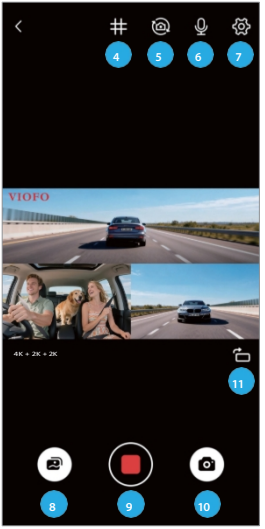

① Připojení a nastavení zařízení

② Galerie

③ Informace o aplikaci a nastavení

④ Zapnout/vypnout mřížku

⑤ Přepnutí zobrazení kamery

Ⓐ Zapnutí/vypnutí nahrávání zvuku


⑦ Nastavení aplikace a zařízení


⑧ Zobrazit galerii

⑨ Spuštění / zastavení nahrávání

⑩ Pořídit fotografii

⑪ Přepnutí na zobrazení na šířku

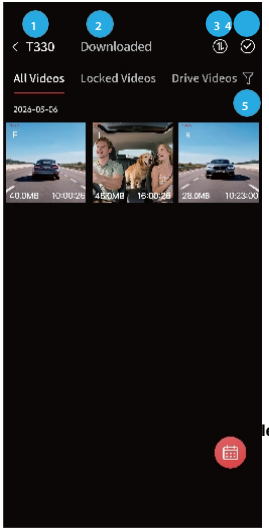

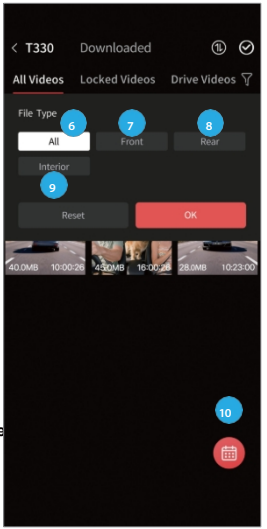

① Soubory na kartě microSD

② Stažené soubory

③ Seznam stažených souborů

④ Vybrat více

⑤ Filtrovat podle kamery

Ⓐ Všechny videoklipy

⑦ Videoklipy z přední kamery

⑧ Videoklipy ze zadní kamery


⑨ Videoklipy z interiéru

⑩ Filtrovat podle data

Instalace příslušenství


Instalace CPL na přední kameru

CPL (kruhový polarizační filtr) snižuje odrazy a oslnění od čelního skla a povrchu vozovky, které by jinak zhoršovaly kvalitu obrazu. Funguje podobně jako polarizované sluneční brýle a zajišťuje živější a sytější video.

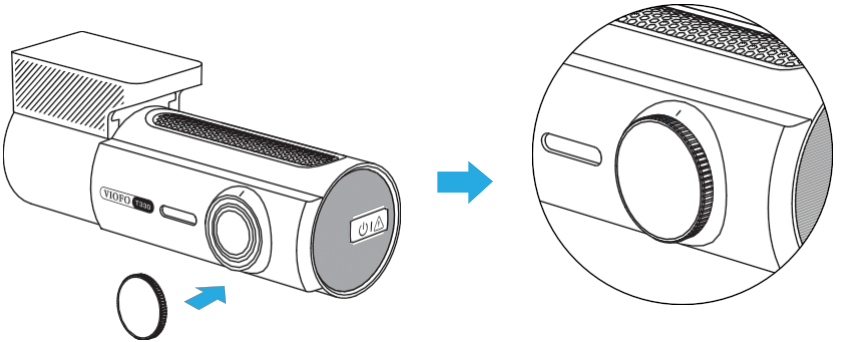


Při instalaci filtru CPL je třeba zarovnat bílou značku na filtru CPL s odpovídající značkou na kameře.

Instalace CPL na zadní kameru (volitelné)

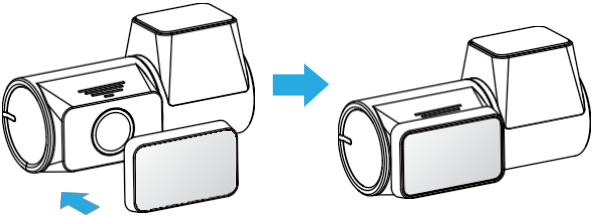

Instalace CPL na teleobjektiv (volitelné)

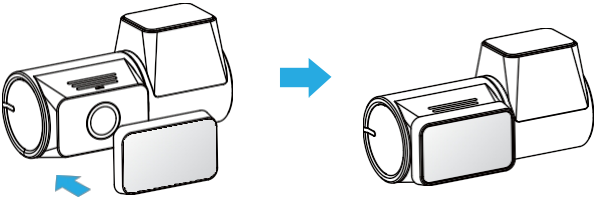


Instalace Bluetooth dálkového ovladače (volitelné)

Dálkové ovládání přes Bluetooth (volitelné příslušenství) je vybaveno třemi tlačítky a lze jej pohodlně připevnit na palubní desku. Umožňuje vám bezpečně uzamknout důležitá videa, přepínat Wi-Fi, zapínat a vypínat HDR a provádět další funkce – to vše, aniž byste museli odvádět pozornost od silnice.

Párování s palubní kamerou

- Zapněte kameru.
- Stiskněte a podržte tlačítko zámku videa na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund, abyste provedli spárování s kamerou.
- Pokud je párování úspěšné, LED indikátor na dálkovém ovladači se rozsvítí modře a zůstane svítit.
  Pokud se spárování nezdaří, kontrolka bude nepřetržitě blikat červeně. V takovém případě prosím restartujte palubní kameru nebo obnovte její tovární nastavení a zkuste to znovu.

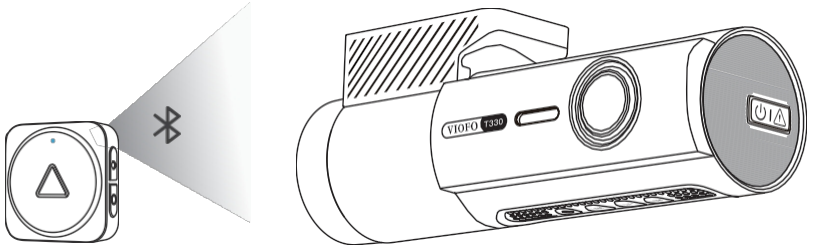

Nastavení kamery

Nastavení palubní kamery můžete přizpůsobit svým potřebám a preferencím pomocí aplikace VIOFO Dashcam. Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení, nejprve zastavte nahrávání.

Nastavení videa

- **Rozlišení:**

1 Kanál (přední): 4K 60 snímků za sekundu
4K 21:9 60 snímků za sekundu
4K 30 snímků za sekundu
4K 21:9 30 snímků za sekundu
2K 60 snímků za sekundu 2K 30 snímků za sekundu

2 Kanály (přední + vnitřní): 4K P60 + 2K P30
4K P60 21:9 + 2K P30
4K P30 + 2K P30
4K P30 21:9 + 2K P30
2K P60 + 2K P30
2K P30 + 2K P30

2 Kanály (přední + zadní / přední + teleobjektiv / přední + vodotěsný zadní): 4K P60 + 2K P30
4K P60 21:9 + 2K 21:9
4K P30 + 2K P30
4K P30 21:9 + 2K 21:9
2K P60 + 2K P30
2K P30 + 2K P30

3 Kanály (přední + interiér + zadní / přední + interiér + teleobjektiv / přední + interiér + vodotěsný zadní): 4K + 2K + 2K
4K 21:9 + 2K + 2K 21:9
2K + 2K + 2K

Poznámka:

1. Vysoká snímková frekvence (60 fps / P60) je k dispozici pouze v případě, že je funkce HDR vypnutá. Pokud funkci HDR zapnete, budou tyto možnosti v nabídce nastavení automaticky skryty nebo deaktivovány.
2. Rozlišení 4K odpovídá rozlišení 3840x2160P a rozlišení 2K odpovídá rozlišení 2560x1440P. Rozlišení 4K 21:9 odpovídá rozlišení 3840x1600P a rozlišení 2K 21:9 odpovídá rozlišení 2560x1080P.
3. Tříkanálové modely bez vnitřní kamery podporují následující kombinace rozlišení videa: 4K + 2K + 2K / 4K 21:9 + 2K 21:9 + 2K 21:9 / 2K + 2K + 2K.

- **Datový tok videa:** Nízký / Normální / Vysoký / Maximální.
  Můžete nastavit datový tok videa. Vysoký datový tok může zlepšit kvalitu a plynulost videa, zejména při nahrávání rychlých pohybů nebo scén s vysokým kontrastem. Použití režimu s vysokým datovým tokem může zkrátit dobu nahrávání na paměťové kartě. Použití nízkého datového toku ušetří místo a umožní nahrávat déle.

- **Smyčkové nahrávání:** 1 / 2 / 3 / 5 / 10 minut.
  Nahrávání se spustí automaticky po zapnutí zařízení s vloženou kartou microSD. Každý nahraný soubor má ve výchozím nastavení délku jedné minuty a nejstarší záznam bude přepsán, jakmile se karta microSD zaplní.

- **Záznam zvuku:** Zapnuto / Vypnuto / Pouze v parkovacím režimu.
  Zapněte nebo vypněte mikrofon, případně povolte zvuk pouze v parkovacím režimu. Toto nastavení lze během nahrávání změnit stisknutím tlačítka mikrofonu [MIC].

- **Hodnota expozice:**
  Správné nastavení hodnoty EV (Exposure Value) umožňuje pořizovat lepší záznamy za různých světelných podmínek. Rozsah je od -2,0 do +2,0. Hodnotu EV můžete nastavit pro každou kameru zvlášť. Výchozí hodnota je 0,0.

- **HDR:** Zapnuto / Vypnuto / Automatický časovač HDR.
  Funkci HDR můžete nastavit pro každou kameru zvlášť. Technika HDR s vícenásobnou expozicí pomáhá automaticky vyvážit osvětlení v příliš světlých a příliš tmavých oblastech, aby se předešlo problémům s přeexponováním. Výchozí nastavení: Zapnuto.

Poznámka:

1. Možnost „Časovač automatického HDR" pro ostatní fotoaparáty je k dispozici pouze v případě, že je u předního fotoaparátu nastaveno „Časovač automatického HDR".
2. Zapnutí „Auto HDR Timer" na přední kameře automaticky nemění stav HDR u ostatních kamer; pouze odemkne možnost „Auto HDR Timer" pro ruční výběr uživatelem.

- **Nastavení časovače HDR:**
  Naplánujte, kdy se funkce HDR automaticky zapne nebo vypne.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je režim HDR předního fotoaparátu nastaven na „Auto HDR Timer".

- **G-senzor:**
  G-senzor měří sílu nárazů a uzamkne video zaznamenané v daném okamžiku. Nastavení od „nízké" po „vysoké" určuje sílu potřebnou k uzamčení souboru a jeho ochraně před přepsáním. Doporučujeme nastavit hodnotu „nízká".

- **Označení:**
  Vyberte, které informace se mají otisknout na nahrané video.
  Razítko s datem / Razítko s informacemi z GPS / Razítko s vlastním textem / Razítko s poznávací značkou / Razítko s logem / Razítko se značkou a modelem / Razítko s rozlišením / Hodnota napětí vozidla / Kapacita akumulátoru / Barva textu razítka.

Poznámka:

1. Pro zobrazení hodnoty napětí ve vozidle musí být palubní kamera napájena pomocí sady VIOFO HK6-F Hardwire Kit.
2. Pro zobrazení kapacity akumulátoru musí být palubní kamera napájena akumulátorem VIOFO BP100 / BP60. Toto razítko je viditelné pouze v aplikaci VIOFO Dashcam poté, co byly do aplikace přidány jak palubní kamera, tak akumulátor.
3. Barvu textu razítka ve video souboru můžete změnit na bílou / žlutou / azurovou / zlatou.
4. Pro razítko s GPS informacemi můžete zvolit možnosti Vypnuto / Rychlost + souřadnice / Rychlost / Souřadnice.

- **Záznam v časosběrném režimu:** Vypnuto / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu.
  Nahrávejte video ze snímků pořízených v určitých časových intervalech, abyste ušetřili paměť a zkrátili dobu potřebnou k prohlížení videa. Výchozí nastavení: Vypnuto.

- **Režim rybího oka pro vnitřní kameru:** Vypnuto / Zapnuto.
  Pro záznam vnitřní kamerou můžete zapnout nebo vypnout zobrazení typu „rybí oko“.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s kabinovou kamerou typu „rybí oko“.

- **Kamera v interiéru:**
  Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze během jízdy / Zapnuto pouze při parkování.
  Kameru s rybím okem v kabině můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s kamerou typu „rybí oko“ v kabině.

- **Přední teleobjektiv:**
  Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.
  Teleobjektivovou kameru můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s teleobjektivem.

- **Zadní kamera:**
  Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.
  Zadní kameru můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

- **Exteriérová kamera:**
  Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.
  V režimu jízdy nebo parkování můžete zapnout nebo vypnout vodotěsnou kameru.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s vodotěsnou kamerou.

- **Exteriérová kamera 1:**
  Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.
  Vodotěsnou kameru můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s dvěma vodotěsnými kamerami.

- **Vnější kamera 2:**
  Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.
  Vodotěsnou kameru můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s dvěma vodotěsnými kamerami.

- **Infračervená LED:** Vypnuto / Zapnuto / Automaticky.
  „Vypnuto“ znamená, že jsou všechna infračervená světla vypnutá.
  „Zapnuto“ znamená, že infračervená světla jsou vždy zapnutá, takže video je černobílé.
  „Auto“ znamená, že palubní kamera bude sama rozhodovat o zapnutí či vypnutí infračervených světel v závislosti na aktuálních světelných podmínkách.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s rybí oko kamerou v kabině.

- **Záznam při parkování:**

  Ochrana baterie vozidla:
  Doba odpojení: Vypnuto / 30 minut / 1 hodina / 2 hodiny / 3 hodiny / 4 hodiny / 6 hodin / 8 hodin / 12 hodin / 24 hodin / 48 hodin

Nastavte čas, po kterém sada pro pevné zapojení přeruší napájení.
„Vypnuto“ znamená, že kamera bude pokračovat v nahrávání, dokud sada pro pevné zapojení nepřeruší napájení. „30 minut“ znamená, že se kamera vypne 30 minut po přechodu do parkovacího režimu.

Poznámka:
V režimu hybridního záznamu parkování se pod pojmem „čas přepnutí“ rozumí čas, ve kterém kamera přepne do režimu detekce nárazu.

Vypínací napětí: Vypnuto; 12,4 V / 24,8 V; 12,2 V / 24,4 V; 12,0 V / 24,0 V
Nastavte napětí, při kterém sada pro pevné zapojení přeruší napájení u vozidel s napětím 12 V nebo 24 V.

Poznámka:

1. V hybridním režimu parkovacího nahrávání se vypínacím napětím rozumí napětí, při kterém se kamera přepne do režimu detekce nárazu.
2. Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte použít sadu pro pevné zapojení VIOFO HK6-F.

Hranice kapacity akumulátoru: Vypnuto; 5 %; 8 %; 10 %; 15 %
Nastavte kapacitu akumulátoru, při které se kamera vypne.

Poznámka:

1. V hybridním režimu parkovacího nahrávání se pod pojmem „kapacita akumulátoru pro vypnutí“ rozumí kapacita akumulátoru, při které kamera přepne do režimu detekce nárazu.
2. Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte použít akumulátor VIOFO BP100 / BP60 s jedním z přiložených kompatibilních kabelů.

Parkovací režim:

K dispozici je 5 režimů parkování:

① Hybridní parkovací záznam

Tento režim kombinuje dva režimy parkování za sebou. Možnosti zahrnují: Nízká přenosová rychlost -> Náraz, Detekce událostí -> Náraz, Časosběr 1 fps (SNV) -> Náraz, Časosběr 1 fps -> Náraz, Časosběr 2 fps -> Náraz, Časosběr 3 fps -> Náraz, Časosběr 5 fps -> Náraz, Časosběr 10 fps -> Náraz. Kamera se spustí v běžném parkovacím režimu: časosběr (1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu), nízká přenosová rychlost nebo automatická detekce událostí a poté přepne na detekci nárazu na základě přednastavené doby vypnutí, vypínacího napětí nebo kapacity bateriového modulu.

Např. pokud je čas vypnutí nastaven na 30 minut a hybridní parkovací režim je Časosběr 1 fps -> Náraz, kamera nahrává v režimu Časosběr 1 fps po dobu 30 minut, poté přepne do režimu detekce nárazu a nahrává, dokud sada Hardwire Kit neodpojí napájení.

Poznámka:

1. Tento režim se aktivuje pouze po nastavení „Doby vypnutí“, „Vypínacího napětí“ nebo „Kapacity bateriového modulu pro vypnutí“.
2. Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.
3. Funkce „Cut-off Voltage“ je k dispozici pouze u sady VIOFO HK6-F Hardwire Kit.
4. Funkce „Cut-off Battery Pack Capacity“ je k dispozici pouze s bateriovým modulem VIOFO BP100 / BP60.
5. Funkce Super Night Vision (SNV) poskytuje výrazně jasnější záznam v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zajišťuje jasný obraz i v téměř úplné tmě.

② Detekce nárazu při nízkém výkonu

V tomto režimu zůstává kamera v úsporném pohotovostním režimu. Jakmile je zaznamenán náraz, kamera

se probudí přibližně do 2 sekund a nahrává po dobu 1 minuty. Pokud bude během této doby zaznamenán pohyb, nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.

Poznámka: Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.

③ Nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí

Tento režim nahrává video a zvuk s nízkou přenosovou rychlostí, čímž vytváří menší soubory pro nepřetržité nahrávání.

④ Automatická detekce událostí

Kamera automaticky zaznamená videozáznam, jakmile během parkování zaznamená pohybující se objekt během parkování. Nahrávání se zastaví, jakmile nebude detekován žádný další pohyb.

⑤ Zrychlené nahrávání

Časosběrné snímání zaznamenává video při nízké snímkové frekvenci (1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu) a pokračuje v nahrávání bez zvuku.
Režim časosběrného záznamu 1 fps podporuje funkci Super Night Vision, která zajišťuje výrazně jasnější záběry v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zaručuje jasný záznam i v téměř úplné tmě.

Poznámka:

1. Funkce „Cut-off Voltage" je k dispozici pouze u sady pro pevnou instalaci VIOFO HK6-F.
2. Pokud parkujete vozidlo venku v horkém letním počasí, důrazně doporučujeme režim časosběrného záznamu. Pokud teplota uvnitř vozu překročí 60 °C (140 °F), doporučujeme kameru vypnout, aby nedošlo k chybám při záznamu nebo k nevratnému poškození.

Nastavení časovače pro přechod do parkovacího režimu:

Nastavte časovač pro přepnutí do parkovacího režimu.

„Vypnuto“ znamená, že kamera přejde do parkovacího režimu ihned po vypnutí motoru.

„90 sekund“ znamená, že kamera přejde do parkovacího režimu 90 sekund po vypnutí motoru.

Parkovací G-senzor:

G-senzor detekuje výrazný nebo náhlý pohyb (například náraz nebo srážku) a spustí záznam události. Doporučujeme nastavit jej v režimu parkování na vysokou citlivost.

Detekce pohybu při parkování:

Nastavte citlivost detekce pohybu tak, aby drobné pohyby způsobené větrem nebo deštěm nespouštěly nahrávání. Doporučujeme nastavit v režimu parkování citlivost na „Nízká“.

GPS v parkovacím režimu:

Zapněte nebo vypněte záznam GPS v parkovacím režimu.

HDR v parkovacím režimu:

Zapněte / vypněte HDR v parkovacím režimu.

Geofencing:

▪ Zóna 1 / Zóna 2 / Zóna 3: Zapnuto / Vypnuto

Nastavte až tři oblasti, kde není nutné sledování parkování (např. soukromá garáž). Jakmile vaše vozidlo vjede do určené zóny, kamera se zcela vypne, místo aby přešla do parkovacího režimu, a tím šetří baterii vozidla. Kamera se vypne pouze tehdy, je-li uvnitř určené zóny a je k dispozici platná poloha GPS. V jakémkoli jiném případě (mimo zónu, při slabém signálu GPS nebo při ztrátě signálu GPS) přejde palubní kamera jako obvykle do parkovacího režimu.

▪ Nízká spotřeba při záznamu nárazu: Zapnuto / Vypnuto

Zvolte, jak se má palubní kamera chovat uvnitř vašich geofencovaných zón při vypnutí motoru. Je-li tato funkce zapnutá, palubní kamera automaticky přejde do režimu detekce nárazů při nízkém výkonu namísto úplného vypnutí. Výchozí nastavení: Vypnuto.

Poznámka: Záznam při nárazu s nízkou spotřebou funguje pouze při zapnutém parkovacím režimu. Je-li parkovací režim vypnutý, kamera se v určených zónách vždy zcela vypne.

Oznámení o nárazu při parkování: Zapnuto / Vypnuto

Je-li tato funkce zapnutá, kamera do auta vás při spuštění upozorní, pokud byl během parkování zaznamenán náraz. Jsou-li aktivní nastavení „Pípnutí" a „Hlasové upozornění", uslyšíte sérii pípnutí a hlasovou zprávu. Výchozí nastavení: Zapnuto.

Poznámka: Zaznamenané nárazy generují chráněná videa „Událost" a ukládají se do složky „\DCIM\Movie\RO". Nárazy zaznamenané do 3 minut od přepnutí do režimu parkování nebo z něj nejsou zaznamenány jako události, aby se zabránilo falešným výstrahám (např. zavření dveří).

Nastavení parkovacího nahrávání (Nastavení videa > Parkovací nahrávání)

Nastavení parkovacího nahrávání		Podrobnosti
Ochrana baterie vozidla		Po přepnutí do parkovacího režimu může funkce ochrany baterie vozidla optimalizovat využití energie baterie, aby se dosáhlo delší doby ochrany před aktivací ochrany proti nízkému napětí v sadě pro pevné zapojení. Pokud jsou parametry Čas odpojení, Napětí odpojení a Kapacita akumulátoru při odpojení nastaveny na Vypnuto, bude parkovací nahrávání pokračovat normálně, dokud sadu pro pevnou instalaci neodpojí napájení.
	Časový limit	Režim normálního parkování: Po uplynutí nastavené doby kamera přestane nahrávat a vypne se, dokud nebude vozidlo znovu nastartováno. Hybridní parkovací režim: Po uplynutí nastavené doby se kamera automaticky přepne do úsporného režimu detekce nárazu. Tím se výrazně prodlouží doba ochrany, kterou kamera poskytuje.
	Vypínací napětí (vyžaduje sadu pro pevné zapojení HK6-F)	Normální parkovací režim: Pokud napětí baterie vozidla klesne pod nastavenou hodnotu, kamera přestane nahrávat a vypne se, dokud nebude vozidlo znovu nastartováno. Hybridní parkovací režim: Pokud napětí baterie vozidla klesne pod nastavenou hodnotu, palubní kamera se automaticky přepne do režimu detekce nárazu při nízkém napájení a bude pokračovat v nahrávání, dokud se neaktivuje ochrana proti nízkému napětí v sadě pro pevnou instalaci.
	Hranice kapacity akumulátoru (vyžaduje BP100 / BP60)	Normální parkovací režim: Pokud kapacita akumulátoru klesne pod nastavenou hodnotu, palubní kamera zastaví nahrávání a vypne se, dokud nebude vozidlo znovu nastartováno. Hybridní režim parkování: Pokud kapacita akumulátoru klesne pod nastavenou hodnotu, palubní kamera se automaticky přepne do režimu detekce nárazu s nízkou spotřebou energie a bude pokračovat v nahrávání, dokud se akumulátor zcela nevybije.

Nastavení parkovacího nahrávání (Nastavení videa > Parkovací nahrávání)

Nastavení parkovacího nahrávání			Podrobnosti
Režim parkování	Hybridní parkovací nahrávání		Kombinace 2 režimů parkování.
		Nízká přenosová rychlost a detekce nárazu	Kamera zaznamenává v režimu záznamu s nízkou přenosovou rychlostí. Pokud dojde k nastavené mezní hodnotě, automaticky přepne do úsporného režimu detekce nárazu.
		Detekce událostí a nárazu	Kamera nahrává v režimu automatické detekce událostí. Jakmile dojde k nastavené mezní hodnotě, automaticky přepne do úsporného režimu detekce nárazu.
		Časosběr a náraz	Kamera v autě nahrává v režimu časosběru rychlostí 1 snímku za sekundu (SNV), 1 snímku za sekundu, 2 snímků za sekundu, 3 snímků za sekundu, 5 snímků za sekundu nebo 10 snímků za sekundu. Pokud dojde k naplnění nastavené podmínky, automaticky se přepne do režimu detekce nárazu s nízkou spotřebou.
	Detekce nárazu s nízkou spotřebou		V režimu detekce nárazů s nízkou spotřebou energie zůstává palubní kamera v pohotovostním režimu s velmi nízkou spotřebou. Jakmile je zaznamenán náraz, kamera se probudí přibližně do 2 sekund a začne nahrávat po dobu 1 minuty. Pokud bude během této doby zaznamenán pohyb nebo náraz, nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.
	Nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí		V režimu nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí palubní kamera nepřetržitě nahrává video a zvuk, čímž maximalizuje množství videa, které lze uložit na paměťové zařízení.
	Automatická detekce událostí		V režimu automatické detekce událostí kamera automaticky spustí nahrávání, jakmile zaznamená pohybující se objekt, a uloží video z 15 sekund před a 30 sekund po detekované události.

Nastavení parkovacího nahrávání (Nastavení videa > Parkovací nahrávání)

Nastavení parkovacího záznamu		Podrobnosti
Režim parkování	Zrychlené snímání	V režimu časosběru kamera zaznamenává video bez zvuku při nízké snímkové frekvenci 1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu.
Nastavení časovače parkovacího režimu	Vypnuto / 90 sekund	Zpoždění přepnutí do parkovacího režimu o nastavenou dobu po vypnutí vozidla.
Parkovací G-senzor	Nízká / Střední / Vysoká citlivost	Nastavte citlivost G-senzoru v parkovacím režimu.
Detekce pohybu při parkování		Nastavte citlivost detekce pohybu v parkovacím režimu.
GPS v parkovacím režimu	Zapnuto / Vypnuto	Zapněte / vypněte záznam GPS v parkovacím režimu. Vypnutím GPS snížíte spotřebu energie, čímž prodloužíte výdrž baterie.
HDR v parkovacím režimu		Zapněte / vypněte HDR v parkovacím režimu.
Geofencing	Zóna 1 / Zóna 2 / Zóna 3 : Zapnuto / Vypnuto	Určete až tři oblasti, kde není nutné sledování parkování (např. soukromá garáž). Uvnitř vymezené zóny s platnou polohou GPS se palubní kamera automaticky vypne, aby šetřila baterii vozidla.
	Nákladově úsporné nahrávání : Zapnuto / Vypnuto	Zvolte, jak se má palubní kamera chovat uvnitř zón s geofencem po vypnutí motoru (vyžaduje zapnutý parkovací režim). Zapnuto: V určené zóně přejde do úsporného pohotovostního režimu a nahrává pouze při detekci nárazu. Vypnuto (výchozí nastavení): V určené zóně zůstává kamera zcela vypnutá, aby se maximalizovala úspora baterie.
Oznámení o nárazu při parkování	Zapnuto / Vypnuto	Zvolte, zda chcete dostávat oznámení v případě detekce nárazu, když je vozidlo zaparkováno. Výchozí nastavení: Zapnuto.

- **Otočení a zrcadlení obrazu:**

  Přední / Zadní / Interiér / Přední teleobjektiv / Exteriérová kamera / Exteriérová kamera 1 / Exteriérová kamera 2 – Otočení obrazu: Zapnuto / Vypnuto
  Přední / Zadní / Interiér / Přední teleobjektiv / Exteriérová kamera / Exteriérová kamera 1 / Exteriérová kamera 2 – Zrcadlení obrazu: Zapnuto / Vypnuto
  Nastavení otočení nebo zrcadlení obrazu lze přepínat pro každou kameru samostatně.

- **Multiplexní video:**

  Pro multiplexní nahrávání můžete vybrat různé kanály.

Edice	Možnosti multiplexního nahrávání
Standardní edice	Vypnuto / Přední + interiér / Přední + zadní / Přední + interiér + zadní
Vodotěsná edice	Vypnuto / Přední + teleobjektiv / Přední + interiér / Přední + zadní / Přední + vnější kamera / Přední + interiér + teleobjektiv / Přední + teleobjektiv + zadní / Přední + teleobjektiv + vnější kamera
Verze s teleobjektivem	Vypnuto / Přední + interiér / Přední + vnější kamera / Přední + teleobjektiv / Přední + Interiér + Exteriérová kamera / Přední + Teleobjektiv + Exteriérová kamera
Edice s dvojitou vodotěsností	Vypnuto / Přední + vnější kamera 1 / Přední + vnější kamera 2 / Přední + vnější kamera 2 + vnější kamera 1


Naskenujte obrázek a zjistěte, jakou verzi palubní kamery máte.

Rozložení videa (na příkladu standardní verze):

2 kanály



3 kanály

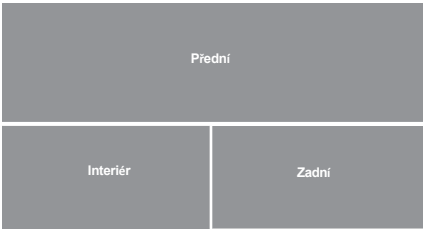

- **Vlastní textové razítko:**
  Vtiskněte vlastní text do nahraného videa.

- **Číslo poznávací značky:**
  Vtiskněte číslo poznávací značky do nahraného videa.

- **Zdroj živého videa:**
  Přední kamera / Interiérová kamera / Přední teleobjektiv / Zadní kamera / Exteriérová kamera / Exteriérová kamera 1 / Exteriérová kamera 2 / Překrytí přední kamerou / Překrytí interiérovou kamerou / Překrytí předním teleobjektivem / Překrytí zadní kamerou / Překrytí exteriérovou kamerou / Překrytí exteriérovou kamerou 1 / Překrytí exteriérovou kamerou 2 / Všechny kamery.

- **Režim soukromí:**
  Zapnutí / vypnutí režimu soukromí. Je-li režim soukromí zapnutý, kamera ukládá pouze poslední 2 (u 1kanálové kamery), 4 (u 2kanálové kamery) nebo 6 (u 3kanálové kamery) normálně nahrané videozáznamy. Při zapnutém režimu soukromí je délka každého smyčkového záznamu omezena na 1 minutu.

Poznámka:
Při zapnutém režimu soukromí je k dispozici také uzamčení videa, přičemž počet chráněných (RO) videí není omezen.

Nastavení systému

- **Frekvence Wi-Fi:** 2,4 GHz / 5 GHz.
  Krátkým stisknutím tlačítka [Wi-Fi] můžete rychle zapnout nebo vypnout Wi-Fi. Vyberte frekvenci Wi-Fi, kterou kamera používá. Pro lepší výkon doporučujeme používat režim Wi-Fi 5 GHz.

- **Název Wi-Fi (SSID):**
  Změňte název Wi-Fi kamery.

- **Heslo Wi-Fi:**
  Změňte heslo Wi-Fi kamery.

- **Konfigurace Wi-Fi stanice:**

  Nastavte Wi-Fi síť, ke které se kamera připojuje v režimu Wi-Fi Station.

  - Název Wi-Fi (SSID)
  - Heslo Wi-Fi

Poznámka:

1. Chcete-li aktivovat režim Wi-Fi Station, stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi] po dobu 5 nebo více sekund.
2. Režim Wi-Fi Station umožňuje palubní kameře připojit se k domácí síti Wi-Fi namísto k vašemu telefonu. Po připojení můžete přistupovat k souborům a živému přenosu z jakéhokoli počítače nebo tabletu ve stejné síti.

- **Vlastní tlačítko:**

  Přizpůsobte si funkci vlastního tlačítka.

Krátké stisknutí:

- Pořídit fotografii
- Zapnutí / vypnutí HDR
- Zapnout / Vypnout parkovací režim
- Zapnutí / vypnutí časosběrného záznamu
- Zapnutí / vypnutí vnitřní kamery
- Zapnout / Vypnout zadní kameru
- Zapnutí / vypnutí přední teleobjektivové kamery
- Zapnutí / vypnutí vnější kamery
- Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1
- Zapnout / Vypnout vnější kameru 2

Dlouhé stisknutí:

- Naformátovat paměťovou kartu
- Pořídit fotografii
- Zapnout / Vypnout HDR
- Zapnout / Vypnout parkovací režim
- Zapnout / Vypnout časosběrné nahrávání
- Zapnout / Vypnout vnitřní kameru
- Zapnout / Vypnout zadní kameru
- Zapnout / Vypnout přední teleobjektiv
- Zapnout / Vypnout vnější kameru
- Zapnout / Vypnout vnější kameru 1
- Zapnout / Vypnout vnější kameru 2

- **Funkce tlačítek Bluetooth:**

  Nastavte vlastní funkce tlačítek pro dálkové ovládání přes Bluetooth. Tlačítko mikrofonu a akční tlačítko lze nastavit tak, aby ovládaly určité funkce palubní kamery, včetně:

  Zapnutí / Vypnutí mikrofonu Pořízení fotografie
  Zapnutí / vypnutí Wi-Fi Vypnutí
  Přepnutí na časosběrné nahrávání Zapnutí / vypnutí HDR
  Zapnutí / vypnutí parkovacího režimu
  Zapnutí / vypnutí vnitřní kamery Zapnutí / vypnutí zadní kamery
  Zapnout / Vypnout přední teleobjektiv
  Zapnout / Vypnout vnější kameru Zapnout / Vypnout vnější kameru 1 Zapnout / Vypnout vnější kameru 2 Režim Wi-Fi stanice

- **Časové pásmo:**

  Nastavte aktuální časové pásmo pro kalibraci času a data pomocí GPS.

- **Formát času:**

  24 hodin / 12 hodin. Nastavte formát systémového času.

- **Letní čas:**

  Vypnuto / Zapnuto. Je-li tato funkce zapnutá, čas se posune o 1 hodinu dopředu (např. z 15:35 se stane 16:35).

- **Čas/datum:**
  Synchronizujte systémové datum a čas s vaším telefonem.

- **Formát data:** RR-MM-DD / MM-DD-RR / DD-MM-RR
  Vyberte, jak se má datum zobrazovat na vašich videozáznamech.

- **Zpoždění spuštění:** Vypnuto / 5 sekund / 10 sekund
  Nastavte zpoždění před spuštěním kamery po připojení napájení.

- **Stav LED při normálním nahrávání:**
  Přední LED: Všechny vypnuté / Všechny zapnuté / Pouze LED
  REC Zadní LED: Vypnuto / Zapnuto
  Přední LED teleobjektivu: Vypnuto / Zapnuto
  Vnitřní LED: Vypnuto / Zapnuto
  Zapněte nebo vypněte LED indikátory během normálního nahrávání.

- **Stav LED při parkovacím nahrávání:**
  Přední LED: Vše vypnuto / Vše zapnuto / Pouze LED REC
  Zadní LED: Vypnuto / Zapnuto
  LED přední teleobjektivu: Vypnuto / Zapnuto LED
  v interiéru: Vypnuto / Zapnuto
  Zapnutí nebo vypnutí LED indikátorů v parkovacím režimu.

- **Oznamovací zvuky:**

  Vypnuto / Pouze pípnutí tlačítek / Pouze zvuk při spuštění / Vše zapnuto

  Zapněte nebo vypněte zvuky tlačítek a zvuky při spuštění.

- **Hlasová upozornění:**

  Vypnuto / Zapnuto / Pouze kritická upozornění

  Můžete zapnout nebo vypnout hlasová upozornění, případně zvolit, že chcete dostávat pouze kritická upozornění.

  Je-li zapnuta možnost „Pouze kritická upozornění“, kamera oznamuje pouze kritické problémy, například: „Během záznamu při parkování byl zaznamenán náraz.“

  „Chyba paměťové karty, prosím naformátujte kartu.“ „Formátování paměťové karty se nezdařilo.“

  „Vložte prosím paměťovou kartu.“

Poznámka:

Hlasová zpráva „Během záznamu parkování byl zaznamenán náraz“ se přehraje pouze v případě, že je zapnuta funkce Upozornění na náraz při parkování.

- **Hlasitost hlasových upozornění:**

  Nízká / Střední / Vysoká

  Nastavte hlasitost hlasového upozornění.

- **Hlasové ovládání:**

Zapněte / vypněte hlasové ovládání.

Je-li hlasové ovládání zapnuto, můžete fotoaparát ovládat pomocí hlasových příkazů k pořizování fotografií, přepínání Wi-Fi, spuštění nahrávání a provádění dalších funkcí.

Poznámka:

Jazyk hlasových příkazů by měl být v souladu s jazykem systému palubní kamery v následujících čtyřech jazycích: angličtina, čínština, ruština a japonština. U všech ostatních jazykových systémů palubních kamer je angličtina jediným jazykem, který může spustit funkci hlasového ovládání.

- **Hlasové příkazy:**

Příkazy pro rozpoznávání hlasu. Můžete vydávat různé hlasové příkazy k dálkovému ovládání kamery, například:

- Pořídit fotografii
- Zapnout zvuk
- Zapnout Wi-Fi
- Zobrazit přední kameru
- Zobrazit obě kamery
- Spustit video
- Vypnout zvuk
- Vypnout Wi-Fi
- Zobrazit zadní kameru
- Zamknout video

- **GPS:**

  Zapnutí / vypnutí GPS záznamníku. GPS modul slouží k zaznamenávání údajů o poloze do nahraných videí. Pokud je tato funkce vypnutá, kamera již nebude měřit vaši rychlost ani polohu a nebude synchronizovat čas a datum. (K dispozici pouze při detekci GPS signálu) K přehrávání videí a zobrazení vaší polohy a rychlosti na počítači použijte prosím aplikaci „VIOFO Player".

- **Jednotka rychlosti:**

  Rychlost lze zobrazit v kilometrech za hodinu (km/h) nebo v mílích za hodinu (MPH).

- **Frekvence:** 50 Hz / 60 Hz

  Nastavte frekvenci tak, aby se minimalizovalo blikání a pruhování v nahraných videích.

- **Jazyk:**

  Nastavení jazyka displeje. (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, japonština atd.)

- **Formát:**

  Naformátujte kartu microSD, abyste smazali všechna data.

Poznámka:
Formátování trvale vymaže všechny soubory a nelze jej vrátit zpět. Před formátováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory.

- **Volné místo na kartě:**
  Zobrazí zbývající volné místo na kartě microSD.

- **Nastavení exportu:** Vypnuto / Zapnuto
  Je-li tato funkce zapnutá, bude v složce Config (např. G:\Config\) na kartě microSD automaticky vygenerován konfigurační soubor (viofo_config.ini). Tento soubor lze otevřít pomocí konfiguračního nástroje a zobrazit tak všechna aktuální nastavení palubní kamery, včetně položek nabídky a vybraných parametrů.

Poznámka:
Před vyjmutím karty microSD vždy vypněte kameru, abyste předešli ztrátě nebo zastaralosti nastavení.

- **Obnovení nastavení kamery:**
  Obnovte všechna nastavení zařízení na výchozí hodnoty.

Číslo verze

- **Verze aplikace:**
  Zobrazí aktuální verzi aplikace.

- **Firmware:**
  Zobrazit aktuální verzi firmwaru zařízení.

Aktualizace firmwaru

Při aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynů na webu viofo.com.

Poznámka:

- Před použitím karty microSD k aktualizaci firmwaru je nutné kartu ve fotoaparátu naformátovat, aby byl zajištěn stabilní provoz při čtení a zápisu.
- Během aktualizace firmwaru fotoaparát neodpojujte ani nevypínejte; mohlo by to způsobit, že se fotoaparát nebude moci spustit.
- Aktualizace firmwaru může obnovit výchozí nastavení fotoaparátu.

Upozornění

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

Upozornění:

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) Toto zařízení musí snášet jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno tak, aby vzdálenost mezi zdrojem záření a vaším tělem činila minimálně 20 cm.

Společnost Shenzhen VIOFO Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto vysokofrekvenční periferní zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Zákaznický servis

Děkujeme, že jste si vybrali VIOFO!

Od data nákupu se na všechny produkty vztahuje záruka 18 měsíců a na veškeré příslušenství záruka 12 měsíců. Společnost VIOFO nabízí všem svým uživatelům doživotní technickou podporu. Naším cílem je zajistit, abyste byli s našimi produkty a službami stoprocentně spokojeni.

Program registrace produktů

Společnost VIOFO nabízí také program registrace produktů, díky kterému si zákazníci mohou prodloužit záruku o 6 měsíců. Navštivte stránku www.viofo.com a zaregistrujte svůj nový produkt, abyste si prodloužili záruku z 18 měsíců na **24** měsíců.

Naskenujte QR kód a aktivujte si 6měsíční prodlouženou záruku hned teď

Sdílení videí

Sdílejte s námi videa pořízená vaší kamerou VIOFO na adrese**share@viofo.com** . Pojďme si tyto okamžiky užít společně – a získejte šanci na tajemný dárek!

Jak nás kontaktovat?

Zašlete žádost na support.viofo.com Živý chat na www.viofo.com

support@viofo.com www.facebook.com/viofo

+1 323 505 9898 (USA)
+1 323 609 9898 (celosvětově)

Po–Pá 9:00–18:00

Naskenujte QR kód a navštivte naši adresu

Naskenujte a získejte přístup k videonávodům

Naskenujte a získejte přístup k uživatelské příručce

V26.09.14