


VIOFO

Řada T340

NÁVOD K POUŽITÍ

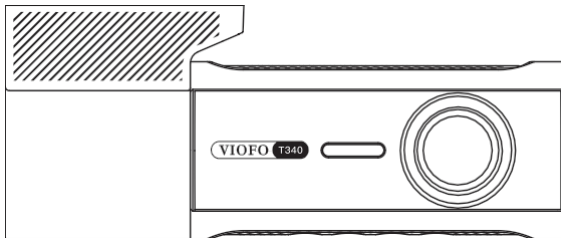

Copyright © 2026 VIOFO Ltd. Všechna práva vyhrazena.

1. Obsah balení	01	4. Přehrávání a správa videa	22
Standardní součásti balení	01	Přehrávání videa v aplikaci VIOFO Dashcam	22
Volitelné příslušenství (prodává se samostatně) Schéma produktu	02	Přehrávání videa v přehrávači VIOFO	23
	03	Umístění video souborů	24
2. Instalace		5. Prohlížení a ovládání na smartphonu	25
Vložení / vyjmutí paměťové karty	07	Připojení ke smartphonu	25
Instalace hlavní jednotky (přední kamera + kamera v kabině) Instalace	07	Přehled rozvržení aplikace	26
statické nálepky (volitelné)	08	6. Instalace příslušenství	29
Instalace teleobjektivu (volitelné) Instalace zadní kamery	11	Instalace CPL na přední kameru	29
(volitelné)	12	Instalace CPL na zadní kameru (volitelné)	30
Instalace vodotěsné zadní kamery (volitelné) Demontáž kamer	13	Instalace CPL na teleobjektiv (volitelné)	30
Instalace krytu odolného proti neoprávněné manipulaci (volitelné)	14	Instalace dálkového ovládání Bluetooth (volitelné)	31
	16	7. Nastavení palubní kamery	32
	17	Nastavení videa	32
3. Provoz záznamu palubní kamery		Nastavení systému	49
Zapnutí / vypnutí Smyčkové	18	Číslo verze	56
nahrávání	18	8. Aktualizace firmwaru	56
Nouzové nahrávání	18	9. Upozornění	57
Vypnutí / zapnutí záznamu zvuku Parkovací režim	19	10. Zákaznický servis	59
	19		
	20		

Obsah balení

Standardní položky



Hlavní jednotka
(přední kamera + kamera v
kabině)

+ Držák



Autonabíječka



Magnetický kryt CPL-700 pro
přední kameru




Datový kabel typu C



Kryt odolný proti neoprávněné
manipulaci (vč. imbusového klíče
a šroubů)



Kryt infračervené
kamery v kabině



Náhradní lepicí
podložky pro přední držák



Statické nálepky na
čelní sklo



Nástroj na demontáž
obložení

Poznámka: Datový kabel typu C je určen k připojení kamery k počítači za účelem přenosu dat nebo aktualizace firmwaru. Jedná se o kabel určený výhradně pro přenos dat a neměl by být používán k nabíjení kamery.

Volitelné příslušenství (prodává se samostatně)



Zadní fotoaparát



Teleobjektiv



Vodotěsný
Zadní fotoaparát



Kabel zadního fotoaparátu
(1 m / 3 m / 6 m / 8 m / 10 m)



Kabel k teleobjektivu (1
m)



Vodotěsný kabel k
zadní kameře
(2,5 m / 7,5 m / 9,5 m / 14,5 m)



CPL-600 pro zadní
kameru



CPL-600 pro
teleobjektiv



Dálkové ovládání přes
Bluetooth




Karta microSD




HK6-F
Sada pro pevné
zapojení


■ Přední kamera (hlavní jednotka)

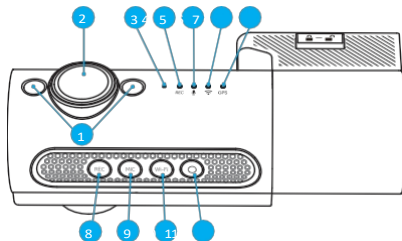

- 1 - Infračervená LED
- 2 - Infračervený rybí oko objektiv pro kameru v kabině
- 3 - Otvor pro mikrofon
- 4 - Indikátor stavu nahrávání
- 5 - Indikátor stavu mikrofonu
- 6 - Indikátor stavu Wi-Fi
- 7 - Indikátor stavu GPS
- 8 - Spuštění | Ukončení nahrávání
- 9 - Zapnutí | Vypnutí mikrofonu
- 10 - Zapnutí | Vypnutí Wi-Fi
- 11 - Vlastní tlačítko

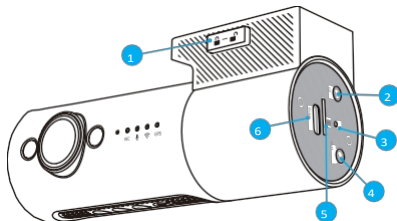


- 1 - Tlačítko pro uvolnění držáku
- 2 - Port pro teleobjektiv / vodotěsný port pro zadní fotoaparát
- 3 - Otvor pro restart
- 4 - Port zadního fotoaparátu / vodotěsný port zadního fotoaparátu
- 5 - Slot pro paměťovou kartu
- 6 - Port pro napájení přes USB

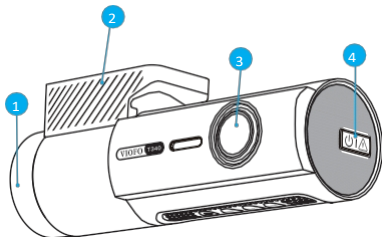

- 1 - Kryt odolný proti neoprávněné manipulaci
- 2 - Montážní držák
- 3 - Objektiv přední kamery
- 4 - Zapnutí | Vypnutí / Ochrana videa

■ Zadní fotoaparát (volitelný)




- 1 – Držák
- 2 – Napájení
- 3 –
- Objektiv 4 – LED indikátor

■ Vodotěsná zadní kamera (volitelná)



- 1 - Držák
- 2 - Objektiv
- 3 - Napájení

■ Teleobjektiv (volitelný)



- 1 – Držák
- 2 – Napájení
- 3 –
- Objektiv 4 – LED indikátor

LED indikátory

LED	Stav LED	Chování
REC	Trvale svítí červeně	Nahrávání
	Bliká červeně	Nenahrává
MIC	Modré světlo svítí nepřetržitě	Záznam zvuku zapnutý
	Vypnuto	Záznam zvuku vypnut
Wi-Fi	Modře bliká	Wi-Fi zapnuto a čeká na připojení
	Modré světlo svítí nepřetržitě	Wi-Fi připojeno
	Vypnuto	Wi-Fi je vypnuto
GPS	Modře bliká	Vyhledávání signálu GPS
	Modré světlo svítí nepřetržitě	GPS signál zachycen
	Vypnuto	GPS je vypnuté

Tlačítka a ikony

Tlačítko	Akce	Funkce
	Dlouhé stisknutí	Odemknutí montážního držáku.
	Dlouhé stisknutí (5 s+)	Vypněte zařízení.
	Krátké stisknutí	Zapněte zařízení. Zamkněte aktuální video a pořídte fotografii.

REC	Krátké stisknutí	Spuštění / zastavení nahrávání videa.
MIC	Krátké stisknutí	Zapnutí / vypnutí nahrávání zvuku.
Wi-Fi	Krátké stisknutí	Zapnutí / vypnutí Wi-Fi.
	Dlouhé stisknutí (5 s+)	Zapnutí / vypnutí režimu Wi-Fi stanice.
REC + O	Dlouhé stisknutí (5 s+)	Obnovit nastavení fotoaparátu.
○	Krátké stisknutí	Pořídít fotografii (výchozí nastavení).
		Zapnutí / vypnutí HDR.
		Zapnutí / vypnutí parkovacího režimu.
		Zapnout / vypnout časosběrné nahrávání.
		Zapnutí / vypnutí vnitřní kamery.
		Zapnutí / vypnutí zadní kamery.
		Zapnutí / vypnutí přední teleobjektivové kamery.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2.
	Dlouhé stisknutí (5 s+)	Naformátovat paměťovou kartu (výchozí nastavení).
		Pořídít fotografii.
		Zapnutí / vypnutí HDR.
		Zapnutí / vypnutí parkovacího režimu.
		Zapnout / vypnout časosběrné nahrávání.
		Zapnutí / vypnutí vnitřní kamery.
		Zapnutí / vypnutí zadní kamery.
		Zapnutí / vypnutí přední teleobjektivové kamery.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1.
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2.


Vložení / vyjmutí paměťové karty

■ Vložení paměťové karty

Držte paměťovou kartu v orientaci znázorněné na obrázku a zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

■ Vyjměte paměťovou kartu

Zatlačte nehtem na okraj paměťové karty. Karta vyskočí natolik, že ji budete moci vyjmout.

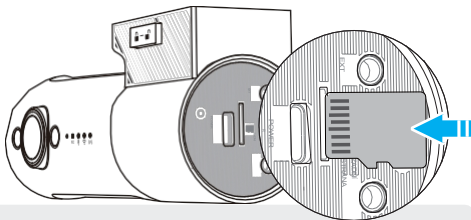

Poznámka:

- Karta microSD není součástí balení fotoaparátu a je nutné ji zakoupit samostatně; doporučená kapacita je až 512 GB.
- Doporučujeme zakoupit průmyslovou microSD kartu značky VIOFO, která se vyznačuje dlouhou životností, vynikajícím výkonem a spolehlivostí.

■ Naformátujete paměťovou kartu

Před prvním použitím je nutné paměťovou kartu naformátovat. Kartu prosím naformátujte v kameře nebo v počítači na souborový systém exFAT nebo FAT32.

Naformátování paměťové karty v kameře

K naformátování karty použijte aplikaci VIOFO Dashcam (Nastavení > Formátovat) nebo stiskněte a podržte tlačítko  na kameře, dokud všechny LED indikátory třikrát neblíknou.

Formátování paměťové karty pomocí počítače

Chcete-li paměťovou kartu naformátovat v počítači, postupujte podle uživatelské příručky k danému počítači.

Pro hloubkové formátování paměťové karty si můžete také stáhnout nástroj GUIFormat z našeho oficiálního webu:

<https://viofotech.com/download/guiformat.exe>

Poznámka:


Doporučujeme kartu pravidelně formátovat, aby byl zajištěn nejlepší výkon fotoaparátu. Formátování karty trvale vymaže všechna data. Důležitá data si prosím předem zálohujte.

Instalace hlavní jednotky (přední kamera + kamera v kabině)


1. Vyberte místo na čelním skle za zpětným zrcátkem, kde kamera nebude během jízdy bránit řidiči ve výhledu.




2. Očistěte montážní plochu na čelním skle suchým hadříkem. Povrch musí být bez mastnoty, aby na něm lepicí podložka pevně přilnula.
3. Namontujte palubní kameru přímo na čelní sklo pomocí lepicí podložky nebo před instalací připevněte statickou nálepkou na vybrané místo (viz návod na straně 11).
4. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu kamery.

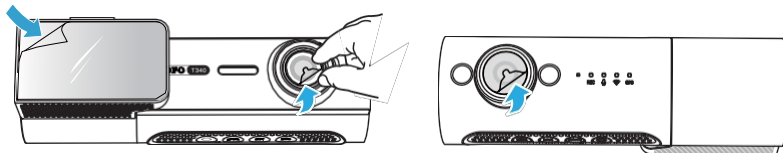

5. Upevněte kameru na vybrané místo.
6. Nastavte úhel objektivu.
 - K vyrovnaní kamery využijte mřížku v živém náhledu aplikace VIOFO Dashcam.
 - V případě potřeby upravte úhel objektivu nahoru nebo dolů.

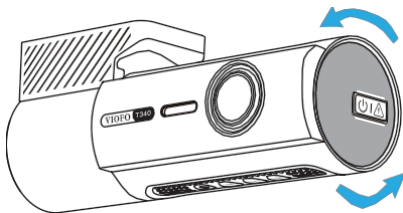

7. Připojte napájení.

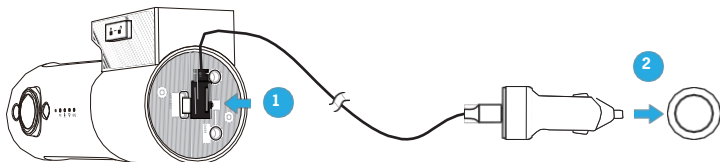


Zapojte samčí konektor USB kabelu autonabíječky do portu typu C držáku kamery. Zapojte adaptér autonabíječky do 12 V / 24 V zásuvky ve vašem vozidle.

Poznámka:


1. Nainstalujte / připevněte kameru v blízkosti zpětného zrcátka tak, aby obě strany zaznamenávané scény byly rovnoměrně pokryty zorným polem (FOV) kamery.
2. Aby byl zajištěn dobrý výhled v deštivých dnech, měla by být čočka umístěna v dosahu stěračů čelního skla.

Nalepte statickou nálepku (volitelné)

1. Očistěte montážní plochu čelního skla suchým hadříkem.
2. Odstraňte ochrannou fólii s červeným jazyčkem ze statické nálepky a poté nálepku nalepte na čelní sklo. Několik sekund ji pevně přitlačujte, aby byla nálepka dobře přilepená a bez vzduchových bublin.

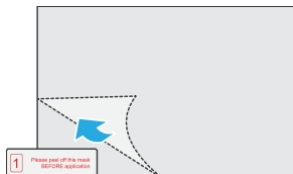


3. Odstraňte z elektrostatické nálepky ochrannou fólii se zeleným jazyčkem. Povrch je nyní připraven k montáži palubní kamery.

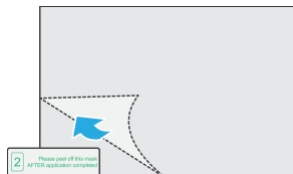

Instalace teleobjektivu (volitelné)

1. Vyberte místo na čelním skle pod zpětným zrcátkem.
2. Očistěte montážní plochu čelního skla suchým hadříkem.
3. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu kamery.
4. Upevněte teleobjektiv na vybrané místo.


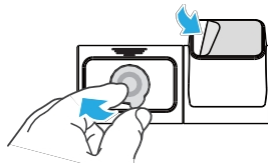


5. Připojte teleobjektiv.

Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte teleobjektiv k přední kameře pomocí kabelu teleobjektivu. Vedení kabelu by mělo být takové, jak je znázorněno na následujících dvou schématech.



Poznámka:

Teleobjektiv musí být připojen k portu EXT pomocí 1 m kabelu pro teleobjektiv.

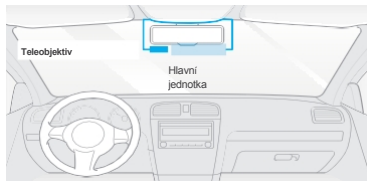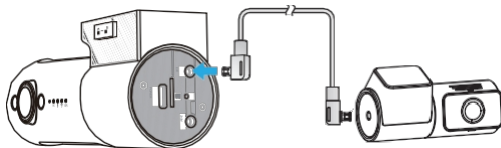

Instalace zadní kamery (volitelné)

1. Vyberte místo pro instalaci na zadním skle, kde nejsou mřížky odmrazovacího systému a kde kamera může zaznamenat celý výhled dozadu.
2. Očistěte montážní plochu čelního skla suchým hadříkem.
3. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu kamery.
4. Upevněte zadní kameru na vybrané místo.
5. Připojte zadní kameru.
Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte kabel zadní kamery k přední kameře (hlavní jednotce).
Vedení kabelu by mělo odpovídat následujícím dvěma schémátům.

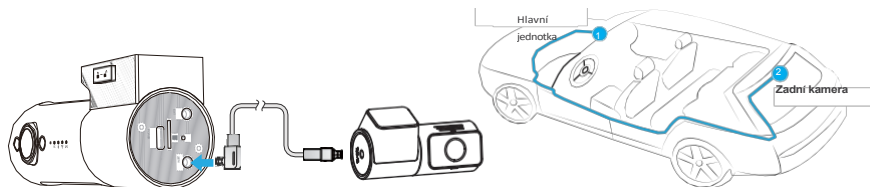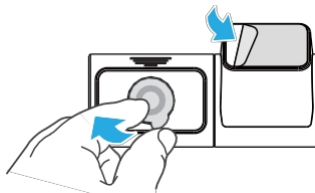

Tipy:


1. Neinstalujte ani nemontujte kameru na místo, které by omezovalo výhled řidiče nebo ohrožovalo bezpečnost.
2. Kameru ani kabely neinstalujte ani nemontujte v blízkosti panelu airbagu nebo v dosahu airbagu.
3. Místo instalace / upevnění by nemělo být ovlivněno sluneční clonou (tónováním skel). Pro optimální výkon by se v blízkosti kamery neměla nacházet žádná jiná elektronická zařízení.

Poznámka:

Výrobce nenese odpovědnost za žádná zranění ani úmrtí způsobená aktivací airbagu.

Instalace vodotěsné zadní kamery (volitelné příslušenství)


1. Vyberte místo pro instalaci na vnější zadní části vozidla.
2. Očistěte montážní plochu suchým hadříkem.
3. Odstraňte ochrannou fólii z objektivu kamery.
4. Kameru připevněte pomocí samolepícího pásku 3M (nejprve odstraňte ochrannou fólii) nebo pomocí dodaných šroubů.

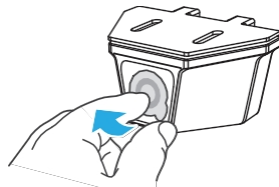

Možnost 1




Možnost 2

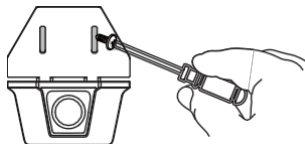

5. Připojte vodotěsnou zadní kameru.

Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte vodotěsnou zadní kameru k přední kameře pomocí kabelu vodotěsné zadní kamery.

Vedení kabelů by mělo být provedeno podle následujících dvou schémat.

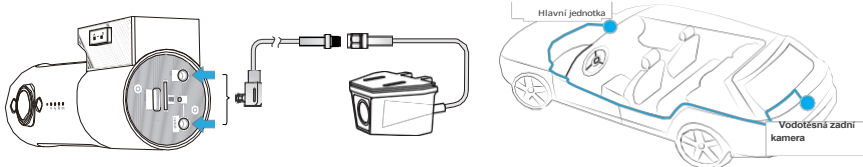


Poznámka:


Kabel vodotěsné zadní kamery je kompatibilní s porty REAR i EXT.

Demontáž kamery

1. Odpojte všechny kabely a zcela je odstraňte z dosahu kamery a montážního držáku.

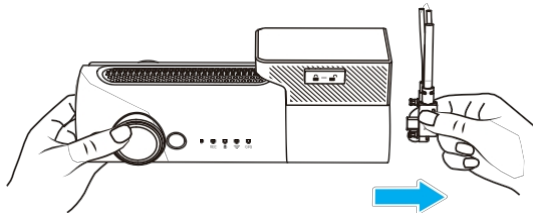



2. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko držáku, poté posuňte tělo kamery doleva a vytáhněte ji z montážního držáku.

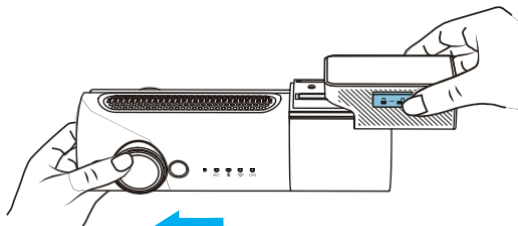

Poznámka: Před vyjmutím kamery se ujistěte, že jsou všechny kabely zcela odpojeny a že v cestě není žádná překážka. Pokud je ještě nějaký kabel připojený nebo zachycený, kameru nevytahujte silou.



Namontujte kryt odolný proti neoprávněné manipulaci (volitelné)

1. Před montáží hlavní jednotky připojte všechny kabely a úhledně je uspořádejte tak, aby otvory pro šrouby nebyly zakryté a žádné kabely nebyly přiskřípnuté.

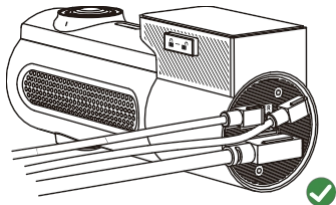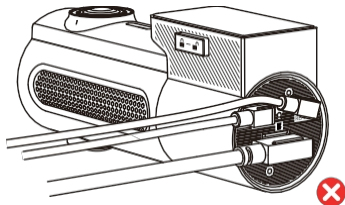

2. Vyrovnajte kryt odolný proti neoprávněné manipulaci s hlavní jednotkou tak, aby zcela zakrýval stranu s porty.

3. Pomocí přiloženého šestihranného klíče (imbusového klíče) a přiložených šroubů upevněte kryt na místo.

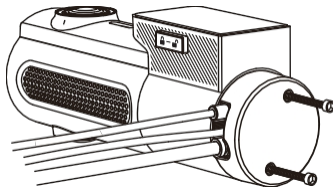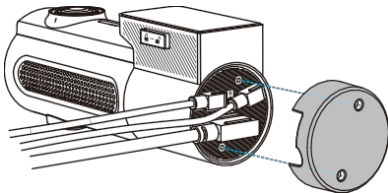

Zapnutí / Vypnutí

1. Po nastartování motoru se kamera zapne a automaticky začne nahrávat.
2. Jakmile vypnete motor nebo odpojíte napájecí kabel od napájecího adaptéru, kamera zastaví nahrávání a vypne se.
3. Krátkým stisknutím tlačítka  zapnete kameru. Dlouhým stisknutím tlačítka  , kameru vypnete.



Smyčkové nahrávání

1. Vložte kartu microSD do slotu pro kartu v kameře a po zapnutí kamery se spustí automatické smyčkové nahrávání.
2. Délku každého videozáznamu lze nastavit na 1, 2, 3, 5 nebo 10 minut.
3. Pokud na kartě microSD není dostatek místa, cyklické nahrávání automaticky přepíše nejstarší soubory (jeden po druhém).
4. Soubory ze smyčkového nahrávání se ukládají na kartu microSD do složky: \DCIM\Movie.

Nouzové nahrávání

1. Automatické nouzové nahrávání

Pokud dojde k aktivaci G-senzoru v důsledku kolize, aktuální záznam se automaticky uzamkne, aby nedošlo k jeho přepsání při smyčkovém nahrávání.

2. Ruční nouzové nahrávání

Stisknutím tlačítka   během nahrávání uzamknete aktuálně nahrávaný soubor. Jakmile je soubor uzamčen, nebude přepsán funkcí smyčkového nahrávání.

Poznámka:

1. Citlivost detekce nárazu lze nastavit v nastavení v položce „G-Sensor“.
2. Zamčené soubory se ukládají na kartu microSD: \DCIM\Movie\RO
3. Chráněná (RO) videa mohou zabírat až 30 % kapacity paměťové karty. Jakmile je tohoto limitu dosaženo, nová chráněná videa automaticky přepíší ta nejstarší.

Vypnutí / zapnutí nahrávání zvuku

Jedním stisknutím tlačítka  zapnete nebo vypnete nahrávání zvuku; LED dioda  bude podle toho svítit modře nebo zhasne.

Parkovací režim

K dispozici je 5 parkovacích režimů:

1. Hybridní parkovací nahrávání

Tento režim kombinuje dva parkovací režimy za sebou. K dispozici jsou následující možnosti: Nízká přenosová rychlost -> Náraz, Detekce událostí -> Náraz, Časosběr 1 fps (SNV) -> Náraz, Časosběr 1 fps -> Náraz, Časosběr 2 snímky za sekundu -> Náraz, Časosběr 3 snímky za sekundu -> Náraz, Časosběr 5 snímků za sekundu -> Náraz, Časosběr 10 snímků za sekundu -> Náraz. Kamera se spustí v běžném parkovacím režimu: časosběr (1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu), nízká přenosová rychlost nebo automatická detekce událostí a poté přepne na detekci nárazu na základě přednastavené doby vypnutí, vypínacího napětí nebo kapacity baterie.

Např. pokud je nastaven časový limit na 30 minut a hybridní režim parkování je nastaven na „Časosběr 1 fps → Detekce nárazu“, kamera po dobu 30 minut nahrává v režimu časosběru 1 fps, poté přepne do režimu detekce nárazu a nahrává, dokud sada Hardwire Kit nepřeruší napájení.

Poznámka:

1. Tento režim se aktivuje až po nastavení parametrů „Cut-off Time“, „Cut-off Voltage“ nebo „Cut-off Battery Pack Capacity“.
2. Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.
3. Nastavení „Cut-off Voltage“ je k dispozici pouze u sady VIOFO HK6-F Hardwire Kit.
4. Funkce omezení kapacity akumulátoru je k dispozici pouze u akumulátorů VIOFO BP100 / BP60.
5. Funkce Super Night Vision (SNV) poskytuje výrazně jasnější záznam v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zajišťuje jasný obraz i v téměř úplné tmě.

2. Detekce nárazu při nízké spotřebě

V tomto režimu zůstává kamera v úsporném pohotovostním režimu. Při detekci nárazu se kamera probudí přibližně do 2 sekund a nahrává po dobu 1 minuty. Pokud je během této doby detekován pohyb, nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.

Poznámka:

Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.

3. Nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí

Tento režim nahrává video a zvuk s nízkou přenosovou rychlostí, čímž vytváří menší soubory pro nepřetržité nahrávání.

4. Automatická detekce události

Kamera automaticky zaznamená videozáznam, jakmile v režimu parkování zaznamená pohybující se objekt. Nahrávání se zastaví, jakmile již nebude zaznamenán žádný další pohyb.

Poznámka:

Parkovací režim zajišťuje dohled nad zaparkovaným vozidlem pouze tehdy, je-li motor vypnutý a pro nepřetržité napájení se používá sada VIOFO HK6-F Hardwire Kit. Sada Hardwire Kit také chrání baterii vašeho vozidla před vybitím. Funkce odpojovacího napětí je k dispozici pouze se sadou VIOFO HK6-F Hardwire Kit.

5. Záznam v časosběrném režimu

Záznam s časosběrným režimem pořizuje video s nízkou snímkovou frekvencí (1 / 2 / 3 / 5 / 10 fps) a pokračuje v nahrávání bez zvuku.

Poznámka:

Režim časosběrného snímání s frekvencí 1 snímku za sekundu podporuje funkci Super Night Vision, která zajišťuje výrazně jasnější záběry v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zaručuje jasný obraz i v téměř úplné tmě.

Přehrávání a správa videa

Přehrávání videa v aplikaci VIOFO Dashcam

Stisknutím tlačítka Wi-Fi zapnete Wi-Fi. Připojte svůj telefon k síti Wi-Fi palubní kamery, poté otevřete aplikaci VIOFO Dashcam a klepněte na „Přidat palubní kameru“. Vyberte model palubní kamery, ke které se chcete připojit, a začněte ji ovládat. V aplikaci můžete soubory prohlížet, přehrávat a spravovat. Další podrobnosti najdete v části „**Prohlížení a ovládání na smartphonu**“ na straně 25.

Přehrávání videa v přehrávači VIOFO

■ Prostřednictvím paměťové karty

1. Vyměňte paměťovou kartu z palubní kamery.
Než vyměíte paměťovou kartu, ujistěte se, že jste kameru do auta vypnuli.
2. Vložte paměťovou kartu do adaptéru pro karty microSD nebo do čtečky karet připojené k počítači.
3. Spusťte program VIOFO Player a přidejte videa ze složky DCIM k přehrávání.



Stáhněte si aplikaci VIOFO Player z našeho oficiálního webu: <https://www.viofo.com/pages/viofo-app>

Poznámka: Pokud má váš počítač slot pro karty microSD, můžete paměťovou kartu vložit přímo.

Umístění úložiště video souborů

Režim nahrávání	Cesta k úložišti
Multiplexní smyčkové nahrávání videa	\\DCIM\\Movie
Nouzové nahrávání (uzamčené video)	\\DCIM\\Movie\\RO
Záznam při parkování	\\DCIM\\Movie\\Parking
Snímek	\\DCIM\\Photo

■ Definice formátu souboru

Soubory zaznamenané různými kamerami se ukládají odděleně.

Rok	Datum	Čas	Poradové číslo
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:

2026 0320 112625 000001F

2026 0320 112625 000001PF

2026 0320 112625 000001PR

2026 0320 112625 000001PI

2026_0320_112625_000001PT

2026 0320 112625 000001P 1R

2026 0320 112625 000001P 2R

F: Přední kamera

R: Zadní kamera

I: Vnitřní kamera

T: Teleobjektiv **1R:**

Exteriérová kamera 1 2R:

Exteriérová kamera 2

P: Video zaznamenané v parkovacím režimu

Připojení ke smartphonu

Aplikace VIOFO Dashcam vám umožňuje ovládat kameru pomocí smartphonu v dosahu 10 m. Mezi její funkce patří plné ovládání kamery, živý náhled, přehrávání a nahrávání videa.

■ Stáhněte si aplikaci VIOFO Dashcam

Uživatelé iOS si mohou aplikaci stáhnout z App Store. Uživatelé Androidu si mohou aplikaci stáhnout z Google Play. Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci.



Stáhnout z
App Store



STÁHNĚTE SI V
Google Play

■ Připojte se k aplikaci VIOFO Dashcam

- **Krok 1:** Krátkým stisknutím tlačítka [Wi-Fi] zapněte Wi-Fi. Jakmile je Wi-Fi zapnuto, začne blikat LED indikátor Wi-Fi.
- **Krok 2:** Otevřete nastavení Wi-Fi ve svém telefonu a připojte se k síti palubní kamery.

Název Wi-Fi (SSID): 5G_VIOFO_T340_XXXX


Heslo: 12345678

Jakmile se váš telefon úspěšně připojí k palubní kameře, LED indikátor Wi-Fi začne svítit modře.



- **Krok 3:** Otevřete aplikaci VIOFO Dashcam. Klepněte na „Přidat palubní kameru“, poté vyberte model své palubní kamery, abyste se k ní připojili a mohli ji ovládat.

Přehled rozvržení aplikace

Klepněte na „Přidat palubní kameru“ a spárujte palubní kameru s telefonem, abyste ji mohli ovládat.

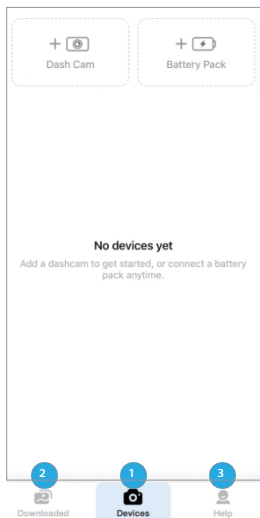

- ① Připojení a nastavení zařízení
- ② Galerie
- ③ Informace o aplikaci a nastavení
- ④ Zapnout/vypnout mřížku
- ⑤ Přepnutí zobrazení kamery
- Ⓐ Zapnutí/vypnutí nahrávání zvuku
- ⑦ Nastavení aplikace a zařízení
- ⑧ Zobrazit galerii
- ⑨ Spuštění / zastavení nahrávání
- ⑩ Pořídít fotografii
- ⑪ Přepnutí na zobrazení na šířku

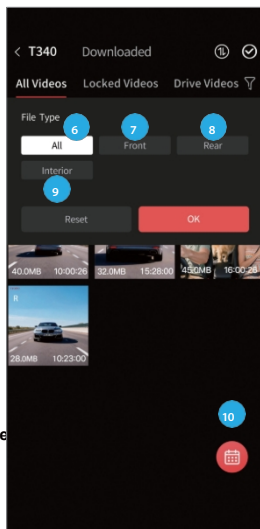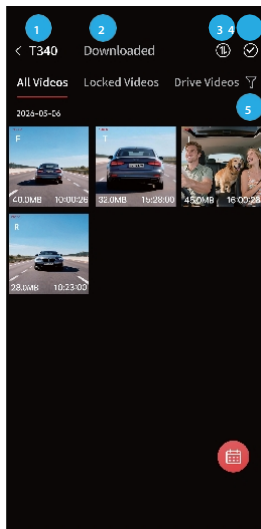


- ① Soubory na kartě microSD
- ② Stažené soubory
- ③ Seznam stažených souborů
- ④ Výběr více položek
- ⑤ Filtrovat podle fotoaparátu
- ⑥ Všechny videoklipy
- ⑦ Videoklipy z přední kamery
- ⑧ Videoklipy zezadu
- ⑨ Videoklipy z interiéru
- ⑩ Filtrovat podle data

Instalace příslušenství


Instalace CPL na přední kameru

CPL (kruhový polarizační filtr) omezuje odrazy a oslnění od čelního skla a povrchu vozovky, které by jinak zhoršovaly kvalitu obrazu. Funguje podobně jako polarizované sluneční brýle a zajišťuje živější a sytější video.

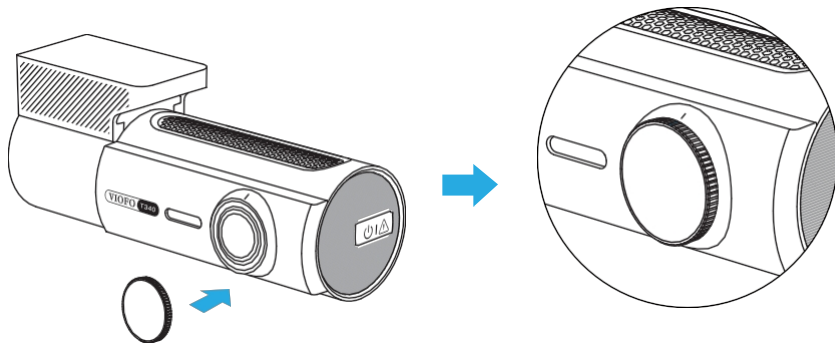


Při instalaci filtru CPL je třeba zarovnat bílou značku na filtru CPL s odpovídající značkou na kameře.

Instalace CPL na zadní kameru (volitelné)

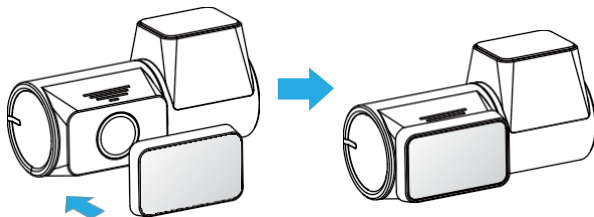

Instalace CPL na teleobjektiv (volitelné)

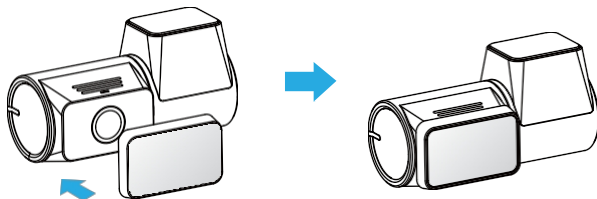



Instalace dálkového ovládání Bluetooth (volitelné)

Dálkové ovládání přes Bluetooth (volitelné) má tři tlačítka a pohodlně se připevňuje na palubní desku, což vám umožňuje bezpečně uzamknout důležitá videa, přepínat Wi-Fi, zapínat a vypínat HDR a provádět další funkce – to vše bez odvrácení pozornosti od silnice.

Párování s palubní kamerou

- Zapněte kameru.
- Stiskněte a podržte tlačítko zámku videa na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund, abyste provedli párování s kamerou.
- Pokud se párování podaří, LED kontrolka na dálkovém ovladači začne svítit modře.

Pokud se párování nezdaří, kontrolka bude nepřetržitě blikat červeně. V takovém případě prosím restartujte palubní kameru nebo obnovte její tovární nastavení a zkuste to znovu.

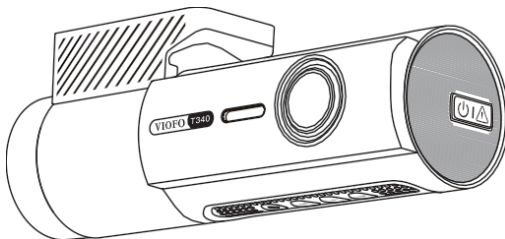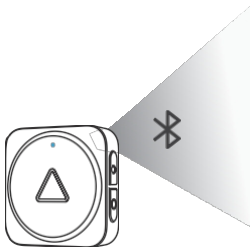

Nastavení palubní kamery

Nastavení palubní kamery můžete přizpůsobit svým potřebám a preferencím pomocí aplikace VIOFO Dashcam. Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení, nejprve zastavte nahrávání.

Nastavení videa

• Rozlišení:

1 kanál (přední): 4K 60
snímků za sekundu

4K 21:9 60 snímků za
sekundu

4K 30 snímků za sekundu
4K 21:9 30 snímků za
sekundu

2K 60
snímků za
sekundu 2K
30 snímků
za sekundu

2 kanály (přední + interiér): 4K P60 + 2K
P30

4K P60 21:9 + 2K P30

4K P30 + 2K P30

4K P30 21:9 + 2K P30

2K P60 + 2K P30

2K P30 + 2K P30

2 kanály

(přední + zadní / přední + teleobjektiv / přední + vodotěsný zadní): 4K P60 + 2K P30

4K P60 21:9 + 2K 21:9

4K P30 + 2K P30

4K P30 21:9 + 2K 21:9

2K P60 + 2K P30

2K P30 + 2K P30

3 kanály

(vpředu + uvnitř + vzadu)

/ Přední + Interiér + Vodotěsný zadní

/ Přední + Interiér + Teleobjektiv): 4K + 2K +

2K

4K 21:9 + 2K + 2K 21:9

2K + 2K + 2K

3 kanály

(přední + teleobjektiv + zadní

/ přední + teleobjektiv + vodotěsný zadní

/ přední + vodotěsná zadní + vodotěsná zadní): 4K + 2K + 2K

4K 21:9 + 2K 21:9 + 2K 21:9

2K + 2K + 2K

4 kanály

(přední + teleobjektiv + interiér + zadní / přední + vodotěsný zadní + interiér + vodotěsný zadní

/ přední + teleobjektiv + interiér + vodotěsná zadní kamera): 4K + 2K + 2K

+ 2K

4K 21:9 + 2K 21:9 + 2K + 2K 21:9

2K + 2K + 2K + 2K

Poznámka:

1. Vysoká snímková frekvence (60 fps / P60) je k dispozici pouze v případě, že je funkce HDR vypnutá. Pokud funkci HDR zapnete, budou tyto možnosti v nabídce nastavení automaticky skryty nebo deaktivovány.
2. Rozlišení 4K odpovídá rozlišení 3840x2160P a rozlišení 2K odpovídá rozlišení 2560x1440P. Rozlišení 4K 21:9 odpovídá rozlišení 3840x1600P a rozlišení 2K 21:9 odpovídá rozlišení 2560x1080P.

- **Datový tok videa:** Nízký / Normální / Vysoký / Maximální.

Můžete nastavit datový tok videa. Vysoký datový tok může zlepšit kvalitu a plynulost videa, zejména při nahrávání rychlých pohybů nebo scén s vysokým kontrastem. Použití režimu s vysokým datovým tokem může zkrátit dobu nahrávání na paměťové kartě. Použití nízkého datového toku ušetří místo a umožní nahrávat déle.

- **Smyčkové nahrávání:** 1 / 2 / 3 / 5 / 10 minut.

Pokud je v zařízení vložena karta microSD, nahrávání se spustí automaticky po zapnutí. Každý nahraný soubor má ve výchozím nastavení délku jedné minuty a jakmile se karta microSD zaplní, nejstarší záznam bude přepsán.

- **Záznam zvuku:** Zapnuto / Vypnuto / Pouze v parkovacím režimu.

Zapněte nebo vypněte mikrofon, případně povolte zvuk pouze v parkovacím režimu. Toto nastavení lze během nahrávání změnit stisknutím tlačítka mikrofonu [MIC].

- **Hodnota expozice:**

Správné nastavení hodnoty EV (Exposure Value) umožňuje pořizovat lepší záznamy za různých světelných podmínek. Rozsah je od -2,0 do +2,0. Hodnotu EV můžete nastavit pro každou kameru zvlášť. Výchozí hodnota je 0,0.

- **HDR:** Zapnuto / Vypnuto / Automatický časovač HDR.

Funkci HDR můžete nastavit pro každou kameru zvlášť. Technika HDR s vícenásobnou expozicí pomáhá automaticky vyvážit osvětlení v příliš světlých a příliš tmavých oblastech, aby se předešlo problémům s přexponováním. Výchozí nastavení: Zapnuto.

Poznámka:

1. Možnost „Časovač automatického HDR“ pro ostatní kamery je k dispozici pouze v případě, že je u přední kamery nastaveno „Časovač automatického HDR“.
2. V režimu nahrávání lze funkci HDR aktivovat pouze pro přední kameru a jeden další kanál z kamer vzadu, v kabině nebo vně vozidla.

- **Nastavení časovače HDR:**

Naplánujte, kdy se funkce HDR automaticky zapne nebo vypne.

Poznámka:

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je režim HDR přední kamery nastaven na „Auto HDR Timer“.

- **G-senzor:**

Senzor G měří sílu nárazů a uzamkne video zaznamenané v daném okamžiku. Nastavení v rozmezí „nízké až vysoké“ určuje sílu potřebnou k uzamčení souboru a jeho ochraně před přepsáním. Doporučujeme nastavit hodnotu „nízká“.

- **Označení:**

Vyberte, které informace se mají otisknout na nahrané video.

Označení datem / Označení informacemi z GPS / Vlastní textové označení / Označení SPZ / Označení logem
/ Razítko značky a modelu / Razítko rozlišení / Hodnota napětí vozidla / Kapacita akumulátoru
/ Barva textu razítka.

Poznámka:

1. Pro zobrazení hodnoty napětí ve vozidle musí být palubní kamera napájena pomocí sady pro pevné zapojení VIOFO HK6-F.
2. Pro zobrazení kapacity akumulátoru musí být palubní kamera napájena pomocí akumulátoru VIOFO BP100 / BP60. Toto razítko je viditelné pouze v aplikaci VIOFO Dashcam poté, co byly do aplikace přidány jak kamera, tak bateriový modul.
3. Barvu textu razítka ve video souboru můžete změnit na bílou, žlutou, azurovou nebo zlatou.
4. Pro razítko s GPS informacemi můžete zvolit možnosti Vypnuto / Rychlost + souřadnice / Rychlost / Souřadnice.

- **Záznam v časosběrném režimu:** Vypnuto / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu.

Nahrávejte video ze snímků pořízených v určitých časových intervalech, abyste ušetřili paměť a zkrátili dobu potřebnou k prohlížení videa. Výchozí nastavení: Vypnuto.

- **Vnitřní kamera:**

Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.

Můžete zapnout nebo vypnout kameru s rybkým okem v kabině v režimu jízdy nebo parkování.

- **Přední teleobjektiv:**

Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.

Teleobjektiv můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy i v parkovacím režimu.

Poznámka: V parkovacím režimu se teleobjektiv automaticky vypne, jakmile teplota kamery dosáhne 108 °C (226,4 °F), aby byl systém chráněn. Jakmile opustíte parkovací režim nebo kameru restartujete, teleobjektiv se automaticky znovu zapne.

- **Zadní kamera:**

Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze během jízdy / Zapnuto pouze během parkování.

Zadní kameru můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

- **Vnější kamera:**

Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.

Vodotěsnou kameru můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s vodotěsnou kamerou.

- **Vnější kamera 1:**

Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.

Vodotěsnou kameru můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s dvěma vodotěsnými kamerami.

- **Vnější kamera 2:**

Vypnuto / Zapnuto / Zapnuto pouze při jízdě / Zapnuto pouze při parkování.

Vodotěsnou kameru můžete zapnout nebo vypnout v režimu jízdy nebo parkování.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze u verze s dvěma vodotěsnými kamerami.

- **Infračervená LED:** Vypnuto / Zapnuto / Automaticky.

„Vypnuto“ znamená, že jsou všechna infračervená světla vypnutá.

„Zapnuto“ znamená, že infračervená světla svítí neustále, takže video je černobílé.

„Auto“ znamená, že palubní kamera bude rozhodovat o zapnutí/vypnutí infračervených světél na základě různých světelných podmínek.

- **Záznam při parkování:**

Ochrana baterie vozidla:

Doba odpojení: Vypnuto / 30 minut / 1 hodina / 2 hodiny / 3 hodiny / 4 hodiny / 6 hodin / 8 hodin / 12 hodin / 24 hodin / 48 hodin

Nastavte čas, po kterém sada pro pevné zapojení přeruší napájení.

„Vypnuto“ znamená, že kamera bude pokračovat v nahrávání, dokud sada pro pevné připojení nepřeruší napájení. „30 minut“ znamená, že se kamera vypne 30 minut po přechodu do parkovacího režimu.

Poznámka: V hybridním režimu parkovacího nahrávání se časem vypnutí rozumí čas, ve kterém kamera přepne do režimu detekce nárazu.

Vypínací napětí: Vypnuto; 12,4 V / 24,8 V; 12,2 V / 24,4 V; 12,0 V / 24,0 V

Nastavte napětí, při kterém sada pro pevné zapojení (Hardwire Kit) přeruší napájení u vozidel s napětím 12 V nebo 24 V.

Poznámka:

1. V hybridním režimu parkovacího nahrávání se vypínacím napětím rozumí napětí, při kterém se kamera přepne do režimu detekce nárazu.
2. Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte použít sadu pro pevné zapojení VIOFO HK6-F.

Hranice kapacity akumulátoru: Vypnuto; 5 %; 8 %; 10 %; 15 %

Nastavte kapacitu akumulátoru, při které se kamera vypne.

Poznámka:

1. V režimu hybridního parkovacího záznamu se kapacitou baterie pro vypnutí rozumí kapacita baterie, při které kamera přepne do režimu detekce nárazu.
2. Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte použít bateriový modul VIOFO BP100 / BP60 spolu s jedním z příložených kompatibilních kabelů.

Parkovací režim:

K dispozici je 5 režimů parkování:

① Hybridní parkovací záznam

Tento režim kombinuje dva parkovací režimy za sebou. K dispozici jsou následující možnosti: Nízká přenosová rychlost -> Náraz, Detekce událostí -> Náraz, Časosběr 1 fps (SNV) -> Náraz, Časosběr 1 fps -> Náraz, Časosběr 2 fps -> Náraz, Časosběr 3 fps -> Náraz, Časosběr 5 fps -> Náraz, Časosběr

10 snímků za sekundu -> Náraz. Kamera se nejprve spustí v běžném parkovacím režimu: časosběr (1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu), nízká přenosová rychlost nebo automatická detekce událostí, a poté přepne na detekci nárazu na základě přednastavené mezní doby, mezního napětí nebo mezní kapacity akumulátoru.

Např. pokud je čas vypnutí nastaven na 30 minut a hybridní parkovací režim je časosběrný

1 fps -> Náraz – kamera nahrává v režimu časosběrného snímání s frekvencí 1 fps po dobu 30 minut, poté přepne do režimu detekce nárazu a nahrává, dokud sada Hardwire Kit nepřeruší napájení.

Poznámka:

1. Tento režim se aktivuje pouze po nastavení parametrů „Cut-off Time“, „Cut-off Voltage“ nebo „Cut-off Battery Pack Capacity“.
2. Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.
3. Napětí odpojení je k dispozici pouze u sady VIOFO HK6-F Hardwire Kit.
4. Možnost „Cut-off Battery Pack Capacity“ je k dispozici pouze u bateriových sad VIOFO BP100 / BP60.
5. Technologie Super Night Vision (SNV) poskytuje výrazně jasnější záběry v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zajišťuje jasný obraz i v téměř úplné tmě.

② Detekce nárazu v úsporném režimu

V tomto režimu zůstává kamera v úsporném pohotovostním režimu. Při detekci nárazu se kamera probudí přibližně do 2 sekund a nahrává po dobu 1 minuty. Pokud je během této doby detekován pohyb, nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.

Poznámka: Tento režim je k dispozici pouze při napájení pomocí sady VIOFO Hardwire Kit.

③ Nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí

Tento režim nahrává video a zvuk s nízkou přenosovou rychlostí, čímž vytváří menší soubory pro nepřetržité nahrávání.

④ Automatická detekce událostí

Kamera automaticky zaznamená videozáznam, jakmile během parkování detekuje pohybující se objekt . Nahrávání se zastaví, jakmile nebude detekován žádný další pohyb.

⑤ Zrychlené nahrávání

Funkce časosběrného snímání nahrává video s nízkou snímkovou frekvencí (1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu) a pokračuje v nahrávání bez zvuku. Režim časosběrného snímání s frekvencí 1 snímek za sekundu podporuje funkci Super Night Vision, která zajišťuje výrazně jasnější záběry v podmínkách extrémně slabého osvětlení a zaručuje jasný záznam i v téměř úplné tmě.

Poznámka:

1. Funkce Cut-off Voltage je k dispozici pouze u sady VIOFO HK6-F Hardwire Kit.
2. Pokud parkujete vozidlo venku v horkém letním počasí, důrazně doporučujeme režim časosběrného záznamu. Pokud teplota uvnitř vozu překročí 60 °C (140 °F), doporučujeme kameru vypnout, aby nedošlo k chybám při záznamu nebo k nevratnému poškození.

Nastavení časovače pro přechod do parkovacího režimu:

Nastavte časovač pro přechod do parkovacího režimu.

„Vypnuto“ znamená, že kamera přejde do parkovacího režimu ihned po vypnutí motoru.

„90 sekund“ znamená, že kamera přejde do parkovacího režimu 90 sekund po vypnutí motoru.

Parkovací G-senzor:

Senzor G detekuje výrazný nebo náhlý pohyb (například náraz či srážku) a spustí záznam události. Doporučujeme nastavit jej v režimu záznamu při parkování na vysokou citlivost.

Detekce pohybu při parkování:

Upravte citlivost detekce pohybu tak, aby drobné pohyby způsobené větrem nebo deštěm nespouštěly nahrávání. Doporučujeme nastavit v režimu parkování nízkou citlivost.

GPS v parkovacím režimu:

Zapněte nebo vypněte záznam GPS v parkovacím režimu.

HDR v parkovacím režimu:

Zapnutí / vypnutí HDR v parkovacím režimu.

Geofencing:

- Zóna 1 / Zóna 2 / Zóna 3: Zapnuto / Vypnuto

Definujte až tři oblasti, kde není nutné parkovací sledování (např. soukromá garáž). Když vaše vozidlo vjede do určené zóny, kamera se zcela vypne, místo aby přešla do parkovacího režimu, a šetří tak baterii vozidla. Kamera se vypne pouze tehdy, když se nachází uvnitř určené zóny a je k dispozici platná poloha GPS. V jakémkoli jiném případě (mimo zónu, slabý signál GPS nebo ztráta signálu GPS) přejde palubní kamera do parkovacího režimu jako obvykle.

- Nízká spotřeba při záznamu nárazu: Zapnuto / Vypnuto

Zvolte, jak se má palubní kamera chovat uvnitř vašich geofencovaných zón po vypnutí motoru. Je-li tato funkce zapnutá, palubní kamera automaticky přejde do režimu detekce nárazů při nízkém výkonu namísto úplného vypnutí. Výchozí nastavení: Vypnuto.

Poznámka:

Nahrávání při nárazu v úsporném režimu funguje pouze při zapnutém parkovacím režimu. Je-li parkovací režim vypnutý, kamera se v určených zónách vždy zcela vypne.

Oznámení o nárazu při parkování: Zapnuto / Vypnuto

Je-li tato funkce zapnutá, kamera do auta vás při spuštění upozorní, pokud byl během parkování zaznamenán náraz. Jsou-li aktivní nastavení „Pípnutí“ a „Hlasové upozornění“, uslyšíte sérii pípnutí a hlasovou zprávu. Výchozí nastavení: Zapnuto.

Poznámka:

Zaznamenané nárazy generují chráněná videa „Událost“ a ukládají se do složky „\DCIM\Movie\RO“. Nárazy zaznamenané do 3 minut od přepnutí do režimu parkování nebo z něj nejsou zaznamenány jako události, aby se zabránilo falešným poplachům (např. zavření dveří).

Nastavení parkovacího nahrávání (Nastavení videa > Parkovací nahrávání)

Nastavení parkovacího nahrávání		Podrobnosti
Ochrana akumulátoru vozidla		Po přepnutí do parkovacího režimu může funkce ochrany baterie vozidla optimalizovat využití energie baterie, aby se prodloužila doba ochrany před aktivací ochrany proti nízkému napětí v pevně zapojené sadě. Pokud jsou parametry „Doba odpojení“, „Napětí odpojení“ a „Kapacita baterie pro odpojení“ nastaveny na „Vypnuto“, bude parkovací nahrávání pokračovat normálně, dokud sada pro pevnou instalaci neodpojí napájení.
	Čas odpojení	Normální parkovací režim: Po uplynutí nastaveného času kamera přestane nahrávat a vypne se, dokud nebude vozidlo znovu nastartováno. Hybridní parkovací režim: Po uplynutí nastavené doby se palubní kamera automaticky přepne do režimu detekce nárazu s nízkou spotřebou energie. To může zajistit mnohem delší dobu ochrany palubní kamery.
	Vypínací napětí (vyžaduje sadu pro pevné zapojení HK6-F)	Normální parkovací režim: Pokud napětí baterie vozidla klesne pod nastavenou hodnotu, palubní kamera přestane nahrávat a vypne se, dokud nebude vozidlo znovu nastartováno. Hybridní parkovací režim: Pokud napětí baterie vozidla klesne pod nastavenou hodnotu, palubní kamera se automaticky přepne do režimu detekce nárazu při nízkém napájení a bude pokračovat v nahrávání, dokud se neaktivuje ochrana proti nízkému napětí v sadě pro pevnou instalaci.
	Hranice kapacity akumulátoru (vyžaduje BP100 / BP60)	Normální parkovací režim: Pokud kapacita akumulátoru klesne pod nastavenou hodnotu, palubní kamera zastaví nahrávání a vypne se, dokud nebude vozidlo znovu nastartováno. Hybridní režim parkování: Pokud kapacita akumulátoru klesne pod nastavenou hodnotu, palubní kamera se automaticky přepne do režimu detekce nárazu s nízkou spotřebou energie a bude pokračovat v nahrávání, dokud se akumulátor zcela nevybíje.

Nastavení parkovacího nahrávání (Nastavení videa > Parkovací nahrávání)

Nastavení parkovacího nahrávání			Podrobnosti
Režim parkování	Hybridní parkovací nahrávání		Kombinace 2 režimů parkování.
		Nízká přenosová rychlost a detekce nárazu	Kamera zaznamenává v režimu záznamu s nízkou přenosovou rychlostí. Pokud dojde k nastavené mezní hodnotě, automaticky přepne do úsporného režimu detekce nárazu.
		Detekce událostí a nárazu	Kamera nahrává v režimu automatické detekce událostí. Jakmile dojde k nastavené mezní hodnotě, automaticky přepne do úsporného režimu detekce nárazu.
		Časosběr a náraz	Kamera v autě nahrává v režimu časosběru rychlostí 1 snímku za sekundu (SNV), 1 snímku za sekundu, 2 snímků za sekundu, 3 snímků za sekundu, 5 snímků za sekundu nebo 10 snímků za sekundu. Pokud dojde k naplnění nastavené podmínky, automaticky se přepne do režimu detekce nárazu s nízkou spotřebou.
	Detekce nárazu s nízkou spotřebou		V režimu detekce nárazů s nízkou spotřebou energie zůstává palubní kamera v pohotovostním režimu s velmi nízkou spotřebou. Jakmile je zaznamenán náraz, kamera se probudí přibližně do 2 sekund a začne nahrávat po dobu 1 minuty. Pokud bude během této doby zaznamenán pohyb nebo náraz, nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.
	Nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí		V režimu nahrávání s nízkou přenosovou rychlostí palubní kamera nepřetržitě nahrává video a zvuk, čímž maximalizuje množství videa, které lze uložit na paměťové zařízení.
	Automatická detekce událostí		V režimu automatické detekce událostí kamera automaticky spustí nahrávání, jakmile zaznamená pohybující se objekt, a uloží video z 15 sekund před a 30 sekund po detekované události.

Nastavení parkovacího nahrávání (Nastavení videa > Parkovací nahrávání)

Nastavení parkovacího záznamu		Podrobnosti
Režim parkování	Zrychlené snímání	V režimu časosběru kamera zaznamenává video bez zvuku při nízké snímkové frekvenci 1 / 2 / 3 / 5 / 10 snímků za sekundu.
Nastavení časovače parkovacího režimu	Vypnuto / 90 sekund	Zpoždění přechodu do parkovacího režimu o nastavenou dobu po vypnutí vozidla.
Parkovací G-senzor	Nízká / Střední / Vysoká citlivost	Nastavte citlivost G-senzoru v parkovacím režimu.
Detekce pohybu při parkování		Nastavte citlivost detekce pohybu v parkovacím režimu.
GPS v parkovacím režimu	Zapnuto / Vypnuto	Zapněte / vypněte záznam GPS v parkovacím režimu. Vypnutím GPS snížíte spotřebu energie, čímž prodloužíte výdrž baterie.
HDR v parkovacím režimu		Zapněte / vypněte HDR v parkovacím režimu.
Geofencing	Zóna 1 / Zóna 2 / Zóna 3 : Zapnuto / Vypnuto	Určete až tři oblasti, kde není nutné sledování parkování (např. soukromá garáž). Uvnitř vymezené zóny s platnou polohou GPS se palubní kamera automaticky vypne, aby šetřila baterii vozidla.
	Nákladově úsporné nahrávání : Zapnuto / Vypnuto	Zvolte, jak se má palubní kamera chovat uvnitř zón s geofencem po vypnutí motoru (vyžaduje zapnutý parkovací režim). Zapnuto: V určené zóně přejde do úsporného pohotovostního režimu a nahrává pouze při detekci nárazu. Vypnuto (výchozí nastavení): V určené zóně zůstává kamera zcela vypnutá, aby se maximalizovala úspora baterie.
Oznámení o nárazu při parkování	Zapnuto / Vypnuto	Zvolte, zda chcete dostávat oznámení v případě detekce nárazu, když je vozidlo zaparkováno. Výchozí nastavení: Zapnuto.

● **Otočení a zrcadlení obrazu:**

Přední / Zadní / Interiér / Přední teleobjektiv / Exteriérová kamera / Exteriérová kamera 1 / Exteriérová kamera 2 – Otočení obrazu: Zapnuto / Vypnuto
 Přední / Zadní / Interiér / Přední teleobjektiv / Exteriérová kamera / Exteriérová kamera 1 / Exteriérová kamera 2 – Zrcadlení obrazu: Zapnuto / Vypnuto
 Nastavení otočení nebo zrcadlení obrazu lze přepínat pro každou kameru samostatně.

● **Multiplexní video:**

Pro multiplexní nahrávání můžete vybrat různé kanály.

Edice	Možnosti multiplexního nahrávání
Standardní edice	Vypnuto / Přední + zadní / Přední + interiér / Přední + zadní + interiér
Verze s teleobjektivem	Vypnuto / Přední + zadní / Přední + teleobjektiv / Přední + interiér / Přední + zadní + interiér / Přední + teleobjektiv + interiér / Přední + Zadní + Teleobjektiv / Přední + Zadní + Teleobjektiv + Interiér
Vodotěsná verze	Vypnuto / Přední + vnější kamera / Přední + teleobjektiv / Přední + interiér / Přední + interiér + vnější kamera / Přední + interiér + teleobjektiv / Přední + vnější kamera + přední teleobjektiv / Přední + interiér + vnější kamera + teleobjektiv
Dvojitá vodotěsná edice	Vypnuto / Přední + vnější kamera 1 / Přední + vnější kamera 2 / Přední + interiér / Přední + interiér + vnější kamera 1 / Přední + interiér + vnější kamera 2 / Přední + vnější kamera 1 + vnější kamera 2 / Přední + interiér + vnější kamera 1 + vnější kamera 2



Prohlédněte si obrázek a zjistěte, jakou verzi palubní kamery máte.

Rozložení videa (na příkladu verze s teleobjektivem):

3 kanály



4 kanály



- **Vlastní textové razítko:**

Vtiskněte vlastní text do nahraného videa.

- **Číslo poznávací značky:**

Vtiskněte číslo poznávací značky do nahraného videa.

- **Zdroj živého videa:**

Přední kamera / Interiérová kamera / Přední teleobjektiv / Zadní kamera / Exteriérová kamera / Exteriérová kamera 1 / Exteriérová kamera 2 / Překrytí přední kamery / Překrytí interiérové kamery / Překrytí předního teleobjektivu / Překrytí zadní kamery / Překrytí exteriérové kamery / Překrytí exteriérové kamery 1 / Překrytí exteriérové kamery 2 / Všechny kamery.

- **Režim soukromí:**

Zapnutí / vypnutí režimu ochrany soukromí. Je-li režim ochrany soukromí zapnutý, palubní kamera ukládá pouze posledních 4 (u 2kanálové kamery), 6 (u 3kanálové kamery) nebo 8 (u 4kanálové kamery) normálně nahraných video souborů. Je-li režim ochrany soukromí zapnutý, je délka každého smyčkového záznamu omezena na 1 minutu.

Poznámka: Zámek videí je k dispozici i při zapnutém režimu soukromí, přičemž počet chráněných (RO) videí není nijak omezen.

Nastavení systému

- **Frekvence Wi-Fi:** 2,4 GHz / 5 GHz.

Krátkým stisknutím tlačítka [Wi-Fi] můžete rychle zapnout nebo vypnout Wi-Fi. Vyberte frekvenci Wi-Fi, kterou kamera používá. Pro lepší výkon doporučujeme používat režim Wi-Fi 5 GHz.

- **Název Wi-Fi (SSID):**

Změňte název sítě Wi-Fi fotoaparátu.

- **Heslo Wi-Fi:**

Změňte heslo Wi-Fi kamery.

● Konfigurace Wi-Fi stanice:

Nakonfigurujte síť Wi-Fi, ke které se kamera připojuje v režimu Wi-Fi Station.

- Název Wi-Fi (SSID)
- Heslo Wi-Fi

Poznámka:

1. Chcete-li aktivovat režim Wi-Fi stanice, stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi] po dobu 5 sekund nebo déle.
2. Režim Wi-Fi Station umožňuje palubní kameře připojit se k domácí síti Wi-Fi namísto k vašemu telefonu. Po připojení můžete přistupovat k souborům a živému přenosu z jakéhokoli počítače nebo tabletu ve stejné síti.

● Vlastní tlačítko:

Přizpůsobte si funkci vlastního tlačítka.

Krátké stisknutí:

- Pořídit fotografii
- Zapnutí / vypnutí HDR
- Zapnout / Vypnout parkovací režim
- Zapnutí / vypnutí časosběrného záznamu
- Zapnout / Vypnout vnitřní kameru
- Zapnout / Vypnout zadní kameru
- Zapnout / Vypnout přední teleobjektiv
- Zapnout / Vypnout vnější kameru
- Zapnout / Vypnout vnější kameru 1
- Zapnout / Vypnout vnější kameru 2

Dlouhé stisknutí:

- Naformátovat paměťovou kartu
- Pořídit fotografii
- Zapnout / Vypnout HDR
- Zapnout / Vypnout parkovací režim
- Zapnout / Vypnout časosběrné nahrávání
- Zapnout / Vypnout vnitřní kameru
- Zapnout / Vypnout zadní kameru
- Zapnout / Vypnout přední teleobjektiv
- Zapnout / Vypnout vnější kameru
- Zapnout / Vypnout vnější kameru 1
- Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2

● **Funkce tlačítek Bluetooth:**

Nastavte vlastní funkce tlačítek pro dálkové ovládání přes Bluetooth. Tlačítko mikrofonu a akční tlačítko lze nastavit tak, aby ovládaly určité funkce palubní kamery, včetně:

Zapnutí / Vypnutí mikrofonu Pořízení
fotografie

Zapnutí / vypnutí Wi-Fi Vypnutí

Přepnutí na časosběrné nahrávání Zapnutí /
vypnutí HDR

Zapnutí / vypnutí parkovacího režimu

Zapnutí / vypnutí vnitřní kamery

Zapnutí / vypnutí zadní kamery

Zapnout / Vypnout přední teleobjektiv

Zapnout / Vypnout vnější kameru Zapnout

/ Vypnout vnější kameru 1 Zapnout /

Vypnout vnější kameru 2 Režim Wi-Fi
stanice

● **Časové pásmo:** Nastavte aktuální časové pásmo pro kalibraci času a data pomocí GPS.

● **Formát času:**

24 hodin / 12 hodin. Nastavte formát systémového času.

● **Letní čas:**

Vypnuto / Zapnuto. Je-li tato funkce zapnutá, čas se posune o 1 hodinu dopředu (např. z 15:35 se stane 16:35).

● **Čas/datum:**

Synchronizujte systémové datum a čas s vaším telefonem.

- **Formát data:** RR-MM-DD / MM-DD-RR / DD-MM-RR
Vyberte, jak se má datum zobrazovat na vašich videozáznamech.

- **Zpoždění spuštění:** Vypnuto / 5 sekund / 10 sekund
Nastavte zpoždění před spuštěním kamery po připojení napájení.

- **Stav LED při normálním nahrávání:**
Přední LED: Všechny vypnuté / Všechny zapnuté / Pouze LED
REC Zadní LED: Vypnuto / Zapnuto
Přední LED teleobjektivu: Vypnuto / Zapnuto
Zapněte nebo vypněte LED indikátory během běžného nahrávání.

- **Stav LED při parkovacím nahrávání:**
Přední LED: Všechny vypnuté / Všechny zapnuté / Pouze LED
REC Zadní LED: Vypnuto / Zapnuto
LED přední kamery: Vypnuto / Zapnuto
Zapnutí nebo vypnutí LED indikátorů v parkovacím režimu.

- **Oznamovací zvuky:**
Vypnuto / Pouze pípnutí tlačítek / Pouze zvuk při spuštění / Vše zapnuto
Zapněte nebo vypněte zvuky tlačítek a zvuky při spuštění.

● **Hlasová upozornění:**

Vypnuto / Zapnuto / Pouze kritická upozornění

Můžete zapnout nebo vypnout hlasová upozornění, případně zvolit, že chcete dostávat pouze kritická upozornění.

Je-li zapnuta možnost „Pouze kritická upozornění“, kamera oznamuje pouze kritické problémy, například: „Během záznamu při parkování byl zaznamenán náraz.“

„Chyba paměťové karty, prosím naformátujte kartu.“ „Formátování

paměťové karty se nezdařilo.“

„Vložte prosím paměťovou kartu.“

Poznámka: Hlasová zpráva „Během záznamu při parkování byl zaznamenán náraz“ se přehraje pouze v případě, že je zapnuta funkce Upozornění na náraz při parkování.

● **Hlasitost hlasových upozornění:**

Nízká / Střední / Vysoká

Nastavte hlasitost hlasového upozornění.

● **Hlasové ovládání:**

Zapněte / vypněte hlasové ovládání.

Je-li hlasové ovládání zapnuto, můžete fotoaparát ovládat pomocí hlasových příkazů k pořizování fotografií, přepínání Wi-Fi, spuštění nahrávání a provádění dalších funkcí.

Poznámka: Jazyk hlasových příkazů by měl být v souladu s jazykem systému palubní kamery v následujících čtyřech jazycích: angličtina, čínština, ruština a japonština. U všech ostatních jazykových systémů palubních kamer je angličtina jediným jazykem, který může spustit funkci hlasového ovládání.

• **Hlasové příkazy:**

Příkazy pro rozpoznávání hlasu. Můžete vydávat různé hlasové příkazy k dálkovému ovládání kamery, například:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| - Pořídit fotografii | - Zobrazit přední kameru | - Vypnout zvuk |
| - Zapnout zvuk | - Zobrazit oba fotoaparáty | - Vypnout Wi-Fi |
| - Zapnout Wi-Fi | - Spustit video | - Zobrazit zadní kameru |
| | | - Zamknout video |

• **GPS:**

Zapnutí / vypnutí GPS záznamníku. GPS modul slouží k zaznamenávání údajů o poloze do nahraných videí. Pokud je tato funkce vypnutá, kamera již nebude měřit vaši rychlost ani polohu a nebude synchronizovat čas a datum. (K dispozici pouze při detekci GPS signálu) K přehrávání videí a zobrazení vaší polohy a rychlosti na počítači použijte prosím aplikaci „VIOFO Player“.

• **Jednotka rychlosti:**

Rychlost lze zobrazit v kilometrech za hodinu (km/h) nebo v mílích za hodinu (MPH).

• **Frekvence:** 50 Hz / 60 Hz

Nastavte frekvenci tak, aby se minimalizovalo blikání a pruhování v nahraných videích.

• **Jazyk:**

Nastavení jazyka displeje. (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, japonština atd.)

- **Formát:**

Naformátujte kartu microSD, abyste smazali všechna data.

Poznámka:

Formátování trvale vymaže všechny soubory a nelze jej vrátit zpět. Před formátováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory.

- **Volné místo na kartě:**

Zobrazí zbývajícím volné místo na kartě microSD.

- **Nastavení exportu:** Vypnuto / Zapnuto

Je-li tato funkce zapnutá, bude v složce Config (např. G:\Config\) na kartě microSD automaticky vygenerován konfigurační soubor (viofo_config.ini). Tento soubor lze otevřít pomocí konfiguračního nástroje a zobrazit tak všechna aktuální nastavení palubní kamery, včetně položek nabídky a vybraných parametrů.

Poznámka:

Před vyjmutím karty microSD vždy vypněte kameru, abyste předešli ztrátě nebo zastaralosti nastavení.

- **Obnovení nastavení kamery:**

Obnovte všechna nastavení zařízení na výchozí hodnoty.

- **Verze aplikace:**

Zobrazí aktuální verzi aplikace.

- **Firmware:**

Zobrazí aktuální verzi firmwaru zařízení.

Aktualizace firmwaru

Při aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynů na webu viofo.com.

Poznámka:

- Před použitím karty microSD k aktualizaci firmwaru je nutné kartu ve fotoaparátu naformátovat, aby byl zajištěn stabilní provoz při čtení a zápisu.
- Během aktualizace firmwaru fotoaparát neodpojujte ani nevypínejte; mohlo by to způsobit, že se fotoaparát již nespustí.
- Aktualizace firmwaru může obnovit výchozí nastavení fotoaparátu.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

Upozornění:

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí snášet veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zdrojem záření a vaším tělem.

Společnost Shenzhen VIOFO Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto periferní zařízení využívající rádiové frekvence splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Děkujeme, že jste si vybrali VIOFO!

Od data nákupu se na všechny produkty vztahuje záruka 18 měsíců a na veškeré příslušenství záruka 12 měsíců. Společnost VIOFO nabízí všem svým uživatelům doživotní technickou podporu. Naším cílem je zajistit, abyste byli s našimi produkty a službami stoprocentně spokojeni.



Program registrace produktů

Společnost VIOFO také nabízí program registrace produktů, který zákazníkům umožňuje prodloužit záruku o 6 měsíců.

Navštivte stránku www.viofo.com a zaregistrujte svůj nový produkt, abyste si prodloužili záruku z 18 měsíců na **24** měsíců.



Naskenujte QR kód a aktivujte si 6měsíční prodlouženou záruku hned teď



Sdílení videí

Sdílejte s námi videa pořízená vaší kamerou VIOFO na adrese **share@viofo.com**. Pojdme si tyto okamžiky užít společně – a získejte šanci na tajemný dárek!

Jak nás kontaktovat?



Zašlete žádost na support.viofo.com



Živý chat na

www.viofo.com



support@viofo.com www.facebook.com/viofo



+1 323 505 9898 (USA)

+1 323 609 9898 (celosvětově)



Po–Pá 9:00–18:00



Naskenujte QR kód a můžete získat žádost o podporu



Naskenujte a získejte přístup k videonávodům



Naskenujte kód a získejte přístup k uživatelské příručce